

# Un mot de bienvenue aux propriétaires de véhicules Mazda

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Mazda. Les véhicules Mazda sont conçus et fabriqués pour donner au propriétaire une satisfaction complète.

De manière à profiter pleinement et en toute sécurité de votre véhicule Mazda, lisez ce manuel avec attention et suivez toutes les recommandations.

Pour conserver le bon état de marche du véhicule et sa valeur de revente, faites entretenir régulièrement votre véhicule par un technicien professionnel. Notre réseau mondial de concessionnaires agréés Mazda mettent toute leur expertise de service professionnel à votre disposition.

Leur personnel spécialement formé est le plus qualifié pour entretenir votre véhicule Mazda correctement et précisément selon les spécifications d'origine. Il dispose aussi d'une grande variété d'équipements et d'outils hautement spécialisés développés spécialement pour l'entretien des véhicules Mazda. Pour tout travail d'entretien ou de réparation, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

Nous vous assurons également de notre constant souci de vous donner un plaisir de conduite total et une entière satisfaction avec votre Mazda.

**Mazda Motor Corporation  
HIROSHIMA, JAPON**

## **Remarques importantes concernant ce manuel**

Conservez ce manuel dans la boîte à gants, il constituera une référence pratique pour une utilisation confortable et en toute sécurité de votre véhicule Mazda. Si vous devez revendre votre véhicule, laissez ce manuel dans la boîte à gant à disposition du propriétaire suivant.

Toutes les spécifications et descriptions sont à jour à la mise sous presse. Cependant, cherchant constamment à améliorer ses véhicules, Mazda se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications à tout moment sans préavis et sans qu'il lui incombe d'obligations.

## **Le climatiseur et l'environnement**

Votre climatiseur Mazda d'origine est rempli d'un réfrigérant qui n'endommage pas la couche d'ozone. Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

### **Perchlorate**

Certains composants de ce véhicule, tels que les [modules de coussins d'air, les dispositifs de prétension de ceintures de sécurité, les piles au lithium,...] peuvent contenir du perchlorate-- Il faut donc prendre toutes les dispositions spéciales qui seraient nécessaires pour effectuer les travaux d'entretien ou la mise au rebut du véhicule. Se référer à

[www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

**Veillez noter que ce manuel s'applique à tous les modèles, accessoires et options. De ce fait, vous trouverez certaines explications pour des accessoires non installés sur votre véhicule.**

©2024 Mazda Motor Corporation  
Mai 2024(Impression1)

## Utilisation de ce manuel

Le désir de Mazda est que vous trouviez un plaisir maximum à conduire votre véhicule. La lecture du Manuel Conduite et Entretien, du début à la fin, y contribuera largement.

Des illustrations complètent le texte pour vous donner la meilleure explication possible sur la manière d'utiliser votre Mazda. Toutes les caractéristiques, informations importantes concernant la sécurité et les méthodes de conduite sous différentes conditions sont expliquées dans votre manuel.

Ce manuel comprend plusieurs avertissements sous des titres tels que : AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE.

### **PRUDENCE**

Le titre AVERTISSEMENT indique une situation pouvant, si les avertissements sont ignorés, entraîner des blessures graves voire mortelles.

### **ATTENTION**

Le titre ATTENTION indique une situation pouvant, si les avertissements sont ignorés, entraîner des blessures corporelles ou des dommages au véhicule.

### **REMARQUE**


Une REMARQUE donne des informations et indique parfois comment mieux utiliser votre véhicule.

Le symbole ci-dessous, quand il apparaît dans ce manuel indique "Ne

faites pas ceci" ou "Évitez que ceci se produise".



Le symbole suivant indique l'opération, telle qu'une poussée ou un virage.




Le symbole suivant indique l'ordre de l'opération, comme une pression ou un tour.



Le symbole suivant indique l'emplacement des pièces.



Le symbole suivant indique un changement de statut.



Le symbole suivant, situé sur certains composants du véhicule, indique que ce manuel contient des informations relatives au composant en question. Consultez le manuel pour une explication détaillée.






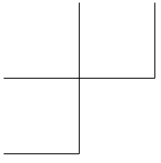


# Utilisation de ce manuel





---

**Index :** L'index constitue un bon point de départ ; il répertorie toutes les informations contenues dans votre manuel, par ordre alphabétique.












# NOTES

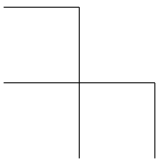

## Table des matières

Nom de chaque élément	<b>1</b>
À lire en premier	<b>2</b>
Équipement pour protéger les occupants/piétons	<b>3</b>
Ouverture/fermeture	<b>4</b>
Conduite	<b>5</b>
Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable	<b>6</b>
Autres équipements	<b>7</b>
Que faire en cas d'urgence ?	<b>8</b>
Inspection et entretien/nettoyage	<b>9</b>
Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité	<b>10</b>
Index	<b>11</b>

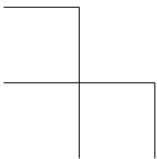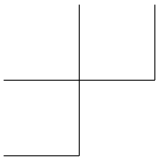

# 1

## Nom de chaque élément

**Vue d'ensemble de la zone du volant..... 1-2**  
Vue d'ensemble de la zone du volant..... 1-2

**Vue d'ensemble de la zone du siège du conducteur..... 1-3**  
Vue d'ensemble de la zone du siège du conducteur..... 1-3

**Vue d'ensemble de la zone du tableau de bord..... 1-4**  
Vue d'ensemble de la zone du tableau de bord..... 1-4

**Vue d'ensemble de l'habitacle avant..... 1-5**  
Vue d'ensemble de l'habitacle avant..... 1-5

**Vue d'ensemble de l'habitacle arrière..... 1-6**  
Vue d'ensemble de l'habitacle arrière..... 1-6

**Vue d'ensemble du compartiment à bagages..... 1-7**  
Vue d'ensemble du compartiment à bagages..... 1-7


**Vue d'ensemble de l'extérieur avant..... 1-8**  
Vue d'ensemble de l'extérieur avant..... 1-8

**Vue d'ensemble de l'extérieur arrière..... 1-9**  
Vue d'ensemble de l'extérieur arrière..... 1-9

Nom de chaque élément

## Vue d'ensemble de la zone du volant

### Vue d'ensemble de la zone du volant

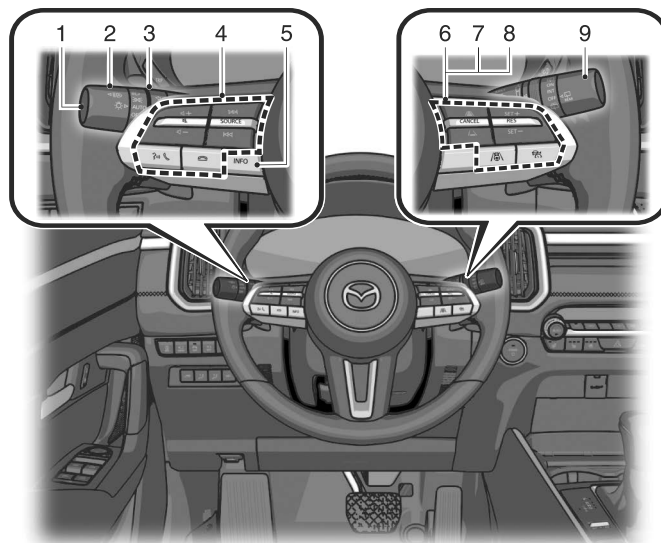

- ① Interrupteur du système de commande des feux de route (HBC)..... page 5-129
- ② Commande d'éclairage..... page 5-68
- ③ Clignotants et changement de file..... page 5-73
- ④ Interrupteurs de télécommande audio..... page 7-8
- ⑤ Interrupteur INFO..... page 5-34
- ⑥ Interrupteurs de commande de croisière radar Mazda (MRCC)..... page 5-154
- ⑦ Interrupteurs d'aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS).... page 5-165
- ⑧ Interrupteurs de régulateur de vitesses de croisière..... page 5-217
- ⑨ Levier d'essuie-glace et lave-glace..... page 5-76


## 1-2

L'équipement et la position de l'installation varie selon le véhicule



## Vue d'ensemble de la zone du siège du conducteur

### Vue d'ensemble de la zone du siège du conducteur

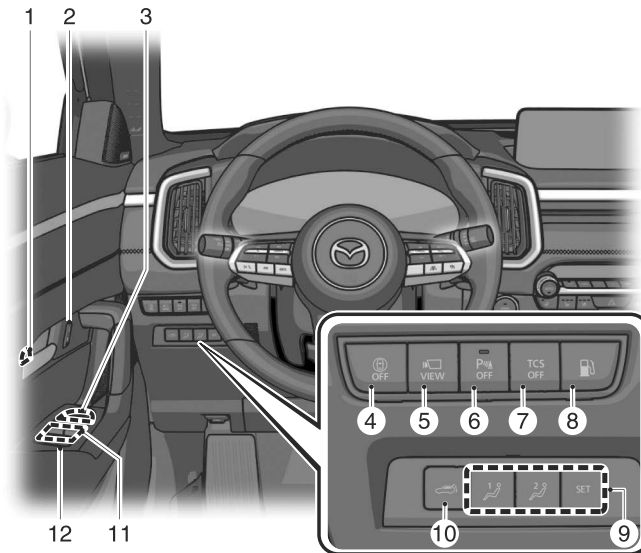


- ① Commande de verrouillage de portière.....page 4-13
- ② Interrupteur de verrouillage de portière..... page 4-13
- ③ Interrupteurs de rétroviseurs extérieurs..... page 5-11
- ④ Interrupteur i-ACTIVSENSE OFF.....page 5-112
- ⑤ Interrupteur du moniteur de vue à 360°..... page 5-203
- ⑥ Interrupteur OFF de capteur de stationnement.....page 5-225
- ⑦ Interrupteur TCS OFF.....page 5-88
- ⑧ Interrupteur d'ouverture de la trappe de remplissage de carburant..... page 5-103
- ⑨ Touches de mémoire de position.....page 3-40
- ⑩ Interrupteur du hayon électrique..... page 4-23
- ⑪ Interrupteurs de lève-vitres électriques.....page 4-29
- ⑫ Interrupteur de verrouillage de lève-vitres électriques.....page 4-29

Nom de chaque élément

## Vue d'ensemble de la zone du tableau de bord

### Vue d'ensemble de la zone du tableau de bord

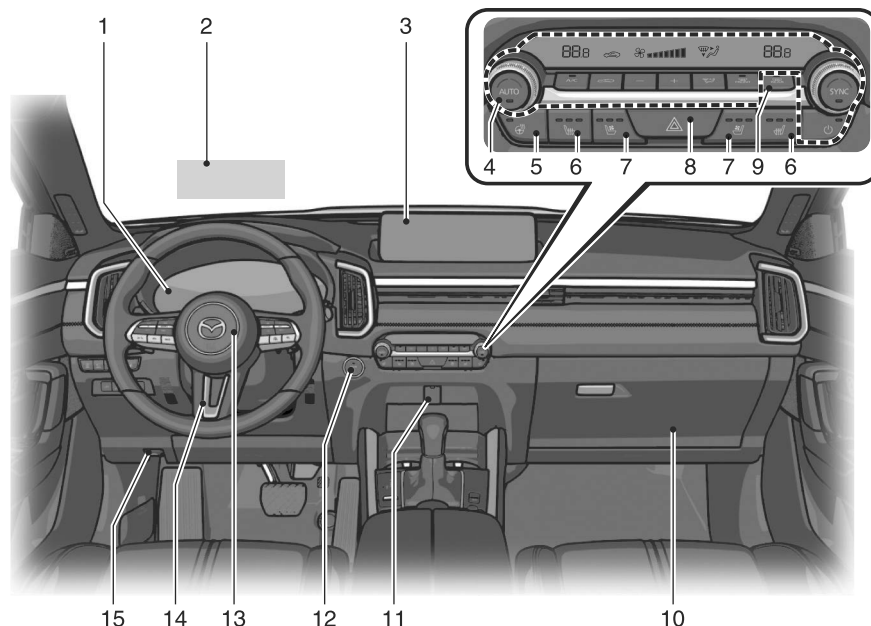


- ① Combiné d'instruments..... page 5-31
- ② Affichage de conduite active..... page 5-43
- ③ Mazda Connect..... page 7-8
- ④ Système de commande de température..... page 6-7
- ⑤ Interrupteur de volant chauffant..... page 6-18
- ⑥ Interrupteurs de chauffage de siège..... page 6-14
- ⑦ Interrupteurs de ventilation de siège..... page 6-20
- ⑧ Interrupteur de feux de détresse..... page 5-84
- ⑨ Interrupteur de désembuage de lunette arrière..... page 5-81
- ⑩ Boîte à gants..... page 7-32
- ⑪ Prise des accessoires..... page 7-45
- ⑫ Interrupteur d'alimentation..... page 5-17
- ⑬ Avertisseur..... page 5-85
- ⑭ Levier de déverrouillage..... page 3-50
- ⑮ Poignée de déverrouillage du capot..... page 4-27

#### 1-4

L'équipement et la position de l'installation varie selon le véhicule

## Vue d'ensemble de l'habitacle avant

### Vue d'ensemble de l'habitacle avant

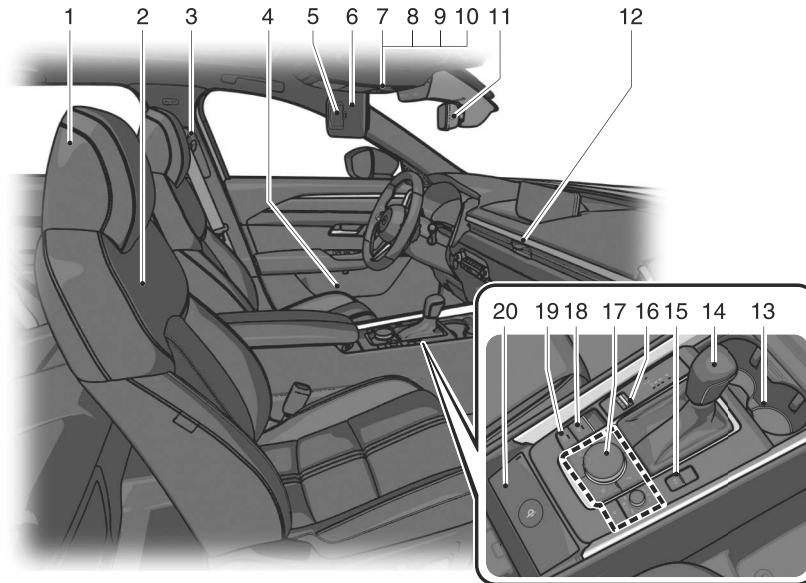


① Appuie-tête.....	page 3-48
② Siège avant.....	page 3-37
③ Ceinture de sécurité.....	page 3-30
④ Porte-bouteille.....	page 7-31
⑤ Miroir de pare-soleil.....	page 7-39
⑥ Pare-soleil.....	page 7-38
⑦ Éclairage au pavillon (avant).....	page 7-41
⑧ Lampes de lecture.....	page 7-42
⑨ Console supérieure.....	page 7-34
⑩ Interrupteur de toit ouvrant panoramique.....	page 4-33
⑪ Rétroviseur intérieur.....	page 5-14
⑫ Ventilation.....	page 6-2
⑬ Porte-verres.....	page 7-30
⑭ Levier sélecteur.....	page 5-47
⑮ Interrupteur EV.....	page 5-27
⑯ Interrupteur du système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive).....	page 5-92
⑰ Interrupteur de commande.....	page 7-8
⑱ Interrupteur du frein de stationnement électrique (EPB).....	page 5-54
⑲ Interrupteur AUTOHOLD.....	page 5-63
⑳ Chargeur sans fil (Qi).....	page 7-49

L'équipement et la position de l'installation varie selon le véhicule **1-5**

Nom de chaque élément

## Vue d'ensemble de l'habitacle arrière

### Vue d'ensemble de l'habitacle arrière

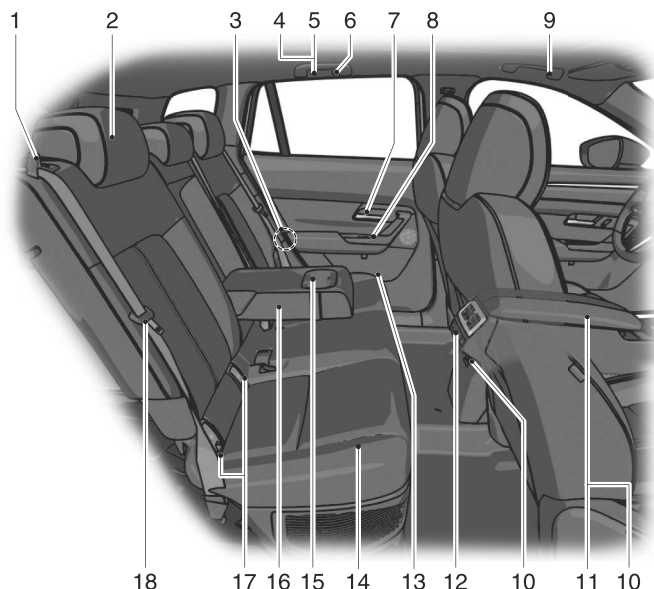


① Bouton poussoir.....	page 3-44
② Appuie-tête.....	page 3-48
③ Verrou de sécurité pour enfants.....	page 4-13
④ Éclairage au pavillon (arrière).....	page 7-41
⑤ Lampes de lecture.....	page 7-42
⑥ Crochet à manteau arrière.....	page 7-35
⑦ Commande de verrouillage de portière.....	page 4-13
⑧ Interrupteur de lève-vitre électrique.....	page 4-29
⑨ Poignée de maintien.....	page 7-52
⑩ Port d'alimentation USB.....	page 7-46
⑪ Console centrale.....	page 7-33
⑫ Interrupteurs de chauffage de siège.....	page 6-14
⑬ Porte-bouteille.....	page 7-31
⑭ Siège arrière.....	page 3-44
⑮ Porte-verres.....	page 7-30
⑯ Accoudoir.....	page 3-46
⑰ Ancrages inférieurs LATCH.....	page 3-67
⑱ Ceinture de sécurité.....	page 3-30

### 1-6

L'équipement et la position de l'installation varie selon le véhicule

## Vue d'ensemble du compartiment à bagages

### Vue d'ensemble du compartiment à bagages

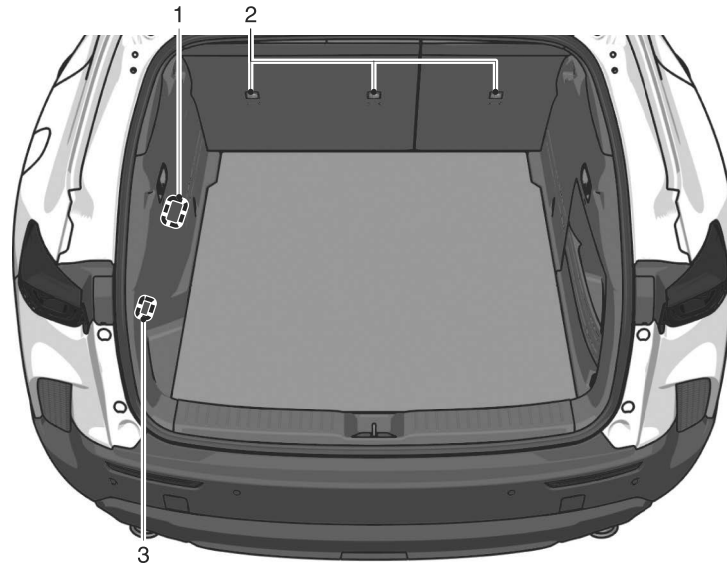


- ① Éclairages de compartiment à bagages.....page 7-43
- ② Support d'ancrage.....page 3-57
- ③ Prise des accessoires.....page 7-45

Nom de chaque élément

## Vue d'ensemble de l'extérieur avant

### Vue d'ensemble de l'extérieur avant

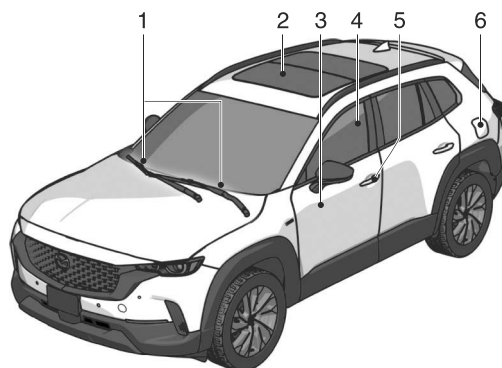

① Balais d'essuie-glace de pare-brise.....	page 9-29
② Toit ouvrant panoramique.....	page 4-32
③ Portière.....	page 4-12
④ Vitre.....	page 4-28
⑤ Capteur tactile.....	page 4-13
⑥ Trappe de remplissage de carburant.....	page 5-103


## 1-8

L'équipement et la position de l'installation varie selon le véhicule



Nom de chaque élément

## Vue d'ensemble de l'extérieur arrière



### Vue d'ensemble de l'extérieur arrière

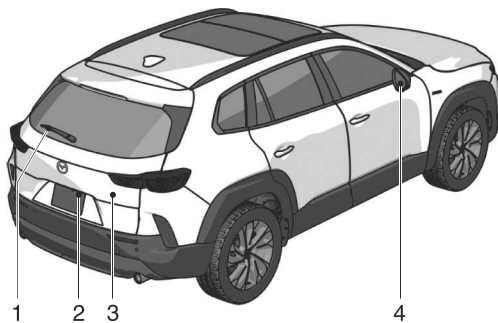



- ① Balai d'essuie-glace de lunette arrière.....page 9-29
- ② Système d'ouverture électrique du hayon.....page 4-20
- ③ Hayon.....page 4-19
- ④ Rétroviseur extérieur.....page 5-11

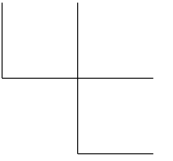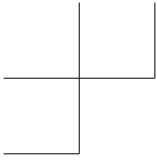

# NOTES



**1-10**

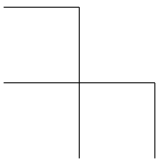



## 2 À lire en premier

### Points à observer..... 2-2

- Points à observer en conduisant..... 2-2
- Points à observer lors du stationnement ou de l'arrêt..... 2-3

### Les données stockées dans le véhicule..... 2-4

- Enregistreur de données de conduite (EDR)..... 2-4

- Un ordinateur qui enregistre les données du véhicule..... 2-5
- Traitement des données..... 2-5

### Informations sur les logiciels à source ouverte..... 2-6

- Combiné d'instruments..... 2-6
- Affichage de conduite active..... 2-6
- Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)..... 2-7

### Points à observer en conduisant

#### PRUDENCE

##### **Ne jamais arrêter le système hybride lors de la descente d'une pente.**

Le fait d'arrêter le système hybride dans une descente est dangereux. Cela entraîne une perte du contrôle de la direction assistée et des servofreins, et risque de causer des dommages à la transmission. Toute perte du contrôle de la direction assistée et des servofreins peut causer un accident.

##### **Faire attention lors de l'application d'un freinage régénératif brusque sur des surfaces glissantes.**

Le changement soudain de vitesse de rotation des roues peut les faire déraiper. Ceci peut faire perdre le contrôle du véhicule et causer un accident.

##### **Éviter de tourner brusquement, de conduire trop vite et de manœuvrer trop brusquement en conduisant ce véhicule.**

Il est dangereux d'effectuer des virages trop serrés, de conduire trop vite et de manœuvrer brusquement ce véhicule car ceci augmenterait le risque de perte de contrôle du véhicule, de capotage du véhicule, de blessures graves ou mortelles.

Ce véhicule a un centre de gravité placé haut. Les véhicules à centre de gravité placé en position haute, tels que les véhicules utilitaires, ne se comportent pas de la même façon que les véhicules à centre de gravité placé en position basse.

Les véhicules utilitaires n'ont pas été conçus pour pouvoir faire des virages serrés à grande vitesse, pas plus que les voitures de sport surbaissées n'ont été conçues pour offrir des performances satisfaisantes en tout-terrain.

En outre, les véhicules utilitaires ont un taux de capotage sensiblement plus élevé que les autres types de véhicule. En cas de capotage, une personne n'ayant pas attaché sa ceinture de sécurité a beaucoup plus de chances de décéder qu'une personne ayant attaché sa ceinture.

##### **Sécher les freins qui sont devenus mouillés en conduisant lentement, en relâchant la pédale d'accélérateur et en appliquant légèrement les freins à plusieurs reprises jusqu'à ce que le freinage soit redevenu normal.**

Le fait de conduire avec des freins mouillés est dangereux. Une distance d'arrêt plus longue ou le véhicule tirant d'un côté lors du freinage peut entraîner un accident grave. Une légère application des freins indiquera s'ils sont affectés par l'eau.

#### ATTENTION

Ne pas conduire le véhicule sur des routes inondées, car ceci pourrait causer un court-circuit des composants électriques/électroniques, ou endommager le moteur ou le faire caler en raison de la pénétration d'eau. Si le véhicule a été immergé dans l'eau, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

## Points à observer lors du stationnement ou de l'arrêt

### **PRUDENCE**

#### **Ne jamais laisser un enfant seul dans le véhicule.**

La température à l'intérieur de l'habitacle peut devenir extrêmement élevée, ce qui peut mettre la vie en danger.

Un enfant non surveillé pourrait actionner des équipements ou accélérer le véhicule, ce qui entraînerait un accident.

### **ATTENTION**

- Ne pas laisser dans le véhicule des objets qui pourraient provoquer un incendie du véhicule s'ils deviennent chauds.

La température à l'intérieur de l'habitacle peut devenir extrêmement élevée.

- Arrêter le véhicule dans un endroit où il n'y a pas d'objets inflammables.
- Ne pas laisser le moteur à combustion tourner dans un endroit mal ventilé, par exemple dans un garage ou dans une zone enneigée. En cas de dysfonctionnement du tuyau d'échappement ou de bruit d'échappement, faire contrôler le véhicule. Il y a un risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.
- Ne pas dormir dans le véhicule lorsque le moteur à combustion tourne. Il y a un risque que le véhicule se déplace involontairement.

À lire en premier

## Les données stockées dans le véhicule

### Enregistreur de données de conduite (EDR)

Ce véhicule est doté d'un enregistreur de données de conduite (EDR). L'objectif principal d'un EDR consiste à enregistrer, lors de situations de collisions ou similaires, comme le déploiement d'un sac d'air ou une collision avec un obstacle sur la route, les données permettront de comprendre les performances des systèmes d'un véhicule. L'EDR est conçu pour enregistrer les données relatives à la dynamique du véhicule et aux systèmes de sécurité pendant une courte période, généralement d'un maximum de 30 secondes. L'EDR dans ce véhicule est conçu pour enregistrer les données suivantes:

- Fonctionnement des divers systèmes dans votre véhicule;
- Si oui ou non les ceintures de sécurité du conducteur et des passagers étaient bouclées/attachées;
- La distance d'appui (le cas échéant) du conducteur sur la pédale d'accélérateur/de frein; et,
- À quelle vitesse circule le véhicule.

Ces données peuvent aider à une meilleure compréhension des circonstances entraînant des collisions et des blessures.

#### REMARQUE:

Les données de l'EDR ne sont enregistrées par votre véhicule qu'en cas de collision ou accident similaire majeur; aucune donnée n'est enregistrée par l'EDR dans des conditions de conduite normales et aucun renseignement personnel (par ex.: nom, sexe, âge et lieu de la collision) n'est enregistré. Toutefois les autres parties, comme les autorités

chargées de faire appliquer les lois, peuvent associer les données de l'EDR au type de données d'identification personnelle qui sont habituellement obtenues lors d'une enquête sur une collision.

Pour lire les données enregistrées par un EDR, un équipement spécial est nécessaire et il faut accéder au véhicule ou à l'EDR. En plus du fabricant du véhicule, les autres parties, comme les autorités chargées de faire appliquer les lois, qui disposent de l'équipement spécial, peuvent lire les informations s'ils ont accès au véhicule ou à l'EDR.

Mazda ne divulguera aucune des données enregistrées dans un EDR à un tiers, sauf:

- Si un accord écrit est obtenu de la part du propriétaire du véhicule ou du preneur à bail
- Si la police ou d'autres autorités chargées de faire appliquer les lois le demandent officiellement
- Si elles sont utilisées pour défendre Mazda dans le cadre d'une procédure juridique, d'une réclamation ou d'un arbitrage
- Si un juge ou un tribunal l'ordonne

Toutefois, si nécessaire, Mazda:

- Utilisera les données pour effectuer des recherches sur les performances des véhicules Mazda, notamment sur la sécurité.
- Divulguera les données ou un récapitulatif des données à un tiers à des fins de recherche, sans divulguer des informations d'identification du véhicule ou du propriétaire.

2-4

## Les données stockées dans le véhicule

### Un ordinateur qui enregistre les données du véhicule

Le véhicule est équipé d'un ordinateur qui enregistre les données relatives à la commande du véhicule, à son fonctionnement et à l'environnement de conduite.

Cet ordinateur enregistre des informations telles que les suivantes.

- Les conditions relatives au véhicule telles que les vitesses du moteur et du véhicule
- Les conditions de conduite, telles que les pédales d'accélérateur et de frein, et les informations relatives aux circonstances environnementales pendant la conduite du véhicule
- Informations de diagnostic d'anomalies depuis l'ordinateur sur le véhicule
- Les informations relatives aux contrôles des autres ordinateurs sur le véhicule

Les informations enregistrées diffèrent en fonction de la catégorie du véhicule et de son équipement.

Les informations personnelles (nom, sexe, âge et lieu de collision) ne sont pas enregistrées.

### Traitement des données

Mazda et ses sous-traitants peuvent obtenir et utiliser les données enregistrées dans les EDR et les ordinateurs qui enregistrent les données du véhicule à des fins de diagnostic des anomalies du véhicule, de recherche et développement, ainsi que d'amélioration de la qualité.

Mazda ne divulguera ni ne fournira les données obtenues à une tierce partie, à moins que:

- Un accord du propriétaire du véhicule (accords du bailleur et du preneur du véhicule loué) ne soit obtenu.
- Si la police ou d'autres autorités chargées de faire appliquer les lois le demandent officiellement
- Pour le traitement statistique par une institution de recherche après un traitement des données de sorte que l'identification du propriétaire ou du véhicule soit impossible
- Si elles sont utilisées pour défendre Mazda dans le cadre d'une procédure juridique, d'une réclamation ou d'un arbitrage
- Si un juge ou un tribunal l'ordonne

À lire en premier

## Informations sur les logiciels à source ouverte

---

### Combiné d'instruments

Ce produit comprend des sources libres/ouvertes. Des informations sur la licence et le code source sont disponibles à l'adresse URL suivante.  
<https://www.visteondocs.com>

### Affichage de conduite active

Ce produit comprend des sources libres/ouvertes. Des informations sur la licence et le code source sont disponibles à l'adresse URL suivante.  
[https://www.nippon-seiki.co.jp/business\\_ic\\_meter/](https://www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/)

2-6




## Informations sur les logiciels à source ouverte

---


### Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

#### Informations sur les logiciels à source libre/ouverte




Ce produit comprend des logiciels créés à partir de sources libres/ouvertes. Vous trouverez des informations sur les licences libres/open source sur le site Web suivant.  
<http://acado.github.io/licensing>

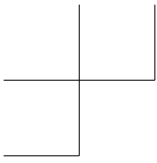

# NOTES



**2-8**

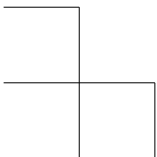



# 3

## Équipement pour protéger les occupants/piétons

### Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air..... 3-4

Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air..... 3-4

Avertissements et précautions concernant l'utilisation des coussins d'air SRS..... 3-7

Déploiement des coussins d'air SRS..... 3-13

Système de classification des occupants des sièges du conducteur et du passager avant..... 3-19

Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de classification des occupants des sièges du conducteur et du passager avant..... 3-20

Comment utiliser le système de classification de l'occupant du siège du passager avant..... 3-22

### Ceintures de sécurité..... 3-25

Ceintures de sécurité..... 3-25

Avertissements et précautions concernant l'utilisation des ceintures de sécurité..... 3-27

Comment utiliser les ceintures de sécurité..... 3-30

Rallonge de ceinture de sécurité..... 3-32

Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'extension de ceinture de sécurité..... 3-32

### Sièges avant..... 3-34

Avertissements et précautions concernant l'utilisation des sièges avant..... 3-34

Comment utiliser les sièges avant..... 3-37

Mémorisation de la position de conduite\* ..... 3-39

Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la mémoire de position de conduite..... 3-39

Comment utiliser la mémoire de position de conduite..... 3-40

### Sièges arrière..... 3-42

Avertissements et précautions concernant l'utilisation des sièges arrière..... 3-42

Comment utiliser les sièges arrière..... 3-44

Avertissements et précautions concernant l'utilisation des accoudoirs..... 3-45



Comment utiliser les accoudoirs..... 3-46

### Appuie-têtes..... 3-47





Appuie-têtes..... 3-47

\*Certains modèles. **3-1**

<p>Avertissements et précautions concernant l'utilisation des appuie-tête..... 3-47</p> <p>Comment utiliser les appuie-têtes..... 3-48</p> <p><b>Volant..... 3-50</b></p> <p>Avertissements et précautions concernant l'utilisation du volant..... 3-50</p> <p>Comment utiliser le volant..... 3-50</p> <p><b>Dispositifs de retenue pour enfant..... 3-51</b></p> <p>Dispositifs de retenue pour enfant..... 3-51</p> <p>Avertissements et précautions concernant les dispositifs de retenue pour enfant..... 3-52</p> <p>Types de dispositifs de retenue pour enfant..... 3-55</p> <p>Installation de systèmes de dispositif de sécurité pour enfants.....3-56</p>	<p>Vue générale du support d'ancrage.....3-57</p> <p>Avertissements et précautions concernant l'utilisation du support d'ancrage.....3-57</p> <p>Comment utiliser le mode de verrouillage automatique.....3-59</p> <p>Si un enfant doit absolument être assis sur le siège avant..... 3-60</p> <p>Avertissements et précautions concernant l'utilisation du siège avant pour enfant.....3-61</p> <p>Comment installer un dispositif de retenue pour enfant sur le siège du passager avant..... 3-63</p> <p>Utilisation de l'ancrage inférieur LATCH..... 3-65</p> <p>Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'ancrage inférieur LATCH.....3-65</p> <p>Comment utiliser l'ancrage inférieur LATCH..... 3-67</p>
--	---

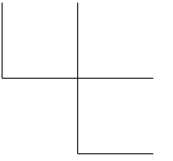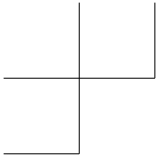

# NOTES

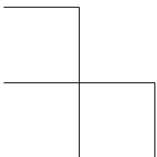

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

Si le véhicule reçoit un choc violent de l'avant ou du côté du véhicule lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON, les coussins d'air se gonflent instantanément et atténuent l'impact à la tête ou à la poitrine du conducteur ou du passager.

Le système de coussins d'air SRS protège les occupants en même temps que les ceintures de sécurité et ne remplace pas les ceintures de sécurité.

Il existe 5 types de coussins d'air. Les véhicules ayant un système de classification des occupants des sièges du conducteur et du passager avant ont un capteur qui détecte un capotage imminent.

Les systèmes de retenue à coussins d'air sont conçus pour fournir une protection supplémentaire dans certaines situations, et donc les ceintures de sécurité sont toujours importantes pour :

Sans l'utilisation des ceintures de sécurité, les coussins d'air ne peuvent pas fournir une protection adéquate lors d'un accident. L'utilisation des ceintures de sécurité est nécessaire pour :

- Éviter que le passager ne soit projeté contre le coussin d'air qui se gonfle.
- Réduire les risques de blessures en cas d'accident non pris en compte pour le déploiement du coussin d'air, comme lors d'une collision arrière.
- Réduire les risques de blessures en cas de collision frontale, semi-frontale ou latérale, ou de

capotage, qui ne serait pas assez sévère pour activer les coussins d'air.

- Réduire les risques d'éjection à l'extérieur du véhicule.
- Réduire les risques de blessures à la partie inférieure du corps et les jambes en cas d'accident, car les coussins d'air ne fournissent pas de protection pour ces parties du corps.
- Maintenir le conducteur à une position qui permet un meilleur contrôle du véhicule.

#### Coussin d'air avant du conducteur

Le coussin d'air avant du conducteur se situe au centre du volant.

Lorsque les détecteurs de choc détectent un choc frontal important, le coussin d'air du conducteur se gonfle rapidement pour réduire les blessures, surtout celles affectant la tête ou la poitrine du conducteur causées par l'impact direct sur le volant.

Le gonflage du coussin d'air à deux niveaux du conducteur est contrôlé selon deux niveaux de puissance en fonction de la position du siège du conducteur. Le capteur de position coulissante du siège du conducteur est situé sous le siège du conducteur. Le capteur détermine si le siège du conducteur est en avant ou en arrière par rapport à une position de référence et envoie la position du siège au module de diagnostic (unité SAS). L'unité SAS a été conçue pour contrôler le déploiement du coussin d'air du conducteur en fonction de l'écart entre le siège du conducteur et le volant.

Lors d'une collision d'une sévérité modérée, le coussin d'air du conducteur se déploie avec une puissance moindre, tandis que lors d'une collision plus sévère et lorsque le siège du conducteur est en arrière


## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

par rapport à la position de référence, il se déploie avec plus de puissance.



### Coussin d'air avant du passager avant

Le coussin d'air avant du passager avant se situe dans le tableau de bord. Le dispositif de gonflage du coussin d'air du passager avant est identique au coussin d'air du conducteur. En outre, le coussin d'air du passager avant a été conçu pour se déployer seulement en fonction du poids total assis sur le siège du passager avant.

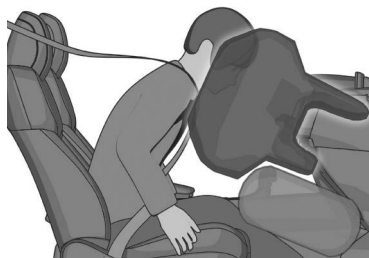

### Coussins d'air pour genoux du conducteur et du passager avant

Le coussin d'air pour genoux est installé sous le tableau de bord. Si les capteurs de choc des coussins d'air reçoivent un impact frontal d'une force supérieure à la force modérée, les coussins d'air pour genoux se déploient immédiatement pour réduire

l'impact aux jambes du conducteur et du passager avant.



### Coussins d'air latéraux

Il existe 2 types de coussins d'air latéraux, dont les coussins d'air latéraux pour le conducteur et le passager avant et les passagers arrière.

### Coussins d'air latéraux pour les sièges avant

Les coussins d'air latéraux des sièges avant sont installés sur les côtés extérieurs des dossiers de sièges du conducteur et du passager avant. Lorsque les détecteurs de choc des coussins d'air détectent un choc latéral important, le système gonfle le coussin d'air latéral seulement du côté où le véhicule a subi le choc. Le coussin d'air latéral se gonfle rapidement pour réduire les blessures risquant d'affecter la poitrine du conducteur ou du passager avant, causées par l'impact direct sur les composants de l'habitacle tels qu'une portière ou une fenêtre.

En outre, le coussin d'air latéral du passager avant a été conçu pour se déployer seulement en fonction du


## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

pois total assis sur le siège du passager avant.



### Coussins d'air latéraux pour les sièges arrière

Les coussins d'air latéraux des sièges arrière sont installés dans les montants arrière. Les coussins d'air latéraux des sièges arrière du côté où le véhicule est heurté se déploient, qu'un occupant soit présent ou non.

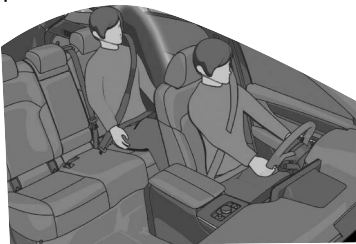

### Rideaux de sécurité gonflables

Les rideaux de sécurité gonflables se situent dans les montants avant, les bords latéraux du toit et les montants arrière. Le rideau de sécurité gonflable du côté où le véhicule a été heurté se déploie, qu'un occupant occupe le siège ou non.


Lorsque les capteurs de choc des coussins d'air détectent un choc latéral d'une force supérieure à une force modérée, le rideau de sécurité gonflable se gonfle rapidement et aide à réduire les blessures, principalement à la tête du conducteur et des passagers latéraux avant et arrière, causées par des chocs directs avec des

**3-6**

pièces intérieures comme une porte ou une vitre.


### Lors d'un choc latéral:

Une collision de force importante sur un côté du véhicule causera le déploiement du rideau de sécurité gonflable sur ce côté seulement.

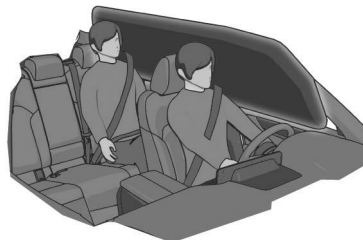

### Lors d'un capotage:

Lors d'un capotage, les deux rideaux de sécurité se gonflent.

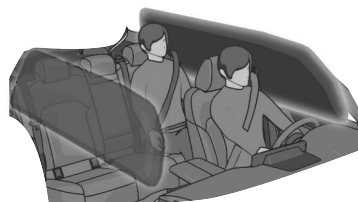

Les deux rideaux de sécurité gonflables se déploient après que le capotage a été détecté.

### Contrôle continu

Les composantes suivantes des systèmes de coussins d'air sont contrôlées par un système de diagnostic:

- Capteurs de coussin d'air avant
- Détecteur de choc et unité de diagnostic (Unité SAS)
- Détecteurs de choc latéral
- Modules de coussin d'air
- Dispositifs de prétension de ceinture de sécurité
- Voyant des systèmes de coussin d'air/dispositif de prétension de ceinture de sécurité

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

- Câblage connexe
- Capteur de la position coulissante du siège du conducteur
- Capteur de classification de l'occupant du siège du passager avant
- Module de classification de l'occupant du siège passager avant
- Témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant
- Contacteur de boucle de ceinture de sécurité du passager avant

Une module de diagnostic contrôle continuellement la disponibilité du système. Cela commence lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ON et se poursuit tout au long de la conduite du véhicule.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des coussins d'air SRS

#### PRUDENCE

#### **Les occupants des véhicules équipés de coussins d'air doivent attacher leur ceinture de sécurité.**

Le fait de compter sur la seule protection des coussins d'air en cas d'accident est dangereux. Les coussins d'air seuls peuvent ne pas éviter des blessures graves. Les coussins d'air appropriés ne se déploieront normalement que lors du premier accident, tel qu'une collision frontale, semi-frontale ou latérale, ou des capotages, qui sont d'une force au moins modérée. Tous les passagers du véhicule doivent porter la ceinture de sécurité.

#### **Les enfants ne doivent pas s'asseoir sur le siège du passager avant.**

Le fait d'asseoir un enfant de 12 ans ou moins sur le siège avant est dangereux. L'enfant peut être frappé par le coussin d'air s'il se déploie et subir de graves blessures ou même la mort. Un enfant endormi est susceptible de s'appuyer contre la portière et d'être cogné par le coussin d'air latéral en cas de collision modérée du côté passager avant du véhicule. Autant que possible, toujours attacher un enfant de 12 ans ou moins sur le siège arrière, à l'aide d'un système de dispositif de sécurité pour enfants approprié suivant l'âge et la taille de l'enfant.

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

**Ne jamais utiliser, sur le siège avant avec un coussin d'air qui risque de se déployer, un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face à l'arrière du véhicule.**

Les systèmes de dispositif de sécurité faisant face à l'arrière du véhicule installés sur le siège avant sont en fait particulièrement dangereux, même si vous êtes convaincu qu'un coussin d'air de passager avant ne se déploiera pas parce que le témoin de désactivation de coussin d'air du passager avant est allumé. Le dispositif de sécurité peut être cogné par le coussin qui se déploie et poussé violemment vers l'arrière causant de graves blessures ou la mort à l'enfant.



**Ne pas s'asseoir trop près des coussins d'air du conducteur et du passager avant.**

Le fait de s'asseoir trop près des modules de coussins d'air du conducteur et du passager avant, ou de placer les mains ou les pieds dessus, est extrêmement dangereux. Les coussins d'air du conducteur et du passager avant se déploient avec une très grande force et vitesse. De graves blessures peuvent se produire si une personne se trouve trop près. Le conducteur devrait toujours maintenir le volant par l'extérieur. Le passager du siège avant devrait garder les deux pieds sur le plancher. Les occupants des sièges avant devraient régler leur siège vers l'arrière au maximum et toujours s'asseoir droit contre le dossier du siège avec la ceinture de sécurité portée correctement.



## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### **S'asseoir au centre du siège et attacher correctement sa ceinture de sécurité.**

Le fait de s'asseoir trop près des modules de coussins d'air, ou de placer les mains sur ceux-ci, ou de s'endormir contre une portière ou de se pencher par les fenêtres, est extrêmement dangereux. Les coussins d'air latéraux et rideaux de sécurité gonflables se déploient avec une très grande force et vitesse du côté de la portière où le véhicule est percuté. De graves blessures peuvent se produire si une personne est assise trop près de la portière ou est appuyée contre la vitre, ou si les occupants des sièges arrière ont les mains sur les côtés du dossier du siège avant. Laisser assez de place pour le déploiement des coussins d'air latéraux et des rideaux de sécurité gonflables, en s'asseyant au centre du siège lorsque le véhicule est en mouvement, et avec la ceinture de sécurité portée correctement.

### **Ne pas fixer d'objets à l'endroit où les coussins d'air se déploient, ou dans la zone environnante.**

Il est dangereux d'attacher des objets aux coussins d'air ou de placer quelque chose dans la zone où les coussins d'air se déploient. En cas d'accident, l'objet pourrait gêner le déploiement du coussin d'air et blesser les passagers. De plus, le coussin pourrait être endommagé et des gaz pourraient s'en échapper. Toujours garder la zone de déploiement des modules de coussins d'air exempte de tout obstacle. Par exemple, vous ne devez pas faire l'une des choses suivantes, car cela pourrait interférer avec le déploiement des coussins d'air.

- Ne pas recouvrir ou appuyer quoi que ce soit contre des zones telles que le tableau de bord et la partie inférieure du tableau de bord qui bloquerait le coussin d'air avant du passager et les coussins d'air pour genoux.
- Ne pas utiliser de housses sur les sièges avant et les sièges arrière équipés de coussins d'air latéraux intégrés aux sièges.
- Ne pas accrocher de sacs à dos, de sacs ou de pochettes qui couvrent les côtés des sièges et qui bloquent les coussins d'air latéraux.
- Ne pas placer d'objets sur les poignées de maintien. Ne suspendre les vêtements que directement sur les crochets à vêtements.

### **Ne pas toucher aux composants du système de retenue supplémentaire après le gonflement des coussins d'air.**

Il est dangereux de toucher les composants du système de retenue supplémentaire après que les coussins d'air se soient gonflés. Immédiatement après le gonflage, ils sont très chauds. On risque de se brûler.

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### **Ne jamais installer d'équipement à l'avant du véhicule.**

L'installation d'équipement à l'avant, comme une barre de protection frontale (barre kangourou, barre de poussée, ou autres dispositifs similaires), un chasse-neige ou un treuil, est dangereuse. Le système de capteur des coussins d'air peut être affecté. Ceci peut déclencher les coussins d'air accidentellement, ou cela peut empêcher les coussins d'air de se déployer lors d'un accident. Les passagers avant risqueraient de subir de graves blessures.

### **Ne pas modifier la suspension.**

Le fait de modifier la suspension du véhicule est dangereux. Si la hauteur du véhicule ou la suspension est modifiée, le véhicule ne pourra pas détecter une collision ou un capotage précisément, entraînant un déploiement des coussins d'air incorrect ou inattendu et le risque de blessures graves.

### **Pour éviter les fausses détections par le système de capteur des coussins d'air, faire attention aux points suivants.**

- Ne pas utiliser de pneus ou de roues autres que ceux spécifiés pour ce véhicule Mazda:  
L'utilisation de pneus ou de roues autres que ceux recommandés pour ce véhicule Mazda (page 10-73) est dangereuse. Si l'on utilise de telles roues, le système de détection d'accident du véhicule ne pourra pas détecter une collision ou un capotage précisément, entraînant un déploiement des coussins d'air incorrect ou inattendu et le risque de blessures graves.

- Ne pas surcharger ce véhicule:

Surcharger le véhicule est dangereux, car ceci pourra empêcher le système de détection de choc du coussin d'air de détecter une collision ou un capotage précisément, entraînant un déploiement des coussins d'air incorrect ou inattendu et le risque de blessures graves. Le poids nominal brut sur l'essieu (PNBE) et le poids nominal brut du véhicule (PNBV) sont indiqués sur l'étiquette de standard de sécurité des véhicules à moteur placée sur le montant de la portière du conducteur. Ne pas dépasser ces valeurs nominales.

### **Ne pas modifier une portière avant ou laisser un dommage non réparé.**

#### **Demandez toujours à un concessionnaire agréé Mazda de vérifier une portière avant endommagée.**

Il est dangereux de modifier une portière avant ou de laisser un dommage non réparé. Chaque portière avant dispose d'un capteur de collision latérale en tant qu'élément du système de dispositif de sécurité supplémentaire. Si les orifices sont percés dans une portière avant, un haut-parleur de portière est laissé retiré ou si une portière endommagée reste non réparée, le capteur peut malencontreusement être affecté et peut ne pas détecter correctement la pression d'un impact en cas de collision latérale. Si un capteur ne détecte pas correctement un impact latéral, les coussins d'air latéraux et les rideaux de sécurité gonflables ainsi que le dispositif de prétension de ceinture de sécurité avant peuvent ne pas fonctionner normalement, ce qui peut entraîner des blessures graves aux occupants.

## Systemes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### **Ne pas modifier le système de retenue supplémentaire.**

La modification de composantes ou du câblage du système de retenue supplémentaire est dangereuse. Il pourrait être actionné accidentellement ou rendu inopérant. N'apporter aucune modification au système de retenue supplémentaire. Cela comprend l'installation de moulures, décorations ou autres sur les modules de coussins d'air. Et cela inclut aussi l'installation d'équipements électriques sur ou près des composantes et du câblage du système. Un concessionnaire agréé Mazda peut fournir l'entretien adéquat nécessaire lors du retrait et de l'installation des sièges avant et des sièges arrière équipés de coussins d'air latéraux intégrés aux sièges. Il est important de protéger le câblage et les connexions des coussins d'air de sorte que les coussins d'air ne se déploient pas accidentellement, et que le système de classification de l'occupant du siège passager avant et la connexion des coussins d'air des sièges ne soit pas endommagés.

### **Ne pas placer de bagages ou d'autres objets sous les sièges avant et les sièges arrière.**

Le fait de placer des bagages ou d'autres objets sous les sièges avant ou arrière équipés de coussins d'air latéraux intégrés aux sièges est dangereux. Les composants essentiels du système de retenue supplémentaire pourraient être endommagés, et en cas de collision latérale, les coussins d'air adéquats risqueraient de ne pas se déployer, ce qui pourrait causer des blessures graves ou mortelles. Afin d'éviter d'endommager les composants essentiels du système de retenue supplémentaire, ne pas placer de bagages ou autres objets sous les sièges avant.

### **Ne pas utiliser un véhicule dont les composants du système de coussins d'air/dispositif de prétension de ceinture de sécurité sont endommagés.**

Les composants du système de coussins d'air/dispositif de prétension de ceinture de sécurité déployés ou endommagés doivent être remplacés après toute collision ayant entraîné leur déploiement ou leur endommagement. Seul un concessionnaire agréé Mazda est à même d'évaluer pleinement ces systèmes pour s'assurer qu'ils fonctionneront bien ultérieurement en cas d'accident. Si l'on conduit avec un coussin d'air ou un dispositif de prétension de ceinture de sécurité déployé ou endommagé, ceux-ci n'assureront plus la protection nécessaire en cas d'accident ultérieurement, et des blessures graves ou mortelles pourront alors s'ensuivre.

Équipement pour protéger les occupants/piétons

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

---

### **Ne pas déposer les pièces internes du coussin d'air.**

Le fait de retirer les sièges avant, le tableau de bord, le volant ou des pièces sur les montants des vitres avant et arrière et le long du bord du pavillon contenant des composants ou capteurs de coussin d'air est dangereux. Ces pièces contiennent des composantes essentielles du coussin d'air. Le coussin d'air peut se déployer accidentellement et causer de graves blessures. Toujours faire enlever ces pièces par un concessionnaire agréé Mazda.

### **Mettre au rebut le système de coussin d'air selon la réglementation applicable.**

Une mise au rebut non adéquate d'un coussin d'air ou la mise à la casse d'un véhicule avec des coussins d'air non déployés est extrêmement dangereuse. Si toutes les procédures de sécurité ne sont pas respectées, on risque des blessures. S'adresser à un mécanicien agréé Mazda, pour la méthode sécuritaire de mise au rebut d'un système de coussin d'air ou de mise à la casse d'un véhicule avec un système de coussin d'air.

## 3-12

## Systemes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### Déploiement des coussins d'air SRS

#### Déploiement des coussins d'air SRS

Les coussins d'air avant du conducteur et du passager avant, ainsi que le coussin d'air pour genoux du conducteur et du passager avant\*, se déploient lorsqu'un impact fort est appliqué au véhicule lors d'une collision frontale, et les coussins d'air latéraux et rideaux de sécurité gonflables se déploient lors de collisions latérales. Les coussins d'air ne se déploient pas toujours, même si le véhicule subit un choc.

#### Conditions dans lesquelles les coussins d'air peuvent ne pas se déployer

Les coussins d'air peuvent ne pas se déployer dans les conditions suivantes, en fonction du niveau de l'impact.

**Coussins d'air du conducteur et du passager avant, coussin d'air pour genoux du conducteur et du passager avant**

(Collisions avec des arbres ou des pylônes)



(Collision par l'arrière ou choc avec l'arrière d'un camion)




\*Certains modèles. **3-13**

Équipement pour protéger les occupants/piétons

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air


---

(Collision frontale déportée sur le véhicule)

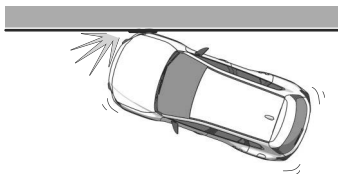


Coussin d'air latéral et de rideau de sécurité


(Collision frontale déportée sur le véhicule)

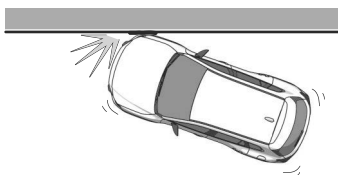

(Capotage frontal)

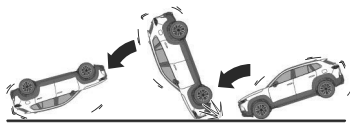


(Impacts latéraux impliquant des arbres ou des poteaux du côté du véhicule  
(autour du conducteur ou du passager avant))

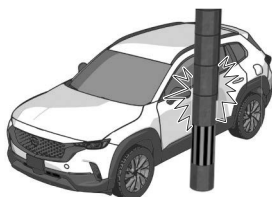

## Systemes de retenue supplémentaire à coussins d'air

(Collisions latérales avec des véhicules à deux roues)

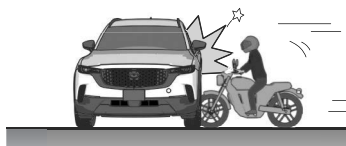

### Conditions dans lesquelles les coussins d'air ne se déploient pas


Les coussins d'air ne se déploient pas dans les conditions suivantes.

**Coussins d'air du conducteur et du passager avant, coussin d'air pour genoux du conducteur et du passager avant**


(Impact arrière)



(Capotage)

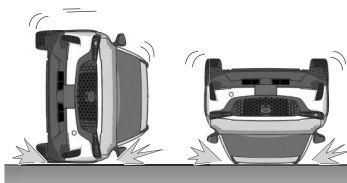


(Capotage frontal)

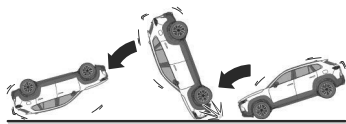


Équipement pour protéger les occupants/piétons

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

(Impact latéral dans le sens latéral)

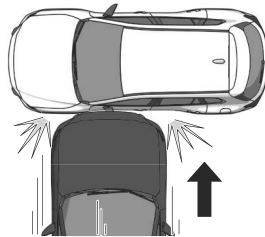

Coussins d'air latéraux  
(Capotage)

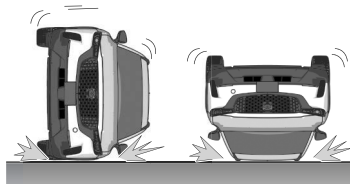

Coussin d'air latéral et de rideau de sécurité  
(Impact arrière)



(Impact frontal)



3-16



## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

---


### REMARQUE

- S'il est nécessaire de faire modifier les composants ou le système de câblage du système de retenue supplémentaire pour accommoder une personne avec certaines conditions médicales selon l'avis d'un médecin certifié, contacter un concessionnaire agréé Mazda, se référer à "Assistance à la clientèle (États-Unis)" (page 10-4).
- Lorsqu'un coussin d'air se déploie, un fort bruit de gonflement retentira et de la fumée se dégagera. Ceci ne devrait pas causer de blessures, cependant la texture du matériel des coussins d'air peut causer une légère abrasion de la peau sur les endroits du corps non couverts par des vêtements.
- En cas de revente de ce véhicule Mazda, nous vous demandons d'avertir le nouveau propriétaire que le véhicule est équipé de systèmes de retenue supplémentaire et qu'il ou elle doit se familiariser avec toutes les instructions, concernant les systèmes, fournies dans ce Manuel Conduite et Entretien.
- Cette étiquette bien visible a été affichée pour avertir contre l'utilisation un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face vers l'arrière sur le siège passager avant.



## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### Vue structurelle des coussins d'air

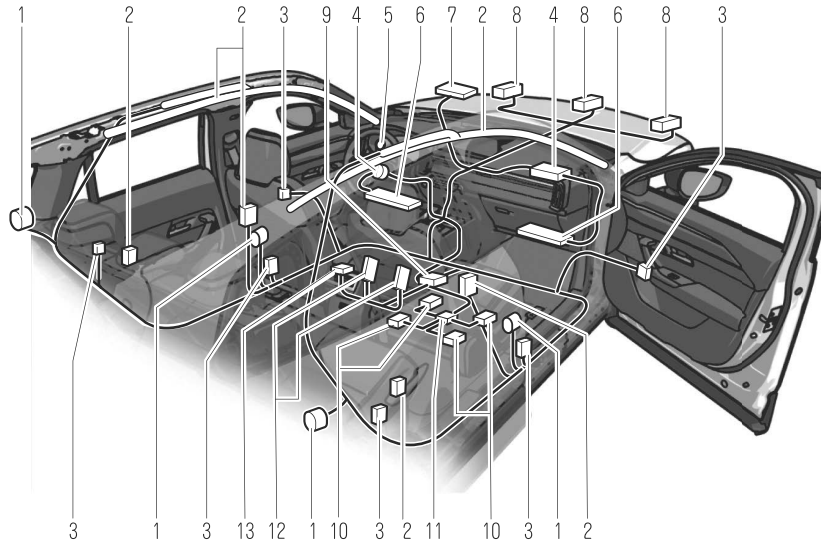

1. Dispositifs de prétension de ceinture de sécurité
2. Dispositifs de gonflage et coussins d'air latéraux et les rideaux de sécurité gonflables
3. Détecteurs de choc latéral
4. Dispositifs de gonflage et coussins d'air du conducteur/passager avant
5. Indication d'avertissement/voyant du système de coussins d'air/dispositif de prétension de ceinture de sécurité
6. Dispositifs de gonflage et coussins d'air pour genoux du conducteur/passager avant
7. Témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant
8. Capteurs de coussin d'air avant
9. Capteur de capotage, détecteurs de choc, et module de diagnostic (unité SAS)
10. Capteurs de poids du siège du passager avant
11. Module de contrôle du capteur de poids du siège passager avant
12. Contacteurs de boucle de ceinture de sécurité
13. Capteur de la position coulissante du siège du conducteur

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### Système de classification des occupants des sièges du conducteur et du passager avant

Le système de classification des occupants des sièges conducteur et passager avant réduit la possibilité de blessures dues au déploiement du coussin d'air du conducteur et du passager avant en déterminant l'énergie de déploiement du coussin d'air du conducteur et si le coussin d'air du passager avant doit être déployé ou non en fonction du capteur de position de la glissière du siège conducteur et du capteur de poids du siège du passager avant.

#### Capteur de position du siège du conducteur

Ce véhicule est équipé d'un capteur de position de glissière du siège du conducteur comme composant du système de retenue supplémentaire. Le capteur est situé sous le siège du conducteur.

Le capteur détermine si le siège du conducteur est en avant ou en arrière par rapport à une position de référence et envoie la position du siège au module de diagnostic (unité SAS).

L'unité SAS a été conçue pour contrôler le déploiement du coussin d'air du conducteur en fonction de l'écart entre le siège du conducteur et le volant.

Lors d'une collision d'une sévérité modérée, le coussin d'air du conducteur se déploie avec une puissance moindre, tandis que lors d'une collision plus sévère et lorsque le siège du conducteur est en arrière par rapport à la position de référence, il se déploie avec plus de puissance.

#### Capteur de poids du siège du passager avant

Ce véhicule est équipé de capteurs de poids du siège du passager avant comme composants du système de retenue supplémentaire. Ces capteurs sont situés sous les deux rails du siège du passager avant. Ces capteurs déterminent le poids total assis sur le siège du passager avant et surveillent le bouche de ceinture de sécurité du siège du passager avant. L'unité SAS est conçue pour empêcher que les coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et le système de pré-tension de la ceinture de sécurité du siège du passager avant se déploient si le témoin de désactivation du coussin d'air côté passager avant s'allume.

Pour diminuer les risques de blessures causées par le déploiement du coussin d'air côté passager avant, le système désactive les coussins d'air avant et latéral, les coussin d'air pour les genoux, ainsi que le dispositif de pré-tension de ceinture de sécurité du passager avant lorsque le témoin de désactivation du coussin d'air côté passager avant s'allume.

#### Contacteurs de boucle de ceinture de sécurité du conducteur et du passager avant

Les contacteurs de boucle sur la ceinture de sécurité du passager avant détectent si la ceinture de sécurité du passager avant est bien bouclée ou non et contrôlent en outre le déploiement des coussins d'air.


## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de classification des occupants des sièges du conducteur et du passager avant

#### PRUDENCE

**Ne pas diminuer le poids total assis sur le siège du passager avant.** Lorsqu'un adulte ou un enfant de grande taille s'assied sur le siège du passager avant, la diminution du poids total assis sur le siège du passager avant requis pour le déploiement de coussin d'air est dangereuse. Les capteurs de poids du siège du passager avant détecteront la condition de poids total assis réduit et les coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et le système de dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant ne se déploieront pas en cas d'accident. Le passager avant n'aura pas la protection supplémentaire fournie par le coussin d'air, cela peut causer de graves blessures. La diminution du poids total assis sur le siège du passager avant peut annuler le déploiement du coussin d'air dans les conditions suivantes, par exemple:

➤ Un passager avant est assis comme illustré à la figure suivante.

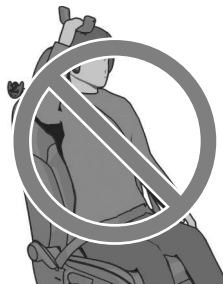

➤ Un passager arrière pousse vers le haut avec les pieds le siège du passager avant.

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

- Des bagages ou autres articles placés sous le siège du passager avant ou entre le siège du passager avant et le siège du conducteur poussent le coussin du siège du passager avant vers le haut.
- Tout type d'accessoire pouvant diminuer le poids total assis sur le siège du passager avant est fixé au siège du passager avant.  
Les coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et le système de dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant seront désactivés si le témoin de désactivation du coussin d'air côté passager avant s'allume.
- Des bagages ou autres articles sont placés sur le siège avec l'enfant dans le système de dispositif de sécurité pour enfants.
- Un passager arrière ou des bagages poussent ou tirent le dossier du siège du passager avant.
- Un passager arrière appuie avec les pieds sur les rails du siège du passager avant.
- Des bagages ou autres articles sont placés sur le dossier du siège ou accrochés sur l'appuie-tête.
- Les objets lourds sont placés dans la poche à cartes du dossier.
- Le siège est lavé.
- Des liquides ont été renversés sur le siège.
- Le siège du passager avant est déplacé vers l'arrière, faisant pression contre des bagages ou autres articles placés derrière.
- Le dossier du siège du passager avant touche au siège arrière.
- Des bagages ou autres articles sont placés entre le siège du passager avant et le siège du conducteur.
- Tout type d'accessoire pouvant augmenter le poids total assis sur le siège du passager avant est fixé au siège du passager avant.

### Ne pas augmenter le poids total assis sur le siège du passager avant.

Lorsqu'un bébé ou un petit enfant s'assied sur le siège du passager avant, l'augmentation du poids total assis sur le siège du passager avant est dangereuse. Les capteurs de poids du siège du passager avant détectent le poids total assis accru, ce qui pourrait causer le déploiement inattendu des coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et le système de dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant en cas d'accident et de graves blessures. L'augmentation du poids total assis sur le siège du passager avant peut entraîner le déploiement des coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et le système de dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant en cas d'accident dans les conditions suivantes, par exemple:

### ATTENTION

- Pour assurer le déploiement approprié du coussin d'air avant et pour éviter d'endommager les capteurs du siège d'avant.
  - Ne pas placer d'objets pointus sur le coussin du siège avant et ne pas laisser d'objets lourds sur le siège.
  - Ne pas renverser de liquide sur ou sous les sièges avant.

- Pour permettre aux capteurs de fonctionner correctement, toujours exécuter les opérations suivantes.
  - Reculer les sièges avant au maximum et toujours s'asseoir droit contre le dossier du siège avec la ceinture de sécurité correctement bouclée.
  - Si un enfant est assis sur le siège du passager avant, fixer le système de dispositif de sécurité pour enfants correctement et reculer le siège du passager avant au maximum (page 3-37).

### Comment utiliser le système de classification de l'occupant du siège du passager avant

Le système désactive les coussins d'air avant et latéral côté passager avant, les coussin d'air pour les genoux et le dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant, il faut donc s'assurer que le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant s'allume suivant le tableau ci-après.


Le voyant du dispositif de prétension de ceinture de sécurité/coussin d'air s'allume/clignote et le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant s'allume si une anomalie possible est détectée dans les capteurs. Si cela se produit, les coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et le dispositif de prétension de ceinture de sécurité côté passager avant ne se déploieront pas.

#### Témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant

Ce témoin s'allume pour indiquer que les coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et les systèmes de dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

ne se déploieront pas en cas de collision.

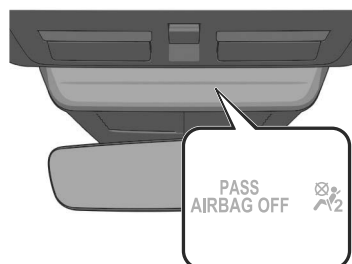

Si les capteurs de poids du siège du passager avant fonctionnent normalement, le témoin s'allume lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ON. L'éclairage s'éteindra après quelques secondes. Puis le témoin s'illumine ou s'éteint dans les conditions suivantes :

### Tableau d'état de marche/arrêt du témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant

Condition détectée par le système de classification de l'occupant du siège du passager avant	Témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant	Coussins d'air pour les genoux et coussins d'air avant et latéral côté passager avant	Système du dispositif de pré-tension des ceintures de sécurité du passager avant
Vide (non occupé)	Activé	Désactivé	Désactivé
Enfants ou système de dispositif de sécurité pour enfants <sup>*1</sup>	Activé	Désactivé	Désactivé
Adulte <sup>*2</sup>	Désactivé	Prêt	Prêt

- \*1 Si un enfant plus grand est installé sur le siège de passager avant, les capteurs peuvent détecter l'enfant comme étant un adulte en fonction du physique de l'enfant.
- \*2 Si un adulte plus petit est installé sur le siège de passager avant, les capteurs peuvent détecter la personne comme étant un enfant en fonction du physique de la personne.

Le rideau de sécurité gonflable est prêt à être gonflé indépendamment de ce que le tableau d'état de marche/arrêt du témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant indique.

Si le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant ne s'allume pas lorsque l'alimentation du véhicule est sur ON et ne s'allume pas comme indiqué dans le tableau d'état de marche/arrêt du témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant, ne pas laisser un enfant s'asseoir sur le siège du passager avant et s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda dès que possible. Le système peut ne pas fonctionner correctement en cas d'accident.

### REMARQUE

- Le système prend environ 10 secondes pour commuter l'activation/désactivation des coussins d'air avant et latéral, les coussins d'air pour les genoux et le système de dispositif de pré-tension de ceinture de sécurité du passager avant.
- Le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant peut s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises si des bagages ou autres articles sont placés sur le siège du passager avant ou si la température à l'intérieur du véhicule change soudainement.

## Systèmes de retenue supplémentaire à coussins d'air

---

- Le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant peut s'allumer pendant 10 secondes si le poids total assis sur le siège du passager avant change.
- Le voyant du système de coussin d'air/dispositif de prétension de ceinture de sécurité s'allume si le siège du passager avant subit un impact important.
- Si le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant ne s'allume pas après avoir installé un système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège du passager avant, réinstaller le système de dispositif de sécurité pour enfants selon la procédure décrite dans ce Manuel Conduite et Entretien. Ensuite, si le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant ne s'allume toujours, installer le système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège arrière et s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.
- Si le témoin de désactivation du coussin d'air du siège du passager avant s'allume quand un adulte est assis sur le siège du passager avant, demander au passager de réajuster sa position en calant ses pieds au sol, puis en rattachant sa ceinture de sécurité. Si le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant s'allume encore, demander au passager de s'asseoir à l'arrière. S'il est impossible de s'asseoir à l'arrière, faire glisser le siège du passager avant en arrière autant que possible. Consulter un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.

### 3-24



## Ceintures de sécurité

Les ceintures de sécurité diminuent les risques de blessures graves en cas d'accident ou d'arrêt brusque. Mazda recommande que le conducteur et tous les passagers portent la ceinture de sécurité en tout temps.

Tous les enrouleurs sont conçus pour maintenir les ceintures

ventrale-baudrier hors du chemin lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La ceinture du conducteur n'est pas conçue pour un dispositif de sécurité pour enfants, elle n'a qu'un mode de blocage d'urgence. Le conducteur peut la porter confortablement, et elle se bloquera lors d'une collision.

Cependant, les enrouleurs des ceintures ventrale-baudrier du siège du passager avant et de tous les sièges arrière ont deux modes de fonctionnement, un mode de blocage d'urgence et un mode de blocage automatique pour système de dispositif de sécurité pour enfants.

Bien qu'il soit recommandé d'asseoir tous les enfants sur les sièges arrière, si un enfant doit être assis sur le siège du passager avant, reculer le siège du passager avant au maximum et s'assurer que le système de dispositif de sécurité pour enfants est correctement fixé.

### Mode de blocage d'urgence

Si la ceinture est attachée, elle sera toujours en mode de blocage d'urgence.

En mode de blocage d'urgence, la ceinture reste à une tension confortable pour le passager et l'enrouleur se verrouillera en cas de collision.

Si la ceinture est bouclée et ne peut pas être retirée, rétracter la ceinture,

puis la tirer doucement. En cas d'échec, tirer fortement sur la ceinture, la relâcher, puis la tirer doucement.

Si la ceinture est attachée, elle sera toujours en mode de blocage d'urgence, jusqu'à ce qu'elle soit mise en mode de blocage automatique en la tirant complètement. Si la ceinture est trop serrée et gêne les mouvements pendant que le véhicule est arrêté ou en mouvement, elle peut être en mode de blocage automatique parce qu'elle a été trop tirée. Pour la remettre en mode de blocage d'urgence, qui est plus confortable, arrêter le véhicule dans un endroit sûr, de niveau, rétracter la ceinture complètement pour la remettre en mode de blocage d'urgence, puis l'attacher de nouveau.

### Mode de blocage automatique

Toujours utiliser le mode de blocage automatique pour éviter que le système de dispositif de sécurité pour enfants ne bouge et soit en position dangereuse en cas d'accident. Pour mettre la ceinture de sécurité en mode de blocage automatique, la tirer complètement et la fixer tel qu'indiqué par les instructions sur le système de dispositif de sécurité pour enfants. Elle se rétractera sur le système de dispositif de sécurité pour enfants et restera bloquée. Se reporter à la section sur les dispositifs de sécurité pour enfants (page 3-59).

### Système de prétension

Si le véhicule reçoit un choc violent de l'avant ou du côté du véhicule, le système rétracte les ceintures de sécurité pour augmenter leur effet. Quand une collision est détectée, les dispositifs de prétension se déploient simultanément avec les coussins d'air.

## Ceintures de sécurité

---

Les dispositifs de prétension se déploient simultanément avec les coussins d'air lorsqu'un capotage est détecté.

Les rétracteurs de ceintures de sécurité retirent le mou rapidement lorsque les coussins d'air se déploient. Les coussins d'air et les dispositifs de prétension de ceinture de sécurité doivent être remplacés à chaque fois qu'ils se sont déployés.

Une anomalie dans le système ou les conditions de fonctionnement sont indiqués par un avertissement.

Se référer à Voyant du système de coussins d'air/dispositif de prétension de ceinture de sécurité à la page 8-45.

En outre, le dispositif de prétension du passager avant, de même que le coussin d'air des passagers avant et latéral, a été conçu pour se déployer seulement en fonction du poids total assis sur le siège du passager avant. Pour plus de détails, se référer à Capteurs de poids du siège du passager avant (page 3-19).

### **Système de limitation de charge**

Si le véhicule reçoit un fort impact de l'avant du véhicule, le système de limitation de charge fonctionne pour empêcher les ceintures de sécurité d'appliquer une charge excessive. En maintenant la charge appliquée à la ceinture de sécurité à un niveau spécifié, le système réduit l'impact sur la poitrine de l'occupant.

Même si les dispositifs de prétension ne se sont pas déployés, la fonction de limitation de charge doit être vérifiée par un concessionnaire agréé Mazda.

### **REMARQUE**

- Le système de prétension fonctionne si le véhicule reçoit un choc violent de l'avant ou du côté du véhicule. Le système peut ne pas fonctionner si l'impact est faible.
- Un peu de fumée peut se dégager lorsque le système de prétension fonctionne, mais cela ne signifie pas qu'il y a un incendie. Ce gaz n'a normalement aucun effet sur les occupants. Toutefois, les personnes à la peau sensible peuvent ressentir une légère irritation cutanée. Si des résidus provenant du fonctionnement du système de prétension entrent en contact avec la peau ou les yeux, laver dès que possible.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation des ceintures de sécurité

### PRUDENCE

**S'assurer de toujours porter la ceinture de sécurité et que tous les passagers sont correctement attachés.** Le fait de ne pas porter de ceinture de sécurité est extrêmement dangereux. Lors d'une collision, tout passager ne portant pas de ceinture de sécurité risque d'être projeté contre un autre passager ou des objets à l'intérieur du véhicule ou risque même d'être éjecté à l'extérieur du véhicule. Il risquerait de graves blessures ou même la mort. Lors d'une collision, tout passager portant la ceinture de sécurité court moins de risques.

En cas de capotage, une personne n'ayant pas attaché sa ceinture de sécurité a beaucoup plus de chances de décéder qu'une personne ayant attaché sa ceinture.

### **Ne pas porter de ceintures de sécurité vrillées.**

Des ceintures de sécurité vrillées sont dangereuses. En cas de collision, la surface totale de la ceinture n'est pas disponible pour amortir le choc. Cela applique une force accrue aux os situés sous la ceinture, ce qui risque de causer de graves blessures ou la mort. Ainsi, si votre ceinture de sécurité est tortillée, vous devez l'aplatir pour la désentortiller et pouvoir utiliser toute la largeur de la ceinture.

### **Ne jamais utiliser une ceinture de sécurité pour attacher plus d'une personne à la fois.**

L'utilisation d'une ceinture de sécurité pour plus d'une personne à la fois est dangereuse. Toute ceinture de sécurité utilisée de cette façon ne peut pas distribuer correctement les forces d'un impact et les deux passagers risquent d'être écrasés l'un contre l'autre et gravement blessés ou tués. Ne jamais utiliser une ceinture de sécurité pour plus d'une personne à la fois et veiller toujours à ce que chaque occupant ait bien attaché sa ceinture.

### **Ne pas utiliser de véhicule ayant une ceinture de sécurité endommagée.**

Le fait d'utiliser une ceinture de sécurité endommagée est dangereux. Un accident risque d'endommager la toile de toute ceinture de sécurité utilisée. Une ceinture de sécurité endommagée ne peut pas fournir une protection adéquate en cas de collision. Faire inspecter, par un concessionnaire agréé Mazda, tous les systèmes des ceintures de sécurité utilisées lors d'un accident avant de les utiliser de nouveau.

## Ceintures de sécurité

### **Faire remplacer immédiatement les ceintures de sécurité si le dispositif de prétension ou le limiteur de charge se sont déployés.**

Toujours demander à un concessionnaire agréé Mazda d'inspecter immédiatement les dispositifs de prétension de ceinture de sécurité et les coussins d'air après une collision. Comme les coussins d'air, les dispositifs de prétension de ceinture de sécurité et les limiteurs de charge ne fonctionneront qu'une fois et il faut les remplacer après une collision au cours de laquelle ils se sont déployés. Une ceinture de sécurité dont le dispositif de prétension ou le limiteur de charge expansé est toujours une meilleure solution que de ne pas porter du tout de ceinture de sécurité; toutefois, si les dispositifs de prétension de ceinture de sécurité et les limiteurs de charge ne sont pas remplacés, le risque de blessure en cas de collision augmentera.

### **Position de la partie baudrier de la ceinture de sécurité.**

Une position incorrecte de la portion baudrier de la ceinture de sécurité est dangereuse. Toujours s'assurer que la portion baudrier de la ceinture de sécurité est portée sur l'épaule et près du cou, mais jamais sous le bras, sur le cou ou sur le bras.

### **Position de la partie ventrale de la ceinture de sécurité.**

Le fait de porter la portion ventrale de la ceinture de sécurité trop haut est dangereux. En cas de collision, cela concentre la force de l'impact directement sur l'abdomen, ce qui peut entraîner de graves blessures. Porter la portion ventrale de la ceinture de sécurité ajustée et le plus bas possible.

### **Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé doivent toujours porter une ceinture de sécurité.**

Toutefois, demander au médecin quelles sont les précautions à prendre pour utiliser une ceinture de sécurité, car un choc violent peut être appliqué localement lors d'un freinage brusque ou d'une collision. La partie abdominale de la ceinture doit s'adapter au bassin aussi bas que possible en évitant la zone abdominale. En outre, la partie épaule doit être positionnée sur l'épaule et ajustée à la poitrine en évitant la zone abdominale.



**Ne porter les ceintures de sécurité que comme recommandé dans ce manuel Conduite et Entretien.**

Un mauvais positionnement des ceintures de sécurité est dangereux. Si leur position n'est pas correcte, les systèmes de dispositif de prétension et de limitation de charge ne peuvent pas fournir une protection adéquate en cas d'accident et cela peut entraîner de graves blessures. Pour plus de détails concernant le port des ceintures de sécurité, se référer à "Comment utiliser les ceintures de sécurité" (page 3-30).

**Ne jamais modifier les composants ou le câblage, et ne pas utiliser d'appareils électroniques d'essai sur le dispositif de prétension.**


La modification de composants ou du câblage du système de dispositif de prétension, incluant l'utilisation d'appareils électroniques d'essai, est dangereuse. Le système pourrait s'activer accidentellement ou être rendu inopérant ce qui pourrait l'empêcher de s'activer en cas d'accident. Les occupants ou la personne qui effectue la modification peuvent être gravement blessés.

**Mettre au rebut le dispositif de prétension selon la réglementation applicable.**

Une mise au rebut non adéquate d'un dispositif de prétension ou la mise à la casse d'un véhicule avec des dispositifs de prétension non désactivés est dangereuse. Si toutes les procédures de sécurité ne sont pas respectées, on risque des blessures. S'adresser à un mécanicien agréé Mazda, pour la méthode sécuritaire de mise au rebut d'un dispositif de prétension ou de mise à la casse d'un véhicule avec des dispositifs de prétension.

**⚠ ATTENTION**

La rétraction des ceintures de sécurité peut être difficile si les sangles et les anneaux sont sales, il est donc recommandé de les garder propres. Pour plus de détails concernant le nettoyage des ceintures de sécurité, se reporter à la section "Entretien des ceintures de sécurité" (page 9-51).

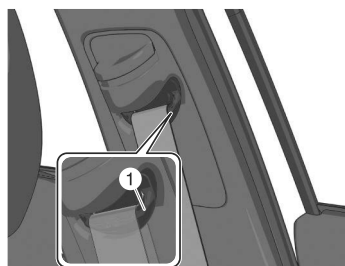


1. Anneau

## Comment utiliser les ceintures de sécurité

### Attacher une ceinture de sécurité

Avant d'attacher une ceinture de sécurité arrière, s'assurer que la ceinture de sécurité passe correctement à travers le guide de ceinture de sécurité et qu'elle n'est pas torsadée.

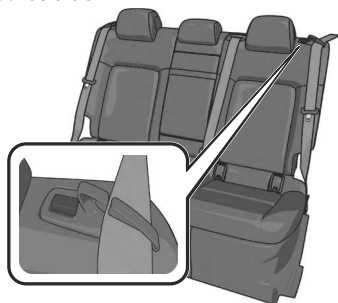

1. S'asseoir sur le siège, le dos bien droit.
2. Tenir la plaque et retirer lentement la ceinture de sécurité.



### **REMARQUE**

Si la ceinture est bouclée et ne peut pas être retirée, rétracter la ceinture, puis la tirer doucement. En cas d'échec, tirer fortement sur la ceinture de sécurité, la relâcher, puis la tirer doucement.


3. Veiller à ce que la ceinture ne soit pas vrillée.

**3-30**

4. Insérer la plaque dans la boucle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




5. La ceinture doit s'adapter au bassin aussi bas que possible.

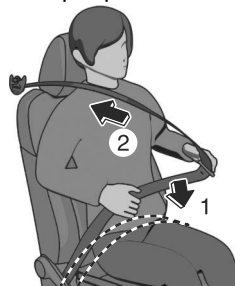


6. La ceinture ne doit pas toucher le cou, la mâchoire ou le visage et elle doit passer par-dessus l'épaule.

### Témoin de ceinture de sécurité (siège arrière) (vert)

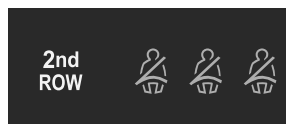

Le témoin s'allume lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ON et que la ceinture de sécurité arrière est bouclée, puis il s'éteint après un certain temps.

### Détacher une ceinture de sécurité

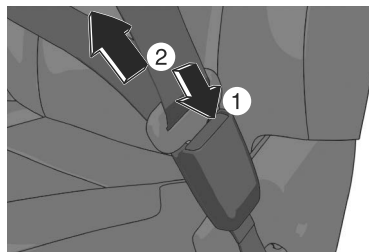


S'assurer que la ceinture de sécurité n'est pas vrillée, puis laisser la ceinture de sécurité se rétracter lentement.

### Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité


Si la ceinture de sécurité entre en contact avec votre cou ou qu'elle glisse de l'épaule, régler la hauteur de la ceinture de sécurité.

### Pour relever la ceinture de sécurité

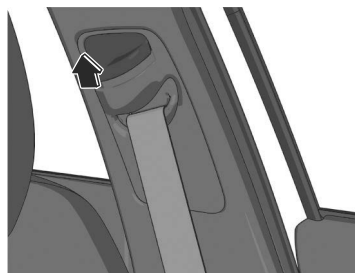

### Pour abaisser la ceinture de sécurité

1. Tenir le dispositif de réglage de l'ancrage de la ceinture de sécurité et appuyer sur le bouton.

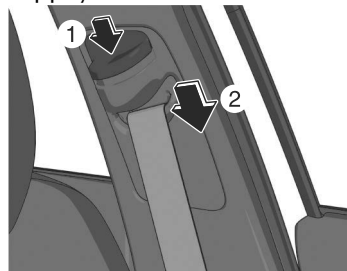

2. S'assurer que le dispositif de réglage de l'ancrage de la ceinture de sécurité est bien verrouillé.

### Rallonge de ceinture de sécurité

Si la ceinture de sécurité n'est pas assez longue, même lorsqu'elle est tirée au maximum, une rallonge de ceinture de sécurité peut être disponible sans frais chez le concessionnaire agréé Mazda. Cette rallonge de ceinture de sécurité sera conçue pour une certaine personne, pour un véhicule et un siège en particulier. Même si cette rallonge peut s'attacher à d'autres ceintures de sécurité, elle peut ne pas être assez résistante pour retenir le passager lors d'une collision.

Lors de la commande de la rallonge de ceinture de sécurité, ne commander qu'une longueur qui permette de boucler la ceinture correctement. Pour plus d'informations, s'adresser au concessionnaire agréé Mazda.

#### REMARQUE

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, enlever la rallonge de ceinture de sécurité et l'entreposer dans le véhicule. Si la rallonge de ceinture de sécurité est laissée connectée, cela peut endommager la rallonge de ceinture de sécurité car elle ne se rétractera pas avec le reste de la ceinture de sécurité et pourra aisément tomber hors de la portière lorsqu'elle n'est pas utilisée, et être endommagée. En outre, le voyant de ceinture de sécurité ne s'allumera pas et ne fonctionnera pas correctement.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'extension de ceinture de sécurité

#### PRUDENCE

**N'utiliser une rallonge de ceinture de sécurité que quand cela est absolument nécessaire.**

Le fait d'utiliser une rallonge de ceinture de sécurité lorsque cela n'est pas nécessaire est dangereux. La ceinture de sécurité sera trop longue et ne s'ajustera pas correctement. En cas d'accident, la ceinture de sécurité ne fournira pas une protection adéquate et l'on risque de graves blessures. N'utiliser la rallonge de ceinture de sécurité que si elle est nécessaire pour boucler la ceinture de sécurité correctement.



### **Ne pas utiliser de rallonge de ceinture de sécurité inadéquate.**

Le fait d'utiliser une rallonge de ceinture de sécurité conçue pour une autre personne ou un autre véhicule ou siège est dangereux. En cas d'accident, la ceinture de sécurité ne fournira pas une protection adéquate et l'on risque de graves blessures. N'utiliser qu'une rallonge de ceinture de sécurité conçue pour soi et sur le véhicule et le siège pour lesquels elle a été conçue. **NÉ JAMAIS** utiliser la rallonge de ceinture de sécurité sur un autre véhicule ou siège. En cas de vente du véhicule Mazda, ne pas laisser la rallonge de ceinture de sécurité dans le véhicule. Elle peut être utilisée accidentellement par le nouveau propriétaire du véhicule. Une fois la rallonge de ceinture de sécurité retirée, la mettre au rebut. Ne jamais réutiliser la rallonge de ceinture de sécurité dans un autre véhicule.

### **Ne pas utiliser une rallonge trop longue.**

Utiliser une rallonge trop longue est dangereux. La ceinture de sécurité ne s'ajustera pas correctement. En cas d'accident, la ceinture de sécurité ne fournira pas une protection adéquate et l'on risque de graves blessures. Ne pas utiliser la rallonge ou choisir une rallonge plus courte si la distance entre la boucle de la rallonge et le centre du corps de l'utilisateur est inférieure à 15 cm (6 po.).

### **Ne pas laisser de rallonge de ceinture de sécurité connectée à la boucle.**

Il est dangereux de laisser une rallonge de ceinture de sécurité connectée à la boucle sans utiliser la ceinture de sécurité. Lorsque la rallonge de ceinture de sécurité est connectée à la boucle de la ceinture de sécurité du siège du conducteur (ou la boucle de la ceinture de sécurité du siège du passager avant), le système de coussin d'air SRS du conducteur (ou du passager avant) déterminera que le conducteur (ou le passager avant) a attaché sa ceinture de sécurité, même si le conducteur (ou le passager avant) ne l'a pas attachée. Ceci pourrait faire que le coussin d'air du conducteur (ou du passager avant) ne soit pas activé correctement, et des blessures graves ou mortelles risqueraient de s'ensuivre en cas de collision. Toujours attacher sa ceinture de sécurité avec la rallonge de ceinture de sécurité.

### **Ne pas utiliser la rallonge de ceinture de sécurité lorsqu'on installe un système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège du passager avant ou arrière.**

Il est dangereux d'utiliser une rallonge de ceinture de sécurité pour attacher un système de dispositif de sécurité pour enfants sur n'importe quel siège. Toujours bien suivre les instructions d'installation du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants, et ne jamais utiliser une rallonge de ceinture de sécurité.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des sièges avant



#### Ne jamais laisser les enfants régler un siège.

Laisser des enfants régler un siège est dangereux car cela pourrait entraîner de graves blessures si les mains ou les pieds d'un enfant se coincent dans le siège.

#### Ne pas conduire avec le dossier de siège déverrouillé.

Tout le dossier du siège est important pour la sécurité à l'intérieur du véhicule. Si le dossier du siège est laissé déverrouillé cela est dangereux car les passagers peuvent être éjectés ou non retenus et des objets peuvent cogner les occupants en cas de freinage brusque ou de collision, causant de graves blessures. Après avoir ajusté le dossier du siège, même si aucun autre passager ne se trouve dans le véhicule, pousser le dossier du siège vers l'avant et vers l'arrière pour s'assurer qu'il est bien verrouillé en place.

#### Ne pas modifier ou remplacer les sièges avant.

La modification ou le remplacement des sièges avant, comme le remplacement du garnissage ou le desserrage de boulons sont dangereux. Les sièges avant contiennent des composants de coussin d'air essentiels au système de retenue supplémentaire. Une modification peut endommager le système de retenue supplémentaire, ce qui peut résulter en de graves blessures. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda s'il est nécessaire de retirer ou réinstaller le siège avant.

#### Ne régler un siège que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Si le siège est réglé pendant que le véhicule roule, la position d'assise peut devenir instable et le siège peut bouger de façon inattendue, ce qui peut entraîner des blessures.

#### Ne pas conduire avec des sièges avant endommagés.

Il est dangereux de conduire avec des sièges avant endommagés, en particulier avec des coussins de sièges déchirés ou endommagés jusqu'au niveau de l'uréthane. Une collision, même une qui n'est pas assez intense pour causer le déploiement des coussins d'air, peut endommager les sièges avant qui contiennent des composants de coussin d'air essentiels. S'il y a une autre collision, un coussin d'air peut ne pas se déployer, ce qui pourrait résulter en de graves blessures. Faire toujours inspecter les sièges avant, les dispositifs avant de prétension de ceinture de sécurité et de coussins d'air par un concessionnaire agréé Mazda après toute collision.

### **Ne pas conduire avec un des sièges avant incliné.**

Le fait d'être assis, dans une position inclinée, dans un véhicule en mouvement est dangereux car cela réduit la protection fournie par les ceintures de sécurité. En cas de freinage brusque ou de collision, on risque de glisser sous la ceinture ventrale et de subir de graves blessures internes. Pour une protection maximale, s'asseoir le plus en arrière possible et bien droit.

### **Ne placez pas d'objet tel qu'un coussin entre le dossier de siège et votre dos.**

Placer un objet tel qu'un coussin entre le dossier de siège et votre dos est dangereux, car vous ne pourrez pas maintenir une posture de conduite sûre, et la ceinture de sécurité ne pourra pas fonctionner pleinement en cas de collision; un accident grave ou des blessures graves ou mortelles pourraient alors s'ensuivre.

### **Ne pas placer d'objets sous le siège.**

L'objet pourrait se coincer et empêcher la bonne fixation du siège; un accident pourrait alors s'ensuivre.

### **Ne pas empiler de bagages sur une hauteur dépassant les dossiers de siège.**

Les bagages empilés sur une hauteur dépassant les dossiers de siège est dangereux. En cas de freinage brusque ou de collision, les objets peuvent être projetés et risquent de frapper et blesser des passagers.

### **S'assurer que les composantes réglables d'un siège sont correctement verrouillées en place.**

Les sièges réglables et les dossiers de siège qui ne sont pas correctement verrouillés sont dangereux. En cas d'arrêt brusque ou de collision, le siège ou le dossier du siège risque de se déplacer, causant de graves blessures. S'assurer que les composantes réglables du siège sont correctement verrouillées en les poussant vers l'avant et l'arrière et en poussant le siège.

### **S'assurer que tout bagage et paquet est fixé avant de conduire le véhicule.**

Le fait de ne pas fixer les bagages ou paquets avant la conduite est dangereux car ils pourraient se déplacer ou être projetés en cas de freinage brusque ou de collision, et causer de graves blessures. De plus, si les coussins d'air se déploient, la cargaison peut se disperser, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

## Sièges avant

---

### **Ne jamais laisser un passager prendre place sur le dossier du siège replié pendant la conduite.**

Le fait de conduire avec un passager sur le dossier du siège replié est dangereux. En particulier permettre à un enfant de s'asseoir sur le dossier du siège replié pendant que le véhicule est en mouvement est extrêmement dangereux. En cas de freinage brusque ou de collision, même mineure, un enfant non assis et correctement attaché sur un siège ou dans un système de dispositif de sécurité pour enfants peut être projeté vers l'avant, vers l'arrière ou même hors du véhicule et subir de graves blessures ou la mort. L'enfant se trouvant dans le compartiment à bagages peut être projeté sur les autres occupants et causer de graves blessures.

### **⚠ ATTENTION**

- Pour éviter de se blesser, veiller à ne pas approcher les mains ou les doigts des pièces mobiles du siège ou de la garniture latérale lorsqu'on ajuste les positions d'un siège.
- Lorsqu'on déplace les sièges, s'assurer qu'il n'y ait pas de bagages dans la zone environnante. Si les bagages sont coincés, ils pourraient être endommagés.
- **(Siège manuel)**  
Pour avancer ou reculer les sièges, ou redresser le dossier d'un siège incliné vers l'arrière, veiller à supporter le dossier tant que le levier est manœuvré. Si le dossier du siège n'est pas soutenu, le siège pourrait s'avancer et risquer de causer des blessures.

- En insérant la main sous le siège pour nettoyer l'habitacle ou ramasser un objet tombé sous le siège, faire attention à ne pas se blesser. Si vous touchez les pièces mobiles et les pièces environnantes autour du rail du siège, du cadre du siège et du bas du siège, vous risquez de vous blesser.

## Comment utiliser les sièges avant


### Siège du conducteur

#### Siège manuel



1. Réglage longitudinal du siège
2. Réglage de la hauteur
3. Réglage de l'inclinaison du dossier

#### Sièges électriques

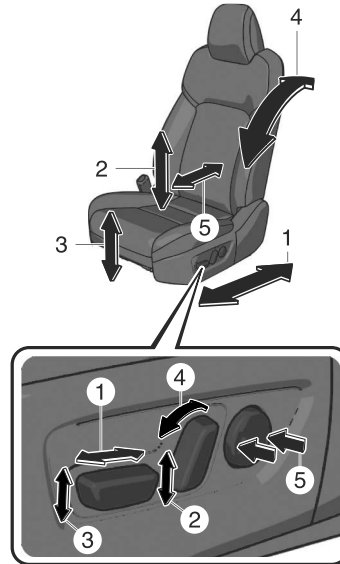

1. Réglage longitudinal du siège
2. Réglage de la hauteur
3. Réglage de la hauteur de l'avant du coussin de siège
4. Réglage de l'inclinaison du dossier
5. Réglage du support lombaire

## Sièges avant


### Siège du passager

#### Siège manuel



1. Réglage de l'inclinaison du dossier
2. Réglage longitudinal du siège

### Sièges électriques

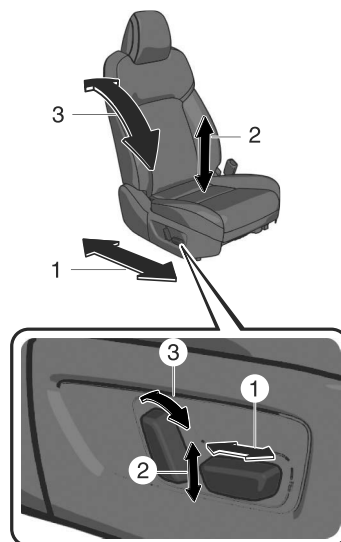

1. Réglage longitudinal du siège
2. Réglage de la hauteur
3. Réglage de l'inclinaison du dossier

#### REMARQUE

##### (Siège électrique)

Le réglage du coussin de siège est fait par l'intermédiaire de moteurs. Éviter de le faire fonctionner excessivement car cela risque d'endommager les moteurs.

- Pour éviter de décharger la batterie, éviter d'utiliser la commande électrique si le système hybride est arrêté. Le dispositif de réglage consomme énormément d'énergie électrique.
- Ne pas utiliser la commande pour faire plus d'un réglage à la fois.

## Mémorisation de la position de conduite\*

La position de conduite souhaitée peut-être rappelée une fois celle-ci programmée.

- Position du siège conducteur (position longitudinale, réglage de hauteur, avant du coussin de siège, inclinaison du dossier)
- Affichage de conduite active (position, luminosité, informations affichées)
- Angle de rétroviseur extérieur

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la mémoire de position de conduite

### ATTENTION

Ne pas mettre la main, les doigts ou les pieds autour de la partie inférieure du siège pendant que la fonction de mémoire de siège fonctionne. Le siège se déplace automatiquement pendant que la fonction de mémoire de siège fonctionne et la main, les doigts ou les pieds pourraient être pincés et blessés.

\*Certains modèles. **3-39**


## Sièges avant

### Comment utiliser la mémoire de position de conduite

Une position de conduite peut être programmée sur l'interrupteur de mémoire de position et la clé.

#### Programmation


1. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
2. Régler les positions de conduite suivantes aux positions souhaitées.
  - Siège du conducteur
  - Affichage de conduite active
  - Rétroviseurs extérieurs
3. Continuer d'appuyer sur l'interrupteur SET jusqu'à ce qu'un son retentisse.

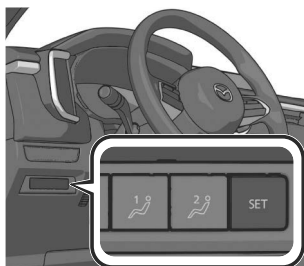

4. Effectuer l'opération suivante dans les 5 secondes suivant l'activation du son pour programmer la position de conduite.

#### • **Programmation d'une touche de mémoire de position**

Appuyer sur le bouton que vous voulez programmer, le bouton 1 ou 2.

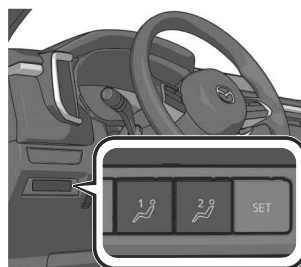

#### • **Programmation de la télécommande**

Appuyer sur la touche de déverrouillage de la télécommande.

Un son retentit lorsque l'opération est effectuée correctement.

#### Réglage de la position de conduite programmée

##### **Opération à l'aide de l'interrupteur de mémoire de position**

Appuyer sur l'interrupteur 1 ou 2 que vous avez programmé pour activer le réglage du siège à votre position. Un son retentit lorsque le réglage à la position de conduite programmée est effectué.

##### **Opération à l'aide de la clé**

1. Déverrouiller la portière du conducteur en utilisant l'une des méthodes suivantes.
  - Toucher la zone de détection du capteur tactile de déverrouillage de portière.
  - Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé.



2. Si la portière du conducteur est ouverte dans un certain laps de temps après le déverrouillage, le réglage de la position de conduite suivante commence.

- Siège du conducteur
- Affichage de conduite active
- Rétroviseurs extérieurs

Un son retentit lorsque le réglage à la position de conduite programmée est effectué.

#### **Suppression d'une position programmée**

#### **Effacement de la position enregistrée dans l'interrupteur de mémoire de position**

Programmer une nouvelle position de conduite.

#### **Suppression d'une position programmée dans la clé**

1. Mettre l'alimentation du véhicule sur OFF.
2. Continuer d'appuyer sur l'interrupteur SET jusqu'à ce qu'un son retentisse.
3. Appuyer sur le bouton de verrouillage de la clé dans les 5 secondes qui suivent l'activation du son.

#### **REMARQUE**

- Si vous n'effectuez pas l'opération correctement, un son indiquant que la programmation a échoué se fait entendre.
- Si l'angle des rétroviseurs extérieurs ne change que légèrement, il est possible que l'angle des rétroviseurs extérieurs n'ait pas été programmé correctement.
- Si l'angle du rétroviseur extérieur est réglé près des limites de sa plage de mouvement, l'angle des rétroviseurs extérieurs peut ne pas être programmé correctement.
- Lorsque le réglage à la position de conduite programmée est terminé, aucun son ne retentit.
- Dans les conditions suivantes, le réglage de la position de conduite est annulé.
  - L'interrupteur de réglage de siège/ interrupteur SET/les rétroviseurs extérieurs/l'affichage de conduite active du siège conducteur sont actionnés pour régler la position.
  - Le bouton de verrouillage ou de déverrouillage de la clé a été actionné.
  - Le véhicule se déplace.
  - Le levier sélecteur est passé à une position autre que P.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des sièges arrière

#### PRUDENCE

**Ne pas conduire le véhicule avec des occupants sur des dossiers de sièges repliés ou dans le compartiment à bagages.**

Mettre des occupants dans le compartiment à bagages est dangereux parce que les ceintures de sécurité ne peuvent pas être attachées ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort lors d'un freinage brusque ou d'une collision.

**Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur du véhicule avec les dossiers de sièges abaissés.**

Il est dangereux de laisser les enfants jouer dans le véhicule avec les dossiers repliés. Si un enfant entre dans le compartiment à bagages et que les dossiers du sièges ont été relevés, l'enfant peut être piégé dans le compartiment à bagages ce qui pourrait résulter en un accident.

**Sécuriser fermement la cargaison dans le compartiment à bagages lorsqu'elle est transportée avec les dossiers de siège repliés.**

Il est dangereux de conduire sans fermement sécuriser la cargaison et les bagages, car ils risquent de se déplacer et d'interférer dans la conduite en cas de freinage d'urgence ou de collision, ce qui entraînerait un accident imprévisible.

**Lors du transport de cargaison, ne laisser pas la cargaison dépassée la hauteur des dossiers de sièges.**


Le transport de cargaison empilée plus haut que les dossiers de sièges est dangereux car la visibilité vers l'arrière et les côtés du véhicule est réduite, ce qui pourrait interférer avec les opérations de conduite et résulter en un accident.

**Lorsqu'on remet le dossier de siège à sa position relevée verticale, veiller à ce que la ceinture de sécurité de type à 3 points ne soit pas coincée dans le dossier de siège et qu'elle ne soit pas tordue.**

Si la ceinture de sécurité est utilisée alors qu'elle est coincée et tordue dans le dossier du siège, elle ne peut pas fonctionner à sa pleine capacité, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

Lorsque le dossier du siège est remis à sa position relevée verticale, s'assurer qu'il est bien verrouillé et que l'indicateur rouge n'est plus visible.

Si le témoin rouge est visible, cela signifie que le dossier de siège n'est pas verrouillé. Si l'on conduit le véhicule sans que le dossier de siège soit verrouillé, il pourrait se replier brusquement et provoquer un accident.

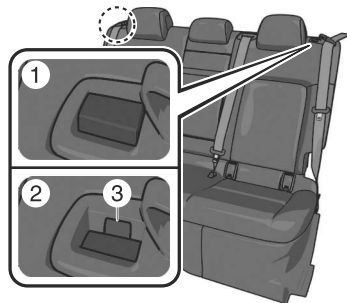

1. Position de verrouillage
2. Position de déverrouillage
3. Indicateur rouge

**S'assurer de toujours retirer le dispositif de retenue pour enfant du siège arrière avant d'utiliser la poignée à distance du siège arrière.**

L'utilisation de la poignée à distance lorsqu'un dispositif de retenue pour enfant faisant face vers l'arrière est installé sur le siège arrière est dangereuse. Cela peut causer des blessures à l'enfant assis dans le système de dispositif de sécurité pour enfants lorsque le dossier du siège se rabat vers l'avant soudainement.

**S'assurer de vérifier que personne ne se trouve dans la zone des sièges arrière avant d'utiliser (de tirer) la poignée à distance.**

Le fait de ne pas vérifier si des personnes se trouvent près des sièges arrière avant de replier les dossiers du siège à l'aide de la sangle/poignée à distance est dangereux. L'espace autour des sièges arrière est difficile à voir de l'arrière du véhicule. Le fait d'utiliser (de tirer) la poignée à distance sans vérifier peut causer des blessures à un occupant lorsque le dossier du siège se rabat vers l'avant soudainement.

### **⚠ ATTENTION**

- En repliant un dossier de siège vers l'avant, toujours soutenir le dossier avec les mains. Si ce n'est pas soutenu par une main, les doigts ou la main appuyant sur le bouton poussoir pourraient se blesser.
- Avant de plier un dossier de siège arrière vérifier la position d'un siège avant. Selon la position d'un siège avant, il peut s'avérer impossible de plier un dossier de siège arrière tout en bas, car il peut heurter le dossier du siège avant qui pourrait rayer ou endommager le siège avant ou sa poche. Abaisser ou retirer l'appuie-tête du siège arrière latéral si besoin était.
- Avant de replier les dossiers du siège à l'aide de la poignée à distance, s'assurer qu'il n'y ait pas de verre dans l'un des porte-verres arrière. Replier les dossiers du siège à l'aide de la poignée à distance si un verre est présent dans le porte-verres pourrait salir ou abîmer le coussin et le dossier du siège.

## Sièges arrière


- Faire attention aux points suivants lors de l'utilisation de la poignée à distance :
- Sur une descente, le dossier du siège peut se replier plus rapidement qu'à l'horizontale.
- Sur une montée, le dossier du siège peut ne pas se replier. Lorsque les dossiers du siège ne peuvent pas être repliés en utilisant la poignée à distance, tirer le dossier du siège arrière vers l'avant de l'intérieur du véhicule.

### Comment utiliser les sièges arrière


#### Repli des dossiers de siège

(À l'aide de la poignée à distance)

1. Après avoir vérifié que les sièges arrière sont dégagés, ouvrir le hayon.
2. Abaisser le dossier du siège que vous souhaitez rabattre à l'aide de la poignée de commande à distance.

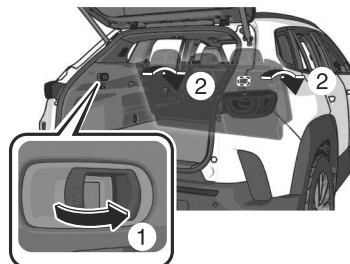



(Utilisation du bouton poussoir)

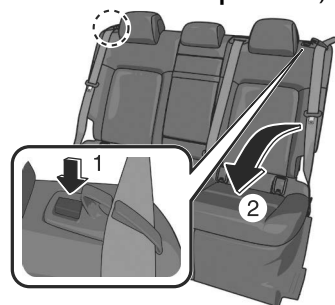

#### Relever les dossiers de sièges

1. S'assurer que la ceinture de sécurité est correctement acheminée dans le guide de ceinture de sécurité et qu'elle n'est pas tordue.

2. Relever le dossier du siège tout en empêchant la ceinture de sécurité de se coincer.

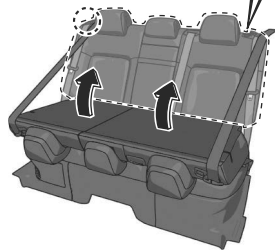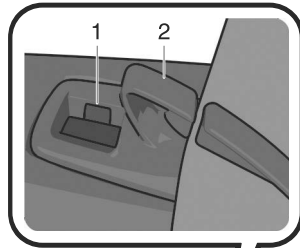

1. Indicateur rouge
2. Guide de ceinture de sécurité
3. Pousser le dossier de siège vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille.
4. S'assurer que l'indication rouge n'est pas visible.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation des accoudoirs

### **! PRUDENCE**


**Ne jamais mettre vos mains et vos doigts autour des pièces mobiles du siège et de l'accoudoir.**

Mettre vos mains et vos doigts autour des pièces mobiles du siège et de l'accoudoir est dangereux car ils pourraient être blessés.

Équipement pour protéger les occupants/piétons  
**Sièges arrière**

---

**Comment utiliser les  
accoudoirs**

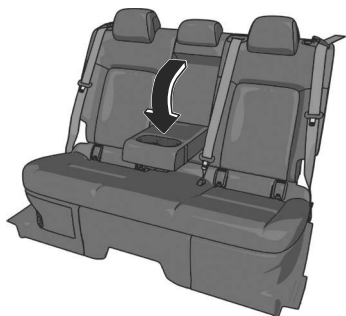

**3-46**

### Appuie-têtes

Le véhicule est équipé d'appuie-têtes sur tous les sièges côtés portières et sur le siège central arrière.

Les appuie-têtes sont conçus pour protéger le conducteur et les passagers de toute blessure au niveau du cou.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des appuie-tête

#### PRUDENCE

**Toujours conduire avec les appuie-tête correctement installés et réglés lorsque les sièges sont utilisés.** Le fait de conduire avec les appuie-tête réglés trop bas ou retirés est dangereux. Sans un support en arrière de la tête, le cou risque de subir de graves blessures en cas de collision.

**Toujours conduire avec les appuie-tête installés lorsque les sièges sont utilisés et s'assurer qu'ils sont correctement installés.** Le fait de conduire avec des appuie-têtes qui ne sont pas installés est dangereux. Sans un support en arrière de la tête, le cou risque de subir de graves blessures en cas de collision.

**Après l'installation d'un appuie-tête, essayer de le lever pour s'assurer qu'il ne sorte pas.** Conduire avec un appuie-tête mal sécurisé est dangereux car son efficacité sera compromise si cela pourrait l'amener à se détacher de manière inattendue du siège.

## Appuie-têtes


### **⚠ ATTENTION**

- Lors de l'installation d'un appuie-tête, s'assurer qu'il est bien installé avec son avant faisant face vers l'avant. Si l'appuie-tête n'est pas bien installé, il risque de se détacher du siège lors d'une collision et entraîner des blessures.
- Les appuie-tête sur chacun des sièges avant et arrière sont faits pour aller spécialement pour chacun de ces sièges. Ne pas permuter les positions des appuie-tête. Si l'appuie-tête n'est pas installé à sa position correcte de siège, son efficacité lors d'une collision en sera compromise ce qui pourrait entraîner des blessures.

### Comment utiliser les appuie-têtes

#### **Réglage des appuie-têtes**

Régler l'appuie-tête pour que le centre soit à la hauteur des oreilles de l'utilisateur.

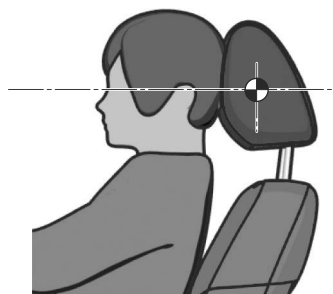


#### **Pour relever un appuie-tête**

Tirer un appuie-tête.


#### **Pour abaisser un appuie-tête**

Abaisser un appuie-tête tout en appuyant sur le bouton de verrouillage.  
**Sièges avant**

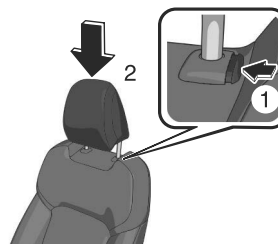



**Sièges arrière (sièges central/gauche/  
droit)**

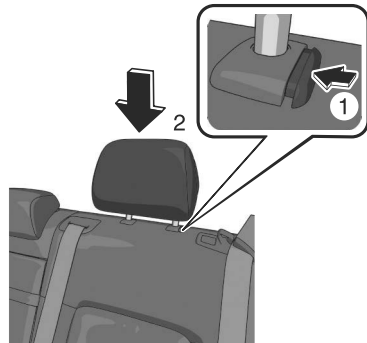

**Retrait ou installation d'un  
appuie-tête**

**Pour retirer un appuie-tête**

Tirer un appuie-tête vers le haut tout en appuyant sur le bouton de verrouillage.

**Pour installer un appuie-tête**

Insérer un appuie-tête tout en appuyant sur le bouton de verrouillage.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du volant

#### PRUDENCE

**Ne jamais ajuster le volant lorsque le véhicule est en mouvement.**


Le fait de régler le volant alors que le véhicule se déplace est dangereux. Cette manipulation peut facilement faire que le conducteur tourne le volant brusquement vers la droite ou vers la gauche. Cela peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et un accident.

**Après avoir réglé la position du volant, s'assurer qu'il est bien verrouillé en essayant de le déplacer vers le haut et vers le bas.**


Il est dangereux de conduire avec le volant mal verrouillé en position. Si le volant se déplace de façon inattendue pendant la conduite, vous risquez de perdre le contrôle de la direction et d'avoir un accident.

### Comment utiliser le volant

1.

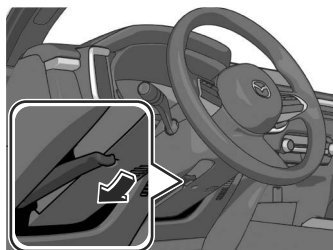

2. Régler le volant à la position appropriée.

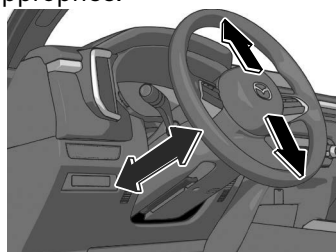

3. Tirer le levier vers le haut pour verrouiller le volant en toute sécurité.

## Dispositifs de retenue pour enfant

### Dispositifs de retenue pour enfant

Mazda recommande vivement l'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfant, pour tout enfant assez petit pour s'y asseoir.

Aux États-Unis et au Canada, la loi impose l'utilisation de dispositifs de sécurité pour les enfants. Consulter la réglementation locale, provinciale et nationale pour les normes spécifiques à la sécurité des enfants prenant place dans un véhicule.

Quel que soit le type de dispositif de retenue pour enfant adapté, s'assurer d'en choisir un qui sera approprié à l'âge et la taille de l'enfant, respecter toutes les lois et suivre les instructions accompagnant le dispositif de retenue pour enfant en question.

Si un enfant est trop grand pour le système de dispositif de sécurité pour enfants, il devrait s'asseoir sur le siège arrière et utiliser la ceinture de sécurité ventrale et le baudrier. Si la portion baudrier de la ceinture passe sur le cou ou le visage de l'enfant, le déplacer vers le centre du véhicule pour les sièges près des portières et près de la boucle à droite si l'enfant est assis sur le siège du centre.

Les statistiques confirment que le siège arrière est l'endroit le plus sécuritaire pour tous les enfants jusqu'à 12 ans, surtout si le véhicule est équipé d'un système de retenue supplémentaire (coussins d'air).

Un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face vers l'arrière

du véhicule ne doit **JAMAIS** être utilisé sur le siège avant avec le système de coussin d'air activé. Le siège du passager avant est l'endroit le moins recommandé pour tout autre type de système de dispositif de sécurité pour enfants.

Pour diminuer les risques de blessures causées par le déploiement du coussin d'air côté passager avant, le capteur de poids du siège du passager avant fonctionne de pair avec le système de retenue supplémentaire. Ce système désactive les coussins d'air avant et latéraux, les coussins pour les genoux, ainsi que le dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant quand le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant s'allume.

Lorsqu'un bébé ou jeune enfant prend place sur le siège du passager avant, le système désactive les coussins d'air avant et latéral côté passager avant, les coussins d'air pour les genoux et le dispositif de prétension de ceinture de sécurité du passager avant, il faut donc s'assurer que le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant s'allume.

Même si le coussin d'air côté passager avant est désactivé, Mazda recommande vivement que les enfants soient correctement retenus et que tout système de dispositif de sécurité pour enfants soit correctement fixé sur les sièges arrière qui sont la position la plus sécuritaire pour les enfants. Pour plus de détails, se référer à "Système de classification des occupants du siège du conducteur et du passager avant" (page 3-19).

## Dispositifs de retenue pour enfant

### Avertissements et précautions concernant les dispositifs de retenue pour enfant

#### PRUDENCE

**Utiliser le système de dispositif de sécurité pour enfants de taille correcte.**

Pour une protection adéquate en cas d'accident ou d'arrêt brusque, l'enfant doit être correctement attaché à l'aide de la ceinture de sécurité ou d'un système de dispositif de sécurité pour enfants suivant son âge et sa taille. Sinon, l'enfant peut subir de graves blessures ou même la mort.

**Suivre les instructions du fabricant et toujours garder le système de dispositif de sécurité pour enfants attaché.**

Un système de dispositif de sécurité pour enfants qui n'est pas fixé est dangereux. En cas d'arrêt brusque ou de collision, il risque de se déplacer causant de graves blessures ou la mort de l'enfant ou des autres passagers. S'assurer que le système de dispositif de sécurité pour enfants est bien fixé en place suivant les instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le retirer du véhicule ou le fixer à l'aide d'une ceinture de sécurité, ou le fixer aux DEUX ancrages inférieurs LATCH pour les systèmes de dispositif de sécurité pour enfants de type LATCH et les sangles d'ancrage correspondantes.

**Toujours bien attacher un enfant dans un système de dispositif de sécurité pour enfants adéquat.**

Le fait de tenir un enfant dans les bras pendant que le véhicule est en mouvement est extrêmement dangereux. Peu importe la force d'une personne, elle ne pourra pas retenir l'enfant en cas d'arrêt brusque ou de collision et cela peut causer de graves blessures ou la mort de l'enfant ou des autres passagers. Même en cas d'accident modéré, l'enfant peut subir les forces du coussin d'air qui peuvent causer de graves blessures ou la mort de l'enfant, ou l'enfant peut être projeté contre un adulte, ce qui pourrait blesser à la fois l'enfant et l'adulte.

**Ne jamais utiliser, sur le siège avant avec un coussin d'air qui risque de se déployer, un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face à l'arrière du véhicule.**

Les systèmes de dispositif de sécurité faisant face à l'arrière du véhicule installés sur le siège avant sont en fait particulièrement dangereux, même si vous êtes convaincu qu'un coussin d'air de passager avant ne se déploiera pas parce que le témoin de désactivation de coussin d'air du passager avant est allumé. Le dispositif de sécurité peut être cogné par le coussin qui se déploie et poussé violemment vers l'arrière causant de graves blessures ou la mort à l'enfant.



3-52

## Dispositifs de retenue pour enfant

Les véhicules équipés d'un coussin d'air côté passager avant porte l'étiquette d'avertissement suivante. L'étiquette avertit contre l'utilisation de dispositifs de sécurité pour enfants faisant face vers l'arrière sur le siège avant en tout temps.



**Ne pas installer un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face à l'avant du véhicule sur le siège du passager avant, sauf si c'est absolument inévitable.**

En cas de collision, la force d'un sac gonflable qui se déploie risquerait de blesser gravement ou mortellement l'enfant. Lorsque le dispositif de retenue pour enfant faisant face à l'avant doit être installé absolument sur le siège du passager avant, reculer le siège du passager avant au maximum et régler le coussin du siège (coussin de siège réglable en hauteur) à sa position la plus élevée de manière à ce que la ceinture de sécurité puisse fixer solidement le dispositif de retenue pour enfant.



**Dans certaines conditions, il est dangereux de faire asseoir un enfant dans un système de dispositif de sécurité pour enfants installé sur le siège du passager avant .**

Le véhicule est équipé de capteurs de poids du siège du passager avant. Même avec les capteurs de poids du siège du passager avant, si vous devez utiliser le siège du passager avant pour y faire asseoir un enfant, le fait d'utiliser un système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège du passager avant dans les conditions suivantes augmente le danger de déploiement du coussin d'air côté passager avant, ce qui présente un risque sérieux de blessures graves ou mortelles à l'enfant.

- Le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant ne s'allume pas quand on installe un enfant dans le système de dispositif de sécurité pour enfants.
- Des bagages ou autres articles sont placés sur le siège avec l'enfant dans le système de dispositif de sécurité pour enfants.
- Un passager arrière ou des bagages poussent ou tirent le dossier du siège du passager avant.
- Des bagages ou autres articles sont placés sur le dossier du siège ou accrochés sur l'appui-tête.
- Le siège est lavé.
- Des liquides ont été renversés sur le siège.
- Le siège du passager avant est déplacé vers l'arrière, faisant pression contre des bagages ou autres articles placés derrière.
- Le dossier du siège du passager avant touche au siège arrière.
- Des bagages ou autres articles sont placés entre le siège du passager avant et le siège du conducteur.

**3-53**

## Dispositifs de retenue pour enfant

- Un dispositif électrique est mis sur le siège du passager avant.
- Un appareil électrique additionnel, tel qu'un chauffage de siège est installé à la surface du siège du passager avant.
- Des accessoires, qui peuvent augmenter le poids total assis sur le siège du passager avant, sont fixés sur le siège du passager avant.

Les positions désignées avec ceintures de sécurité sur les sièges arrière sont les endroits les plus sécuritaires pour des enfants. S'assurer de toujours utiliser des ceintures de sécurité et des systèmes de dispositif de sécurité pour enfants.

### **Ne jamais utiliser une ceinture de sécurité pour attacher plus d'une personne à la fois.**

L'utilisation d'une ceinture de sécurité pour plus d'une personne à la fois est dangereuse. Toute ceinture de sécurité utilisée de cette façon ne peut pas distribuer correctement les forces d'un impact et les deux passagers risquent d'être écrasés l'un contre l'autre et gravement blessés ou tués. Ne jamais utiliser une ceinture de sécurité pour plus d'une personne à la fois et veiller toujours à ce que chaque occupant ait bien attaché sa ceinture.

### **S'assurer de toujours retirer le dispositif de retenue pour enfant du siège arrière avant d'utiliser la poignée à distance du siège arrière.**

L'utilisation de la poignée à distance lorsqu'un dispositif de retenue pour enfant faisant face vers l'arrière est installé sur le siège arrière est dangereuse. Cela peut causer des blessures à l'enfant assis dans le système de dispositif de sécurité pour enfants lorsque le dossier du siège se rabat vers l'avant soudainement.

### **Les systèmes de dispositif de sécurité pour enfants équipés de sangles d'ancrage ne peuvent être installés que sur le siège arrière équipés de supports d'ancrage.**

L'installation d'un système de dispositif de sécurité pour enfants équipé de sangles d'ancrage sur le siège du passager avant annule la conception sécuritaire du système et entraînera un plus grand risque de blessures graves si le système de dispositif de sécurité pour enfants se déplace vers l'avant sans être retenu par la sangle d'ancrage. Placer tout système de dispositif de sécurité pour enfants équipé de sangles d'ancrage sur un siège qui peut accommoder un ancrage.

### **⚠ ATTENTION**

Une ceinture de sécurité ou un système de dispositif de sécurité pour enfants peut devenir très chaud dans un véhicule fermé lorsqu'il fait chaud. Pour éviter de se brûler ou de brûler l'enfant, les vérifier avant de les toucher ou que l'enfant les touche.

## Types de dispositifs de retenue pour enfant

### Types de systèmes de dispositif de sécurité pour enfants

Dans ce Manuel Conduite et Entretien, les instructions pour les systèmes de dispositif de sécurité pour enfants sont fournies pour les trois types les plus communs de ces systèmes : dispositif de sécurité pour bébés, dispositif de sécurité pour jeunes enfants et siège d'appoint.

#### REMARQUE

- La position d'installation est déterminée par le type de système de dispositif de sécurité pour enfants. S'assurer de lire attentivement les instructions du fabricant et ce Manuel Conduite et Entretien.
- En raison des variations dans la conception des systèmes de dispositifs de sécurité pour enfants, les sièges de véhicule et les ceintures de sécurité, tous les systèmes de dispositifs de sécurité pour enfants ne s'adaptent pas à toutes les positions des sièges. Avant d'acheter un système de dispositif de sécurité pour enfants, il faut le tester dans la ou les positions des sièges du véhicule spécifique où il sera utilisé. Si un système de dispositif de sécurité pour enfants précédemment acheté ne s'adapte pas, vous devrez peut-être en racheter un autre plus adapté.

#### **Dispositif de sécurité pour bébés**

Un dispositif de sécurité pour bébés offre un système de retenue où la tête, le cou et le dos de l'enfant sont calés contre la surface du siège.



#### **Dispositif de retenue pour jeune enfant**


Un dispositif de sécurité pour jeunes enfants retient le corps d'un enfant à l'aide de harnais.



## Dispositifs de retenue pour enfant

### Siège d'appoint

Un siège d'appoint est un accessoire de retenue pour enfants conçu pour améliorer l'adaptation du système de ceinture de sécurité autour du corps de l'enfant.

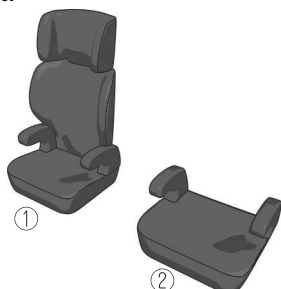

1. Siège d'appoint complet
2. Siège d'appoint sans dossier

Si un siège d'appoint sans dossier est utilisé, toujours installer l'appui-tête du véhicule sur le siège où le siège d'appoint sans dossier est installé.

### Installation de systèmes de dispositif de sécurité pour enfants

Les statistiques sur les accidents indiquent qu'un enfant est plus en sécurité sur le siège arrière. Le siège du passager avant est le plus mauvais choix pour tout enfant de moins de 12 ans et pour un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face vers l'arrière, il est extrêmement dangereux.

#### REMARQUE

Même si votre véhicule est doté d'un capteur de classification de l'occupant du siège passager avant (page 3-19) qui désactive automatiquement le coussin d'air du siège passager avant, le siège arrière est l'endroit le plus sûr pour les enfants de tout âge et de toute taille.

Certains systèmes de dispositif de sécurité pour enfants sont équipés de sangles d'ancrage et pour être efficaces ils doivent donc être installés sur des sièges qui peuvent accommoder les ancrages.

Certains systèmes de dispositif de sécurité pour enfants utilisent des fixations spéciales de type LATCH; se référer à "Comment utiliser l'ancrage inférieur LATCH" (page 3-67).




## Vue générale du support d'ancrage

Le véhicule est équipé de supports d'ancrage pour fixer des dispositifs de retenue pour enfant. Localisez chaque position d'ancre à l'aide de l'illustration.

Pour installer un dispositif de retenue pour enfant, si le siège est équipé d'un appui-tête, le retirer. Toujours suivre le manuel d'instructions accompagnant le système de dispositif de sécurité pour enfants.

### Emplacement du support d'ancrage

Utiliser les emplacements de support d'ancrage indiqués lors de l'installation d'un dispositif de retenue pour enfant équipé d'une sangle d'ancrage.

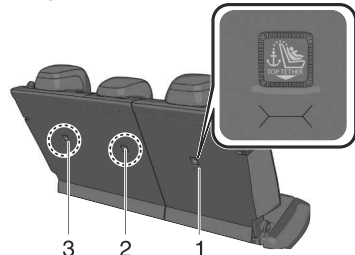

1. Pour la droite
2. Pour le centre
3. Pour la gauche

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du support d'ancrage

### ! PRUDENCE

**Toujours attacher la sangle d'ancrage à la position de crochet d'ancrage correcte.**

Attacher la sangle d'ancrage à la position de crochet d'ancrage incorrecte est dangereux. En cas de collision, la sangle d'ancrage peut glisser et le système de dispositif de sécurité pour enfants ne sera pas correctement retenu. Le dispositif de sécurité pour enfants peut bouger, ce qui peut entraîner la mort ou une blessure de l'enfant.


**N'utiliser les ensembles d'ancrage ou les points d'ancrage que pour fixer un système de dispositif de sécurité pour enfants.**

L'utilisation de la courroie ou des points d'ancrage dans un but autre que la fixation d'un système de dispositif de sécurité pour enfants est dangereuse. Les ensembles d'ancrage ou les points d'ancrage risquent de s'affaiblir ou de s'endommager et entraîner des blessures.

## Dispositifs de retenue pour enfant

**Toujours retirer l'appuie-tête et installer le dispositif de sécurité pour enfants (sauf en cas d'installation d'un siège d'appoint sans dossier).**

Il est dangereux d'installer un dispositif de sécurité pour enfants sans enlever l'appuie-tête. Le dispositif de sécurité pour enfants ne pourra être installé correctement, ce qui peut entraîner la mort ou une blessure de l'enfant lors d'une collision.

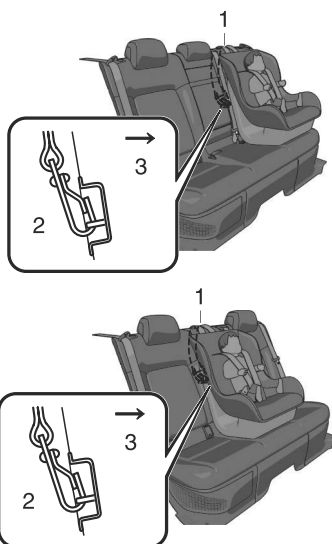

1. Sangle d'ancrage
2. Support d'ancrage
3. Avant

Si la sangle d'ancrage supérieur n'atteint pas le support d'ancrage, acheter et utiliser une sangle d'extension fournie par le fabricant du CRS.

**Toujours installer l'appuie-tête et l'adapter à la position appropriée après le retrait du système de dispositif de sécurité pour enfants.**

Conduire avec l'appuie-tête retiré est dangereux car il est impossible d'empêcher un impact à la tête de l'occupant lors d'un freinage d'urgence ou en cas de collision, ce qui pourrait entraîner un accident grave, des blessures ou la mort. Se référer à Comment utiliser les appuie-têtes à la page 3-48.

## Comment utiliser le mode de verrouillage automatique


### REMARQUE

Suivre à la lettre les instructions fournies par le fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants. En cas de doute au sujet du système ou de l'ancrage LATCH, vérifier dans les instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants et les suivre exactement. Selon le type de système de dispositif de sécurité pour enfants, il est possible qu'un système de type LATCH soit utilisé à la place des ceintures de sécurité ou, si la ceinture se trouve sur la poitrine de l'enfant, il est possible que l'utilisation du mode de blocage automatique soit déconseillée.


1. Ajuster d'abord le siège avant et le siège arrière pour laisser un espace entre le système de dispositif de sécurité pour enfant et le siège avant.  
Se référer à Comment utiliser les sièges avant à la page 3-37.
2. S'assurer que le dossier du siège est solidement verrouillé en le poussant et le tirant jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé.
3. Retirer l'appui-tête. Cependant, en cas d'installation d'un siège d'appoint sans dossier, toujours installer l'appui-tête du véhicule sur le siège où le siège d'appoint est installé.  
Se référer à Comment utiliser les appui-têtes à la page 3-48.
4. Fixer le système de dispositif de sécurité pour enfants avec la portion ventrale de la ceinture ventrale-baudrier. Se reporter aux

instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants pour les endroits où la ceinture doit passer.

5. Pour mettre l'enrouleur en mode de blocage automatique, tirer complètement la portion baudrier de la ceinture jusqu'à ce qu'elle soit complètement déroulée.

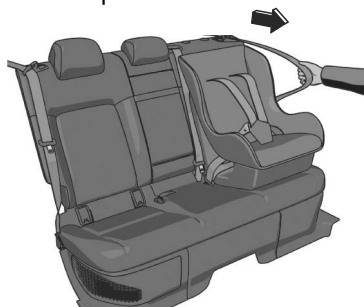

6. Placer le système de dispositif de sécurité pour enfants fermement sur le siège du véhicule. S'assurer que la ceinture se rétracte et serre le système de dispositif de sécurité pour enfants. Pendant que la courroie est enroulée, un déclic se fera entendre sur l'enrouleur lorsqu'il est en mode de blocage automatique. Si la ceinture ne bloque pas le système de dispositif de sécurité pour enfants fermement, répéter cette étape.

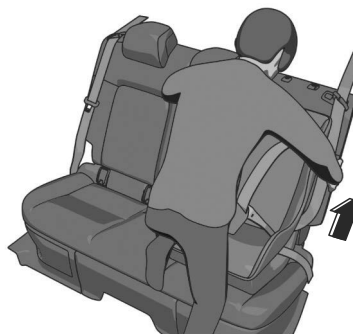

## Dispositifs de retenue pour enfant

### REMARQUE

Inspecter cette fonction avant chaque utilisation du système de dispositif de sécurité pour enfants. Il ne devrait pas être possible de tirer la courroie hors de l'enrouleur s'il est en mode de blocage automatique. Lorsque le système de dispositif de sécurité pour enfants est retiré, s'assurer de rétracter la ceinture complètement pour remettre l'enrouleur en mode de blocage d'urgence avant qu'un passager n'utilise la ceinture.

7. Si le système de dispositif de sécurité pour enfants requiert l'utilisation d'une sangle d'ancrage, se reporter aux instructions du fabricant pour accrocher et serrer la sangle d'ancrage.

### Si un enfant doit absolument être assis sur le siège avant

Si tous les enfants ne peuvent pas être assis sur le siège arrière, s'assurer des mettre le plus petit à l'arrière et que le plus grand assis à l'avant porte le boudrier correctement sur l'épaule.

Ne JAMAIS utiliser de système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face à l'arrière sur le siège du passager avant, et ce que le véhicule soit équipé ou non d'un capteur de classification de l'occupant.

Aussi, ce siège ne peut pas être utilisé pour des systèmes de dispositif de sécurité pour enfants équipés de sangles d'ancrage qui doivent être installés sur l'un des sièges arrière à une position avec ancrage.

De même, un système de dispositif de sécurité pour enfants de type LATCH ne peut pas être fixé sur le siège du passager avant et doit être installé sur le siège arrière.

Ne permettre à personne de dormir contre la vitre latérale, car comme votre véhicule est équipé de coussins d'air latéraux et de rideaux de sécurité gonflables, ceci risquerait de causer de graves blessures à tout passager qui ne serait pas correctement assis sur le siège. Étant donné que les enfants dorment souvent en voiture, il est recommandé de les asseoir sur un siège arrière. Si l'installation sur le siège avant du système de dispositif de sécurité pour enfants est inévitable, suivre ces instructions lors de l'utilisation d'un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face vers l'avant sur le siège du passager avant.

#### REMARQUE

- Pour vérifier si les sièges avant sont équipés de coussins d'air latéraux: Les véhicules Mazda équipés de coussins d'air latéraux possèdent une étiquette "SRS AIRBAG" apposée sur le côté extérieur de chacun des sièges avant.
- Pour savoir si le véhicule est équipé de rideaux de sécurité gonflables: Les véhicules Mazda équipés du rideau de sécurité gonflable comportent une mention "SRS AIRBAG" marquée sur les montants de fenêtres le long du bord du pavillon.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du siège avant pour enfant

#### PRUDENCE

**Toujours faire coulisser le siège du passager avant vers l'arrière au maximum s'il est absolument nécessaire d'installer un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face à l'avant sur celui-ci.**

Étant donné que le véhicule est équipé de coussins d'air avant et encore plus parce qu'il est équipé de coussins d'air latéraux, un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face vers l'avant ne devrait être installé sur le siège du passager avant que si cela est absolument nécessaire.

Même si le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant est allumé, faire toujours coulisser le siège du passager avant vers l'arrière au maximum, car la force du coussin d'air qui se déploie peut causer de graves blessures ou même la mort de l'enfant.

**Ne jamais utiliser, sur le siège avant avec un coussin d'air qui risque de se déployer, un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face à l'arrière du véhicule.**

Un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face vers l'arrière sur le siège du passager avant est particulièrement dangereux.

## Dispositifs de retenue pour enfant

---

Même en cas de collision modérée, le dispositif de sécurité peut être cogné par le coussin qui se déploie et poussé violemment vers l'arrière, ce qui pourrait blesser gravement ou mortellement l'enfant. Même si l'on pense que le coussin d'air côté passager avant ne se déploiera pas car le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant est allumé, vous ne devriez pas utiliser, sur le siège avant avec un coussin d'air qui risque de se déployer même en cas de collision modérée, un système de dispositif de sécurité pour enfants faisant face vers l'arrière du véhicule dans le siège avant.

### **Toujours retirer l'appuie-tête et installer le dispositif de sécurité pour enfants (sauf en cas d'installation d'un siège d'appoint sans dossier).**

Il est dangereux d'installer un dispositif de sécurité pour enfants sans enlever l'appuie-tête. Le dispositif de sécurité pour enfants ne pourra être installé correctement, ce qui peut entraîner la mort ou une blessure de l'enfant lors d'une collision.

### **Toujours installer l'appuie-tête et l'adapter à la position appropriée après le retrait du système de dispositif de sécurité pour enfants.**

Conduire avec l'appuie-tête retiré est dangereux car il est impossible d'empêcher un impact à la tête de l'occupant lors d'un freinage d'urgence ou en cas de collision, ce qui pourrait entraîner un accident grave, des blessures ou la mort. Se référer à Comment utiliser les appuie-têtes à la page 3-48.

### **Ne pas laisser un enfant ou un autre passager se pencher par la vitre latérale ou s'appuyer contre celle-ci dans un véhicule équipé de coussins d'air latéraux et rideaux de sécurité gonflables.**

Il est dangereux de laisser une personne se pencher par la vitre latérale ou s'appuyer contre celle-ci, contre la partie du tableau de bord située à l'avant du passager avant, contre les montants des vitres avant et arrière, ainsi que contre les deux côtés du bord du toit où les coussins d'air latéraux et rideaux de sécurité gonflables se gonflent, même si un système de dispositif de sécurité pour enfants est en place. L'impact du gonflement du coussin d'air latéral ou d'un rideau de sécurité peut causer des blessures graves ou la mort d'un enfant mal positionné. De plus, le fait de se pencher sur ou contre la portière peut bloquer le déploiement des coussins d'air latéraux et des rideaux de sécurité et éliminer les avantages de la protection supplémentaire. Étant donné que les sièges avant sont équipés de coussins d'air frontaux, le siège arrière est toujours un meilleur emplacement pour les enfants. Veiller à ne pas laisser un enfant se pencher sur ou contre la vitre latérale, même s'il est attaché dans un système de dispositif de sécurité pour enfants.

## Dispositifs de retenue pour enfant

### Comment installer un dispositif de retenue pour enfant sur le siège du passager avant

1. Veiller à ce que l'alimentation du véhicule soit sur OFF.
2. Faire coulisser le siège au maximum vers l'arrière.



3. Retirer l'appui-tête. Cependant, en cas d'installation d'un siège d'appoint sans dossier, toujours installer l'appui-tête du véhicule sur le siège où le siège d'appoint est installé.
4. Placer le système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège sans appliquer votre poids sur le siège et attacher la ceinture de sécurité. Se reporter aux instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants pour les endroits où la ceinture doit passer.
5. Pour mettre l'enrouleur en mode de blocage automatique, tirer complètement la portion baudrier de la ceinture jusqu'à ce qu'elle soit complètement déroulée.
6. Placer le système de dispositif de sécurité pour enfants fermement sur le siège du véhicule. S'assurer que la ceinture se rétracte et serre le système de dispositif de sécurité pour enfants. Pendant que la


courroie est enroulée, un déclic se fera entendre sur l'enrouleur lorsqu'il est en mode de blocage automatique. Si la ceinture ne bloque pas le système de dispositif de sécurité pour enfants fermement, répéter ces deux dernières étapes.

#### REMARQUE

- Inspecter cette fonction avant chaque utilisation du système de dispositif de sécurité pour enfants. Il ne devrait pas être possible de tirer la courroie hors de l'enrouleur s'il est en mode de blocage automatique. Lorsque le système de dispositif de sécurité pour enfants est retiré, s'assurer de rétracter la ceinture complètement pour remettre l'enrouleur en mode de blocage d'urgence avant qu'un passager n'utilise la ceinture.
  - Suivre à la lettre les instructions fournies par le fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants. Suivant le type de système de dispositif de sécurité pour enfants, il peut ne pas utiliser des ceintures de sécurité en mode de blocage automatique.
7. Installer votre enfant en toute sécurité dans le système de dispositif de sécurité pour enfants et attacher l'enfant suivant les instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants.
  8. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON et veiller à ce que le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant s'allume après avoir installé un système de

## Dispositifs de retenue pour enfant

dispositif de sécurité pour enfants sur le siège du passager avant. Si le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant ne s'allume pas, retirer le système de dispositif de sécurité pour enfants, commuter l'alimentation du véhicule sur OFF, puis réinstaller le système du dispositif de sécurité pour enfants (page 3-19).

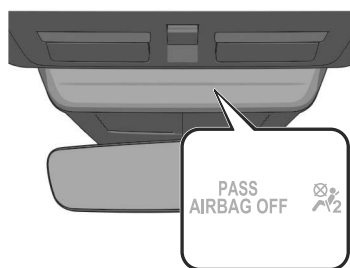

### PRUDENCE

**Ne pas faire asseoir un enfant dans un système de dispositif de sécurité pour enfants installé sur le siège du passager avant si le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant n'est pas allumé.**

Bien qu'il soit toujours mieux d'installer un système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège arrière, il est impératif qu'un système de dispositif de sécurité pour enfants **UNIQUEMENT** soit utilisé sur le siège du passager avant si le témoin de désactivation s'allume lorsque l'enfant est assis dans le système de dispositif de sécurité pour enfants (page 3-19). Le fait d'asseoir un enfant dans un système de dispositif de sécurité pour enfants installé sur le siège du passager avant avec le témoin de désactivation du coussin d'air du passager avant non allumé est dangereux. Si ce témoin ne s'allume pas, cela signifie que les coussins d'air avant et latéral côté passager avant, les coussins d'air pour les genoux et les systèmes de dispositif de prétension de ceinture de sécurité sont prêts au déploiement. Si un accident déploie les coussins d'air, tout enfant dans un système de dispositif de sécurité pour enfants assis sur le siège du passager avant pourrait subir de graves blessures ou la mort. Si ce témoin ne s'allume pas après qu'on a fait asseoir un enfant dans un système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège du passager avant, faire asseoir l'enfant dans un système de dispositif de sécurité pour enfants sur le siège arrière et s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.



## Utilisation de l'ancrage inférieur LATCH

Ce véhicule Mazda est équipé d'ancrages inférieurs LATCH pour la fixation de systèmes de dispositif de sécurité pour enfants de type LATCH spécialement conçus, sur le siège arrière. Les deux ancrages doivent être utilisés, sinon le siège bougera et sera dangereux pour l'enfant s'y trouvant. Certains systèmes de dispositif de sécurité pour enfants de type LATCH doivent aussi être fixés avec une sangle d'ancrage pour être correctement fixés. S'ils sont équipés d'une sangle d'ancrage elle doit être utilisée pour assurer la sécurité de l'enfant.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'ancrage inférieur LATCH

### PRUDENCE

#### **Suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation du système de dispositif de sécurité pour enfants.**

Un système de dispositif de sécurité pour enfants qui n'est pas fixé est dangereux. En cas d'arrêt brusque ou de collision, il risque de se déplacer causant de graves blessures ou la mort de l'enfant ou des autres passagers. S'assurer que le système de dispositif de sécurité pour enfants est bien fixé en place suivant les instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants.

#### **Ne jamais attacher deux systèmes de dispositif de sécurité pour enfants au même ancrage inférieur LATCH.**

Le fait d'attacher deux systèmes de dispositif de sécurité pour enfants au même ancrage inférieur LATCH est dangereux. En cas de collision, un ancrage risquera de ne pas être assez solide pour retenir deux fixations de système de dispositif de sécurité pour enfants et de se casser, causant de graves blessures ou la mort. Si le siège est utilisé pour un autre système de dispositif de sécurité pour enfants lorsqu'un ancrage inférieur LATCH côté portière est utilisé, utiliser les ceintures centrales et la sangle d'ancrage pour fixer le siège.

## Dispositifs de retenue pour enfant

---

### **S'assurer que le système de dispositif de sécurité pour enfants est bien fixé.**

Un système de dispositif de sécurité pour enfants qui n'est pas fixé est dangereux. En cas d'arrêt brusque ou de collision, il risque de se déplacer causant de graves blessures ou la mort de l'enfant ou des autres passagers. Suivre les instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants sur les endroits de passage de la ceinture pour fixer le siège comme si un enfant s'y trouvait, pour que personne ne mette un enfant dans un dispositif de sécurité pour enfants qui n'est pas correctement fixé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le retirer du véhicule ou l'attacher à l'aide d'une ceinture de sécurité, ou le fixer aux DEUX ancrages inférieurs LATCH pour les systèmes de dispositif de sécurité pour enfants de type LATCH.


### **S'assurer que les ceintures de sécurité ou autres objets étrangers ne se trouvent pas près ou sur le système de dispositif de sécurité pour enfants de type LATCH.**

Le fait de ne pas respecter les instructions du fabricant concernant l'installation du système de dispositif de sécurité pour enfants lors de son installation est dangereux. Si les ceintures de sécurité ou autres objets étrangers empêchent le système de dispositif de sécurité pour enfants d'être correctement fixé aux ancrages inférieurs LATCH, et que le système de dispositif de sécurité pour enfants est installé incorrectement, le système de dispositif de sécurité pour enfants risque de bouger en cas d'arrêt brusque ou de collision causant de graves blessures ou la mort de l'enfant ou d'autres occupants du véhicule. Lors de l'installation d'un système de dispositif de sécurité pour enfants, s'assurer que les ceintures de sécurité ou autres objets étrangers ne se trouvent pas près ou sur les ancrages inférieurs LATCH. Toujours suivre les instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants.

## Comment utiliser l'ancrage inférieur LATCH

### Installation sur le siège arrière côté portière

1. Ajuster d'abord le siège avant pour laisser un espace entre le système de dispositif de sécurité pour enfant et le siège avant.  
Se référer à Comment utiliser les sièges avant à la page 3-37.
2. S'assurer que le dossier du siège est solidement verrouillé en le poussant et le tirant jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé.
3. Enlever le cache des ancrages inférieurs LATCH du dispositif de sécurité pour enfants afin de vérifier l'emplacement des ancrages inférieurs LATCH.

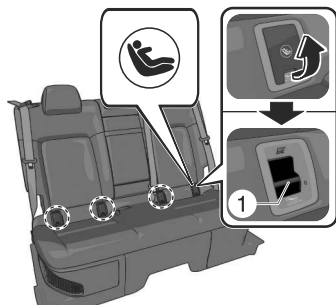

1. Ancrage inférieur LATCH

#### **REMARQUE**

- Les repères d'ancrages inférieurs LATCH sur le cache indiquent la position des ancrages inférieurs LATCH pour leur fixation à un dispositif de sécurité pour enfants.
4. Retirer l'appui-tête. Cependant, en cas d'installation d'un siège d'appoint sans dossier, toujours installer l'appui-tête du véhicule sur

le siège où le siège d'appoint est installé.

Se référer à Comment utiliser les appui-têtes à la page 3-48.

5. Fixer le siège à l'aide des DEUX ancrages inférieurs LATCH, en suivant les instructions du fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants. Tirer sur le système de dispositif de sécurité pour enfants de manière à vérifier que les deux ancrages sont engagés.
6. Si le système de dispositif de sécurité pour enfants est équipé d'un ancrage, alors il est très important de fixer correctement l'ancrage pour assurer la sécurité de l'enfant. Suivre soigneusement les instructions fournies par le fabricant du système de dispositif de sécurité pour enfants lorsque vous installez les ancrages.

### Installation sur les sièges du centre arrière

Les ancrages inférieurs LATCH au centre du siège arrière sont beaucoup plus séparés que les ensembles d'ancrages inférieurs LATCH pour système de dispositif de sécurité pour enfants aux autres positions. Les systèmes de dispositif de sécurité pour enfants avec des fixations LATCH rigides ne peuvent pas être installés au centre du siège arrière. Certains systèmes de dispositif de sécurité pour enfants LATCH peuvent être placés en position centrale et atteindront les ancrages inférieurs LATCH les plus proches qui sont espacés de 416 mm (16,4 po). Les systèmes de dispositif de sécurité pour enfants compatibles avec les ancrages LATCH (avec fixations sur la ceinture) peuvent être utilisés à cette position seulement si


## Dispositifs de retenue pour enfant

---

les instructions du fabricant accompagnant le système de dispositif de sécurité pour enfants indiquent que le système de dispositif de sécurité pour enfants peut être installé à l'aide d'ancrages inférieurs LATCH qui sont séparés de 416 mm (16,4 po). Ne pas attacher deux systèmes de dispositif de sécurité pour enfants au même ancrage inférieur LATCH. Si un système de dispositif de sécurité pour enfants est équipé d'une sangle d'ancrage, elle doit aussi être utilisée pour une sécurité optimale de l'enfant.

La procédure pour l'installation sur les sièges arrière côté portière est la même.

### Emplacement d'ancrage inférieur LATCH

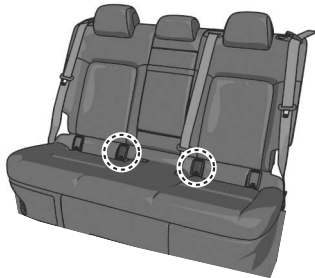

## 4 Ouverture/fermeture

<b>Clé.....</b>	<b>4-4</b>	Avertissements et précautions concernant le hayon électrique.....	4-21
Clé.....	4-4	Comment utiliser le hayon électrique.....	4-23
Avertissements et précautions concernant la clé.....	4-4	Utilisations pratiques du hayon électrique.....	4-25
Comment utiliser la clé.....	4-5		
Utilisations pratiques de la clé.....	4-8		
		<b>Capot.....</b>	<b>4-27</b>
<b>Système d'ouverture à télécommande avancée.....</b>	<b>4-9</b>	Avertissements et précautions concernant l'utilisation du capot.....	4-27
Système d'ouverture à télécommande avancée.....	4-9	Comment utiliser le capot .....	4-27
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système d'ouverture à télécommande avancée.....	4-9		
Comment utiliser le système d'ouverture à télécommande avancée.....	4-10		
		<b>Vitres.....</b>	<b>4-28</b>
<b>Portières.....</b>	<b>4-12</b>	Lève-vitre électrique.....	4-28
Avertissements et précautions concernant l'utilisation des portières.....	4-12	Avertissements et précautions concernant les lève-vitres électriques.....	4-28
Comment utiliser le verrouillage des portières.....	4-13	Comment utiliser les lève-vitres électriques.....	4-29
Utilisations pratiques des portières.....	4-17	Utilisations pratiques des lève-vitres électriques.....	4-31
		<b>Toit ouvrant panoramique.....</b>	<b>4-32</b>
<b>Hayon.....</b>	<b>4-19</b>	Toit ouvrant panoramique* .....	4-32
Avertissements et précautions concernant le hayon.....	4-19	Avertissements et précautions concernant l'utilisation du toit ouvrant panoramique.....	4-32
Comment utiliser le hayon.....	4-20	Comment utiliser le toit ouvrant panoramique.....	4-33
.....	4-20		
Hayon électrique.....	4-21		




\*Certains modèles. **4-1**

---





<b>Système de sécurité.....</b>	<b>4-35</b>
Système de sécurité.....	4-35
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de sécurité.....	4-35
Système d'immobilisation....	4-36
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système d'immobilisation.....	4-36
Comment utiliser le système d'immobilisation.....	4-37

<b>Alerte de sièges arrière.....</b>	<b>4-38</b>
Alerte de sièges arrière* .....	4-38
Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de sièges arrière.....	4-38
Comment utiliser l'alerte de sièges arrière.....	4-39

**4-2**    \*Certains modèles.

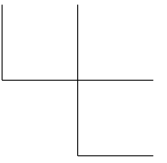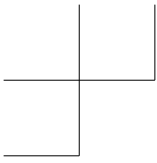

# NOTES

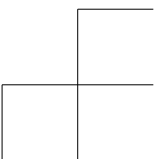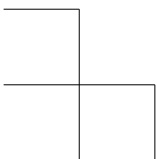

### Clé

Toutes les portières et le hayon peuvent être verrouillés/déverrouillés en appuyant sur les boutons de la clé. Le conducteur doit être muni de la clé.

#### Plaque de code de la clé

Une clé auxiliaire peut être commandée en fonction du numéro de code de clé imprimé sur la plaque de code de clé chez un concessionnaire agréé Mazda.

- Conserver la plaque du code de clé dans un endroit sûr (pas dans le véhicule).
- Ne pas divulguer le code de clé à d'autres personnes.



### Avertissements et précautions concernant la clé

#### PRUDENCE

**Ne pas laisser la clé dans le véhicule si des enfants s'y trouvent, et les garder dans un endroit où les enfants ne les trouveront pas et ne joueront pas avec.**

Le fait de laisser des enfants dans le véhicule avec la clé est dangereux. Cela pourrait entraîner des blessures ou la mort de quelqu'un. Les enfants peuvent considérer ces clés comme un jouet intéressant et peuvent activer les lève-vitres électriques et d'autres commandes, voire même mettre le véhicule en mouvement.

#### ATTENTION


- Les équipements radio de ce type sont réglementés par des lois aux États-Unis. Les changements ou modifications non spécifiquement approuvés par l'entité responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.
- Comme la clé (télécommande) utilise des ondes radio de faible intensité, elle risque de ne pas fonctionner correctement dans les conditions suivantes:
  - La clé (télécommande) est transportée en même temps que des appareils de télécommunication comme des téléphones cellulaires.



- La clé (télécommande) est en contact avec ou recouverte par un objet métallique.
- La clé (télécommande) se trouve à proximité d'appareils électroniques, tels qu'un PC.
- Un équipement électronique autre que l'équipement original Mazda est installé dans le véhicule.
- Un équipement situé à proximité du véhicule émet des ondes radio.
- La clé (télécommande) peut consommer de l'énergie électrique en excès lorsqu'elle reçoit des ondes radio de forte intensité. Ne pas placer la clé (télécommande) à proximité d'appareils électroniques comme un téléviseur ou un ordinateur.
- Pour ne pas endommager la clé (télécommande), NE PAS:
  - Laisser tomber la clé (télécommande).
  - Mouiller la clé (télécommande).
  - Démontez la clé (télécommande).
  - Exposer la clé (télécommande) à des températures élevées, dans des endroits au soleil comme sur le tableau de bord.
  - Exposer la clé (télécommande) à des champs magnétiques.
  - Placer des objets lourds sur la clé (télécommande).
  - Passer la clé (télécommande) au nettoyeur à ultrasons.
  - Placer des objets magnétisés à proximité de la clé (télécommande).

## Comment utiliser la clé

En appuyant sur le bouton, le témoin de fonctionnement s'allume.

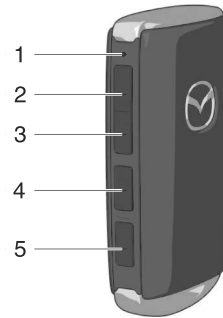

1. Témoin de fonctionnement
2. Touche de verrouillage (🔒)
3. Touche de déverrouillage (🔓)
4. Touche du hayon électrique (🚗<sup>HOLD</sup>)
5. Touche de panique (🚨<sup>HOLD</sup>)

### **Bouton de verrouillage** 🔒

Appuyer sur le bouton de verrouillage lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Toutes les portières sont fermées.

Les portières et le hayon sont verrouillés, les feux de détresse fonctionnent 1 fois.

Un bip sonore retentit une fois.

Pour confirmer que toutes les portières et le hayon sont bien verrouillés, appuyer sur le bouton de verrouillage de nouveau dans les 5 secondes. Si elles sont fermées et verrouillées, l'avertisseur se fera entendre.

### REMARQUE

- Les phares s'allument et s'éteignent en utilisant la télécommande. Se référer à Utilisations pratiques de l'interrupteur d'éclairage à la page 5-71.
- Lorsqu'une portière ou le hayon est ouvert(e) et que la touche de verrouillage est enfoncée, les portières fermées peuvent être verrouillées. Ensuite, toute autre portière ouverte ou le hayon peuvent être verrouillés en les fermant.
- Pour éviter que la clé ne reste dans le véhicule, le conducteur doit s'assurer d'emporter la clé lorsqu'il verrouille les portières, quelle que soit la portière ouverte.

### Bouton de déverrouillage

Appuyer sur le bouton de déverrouillage pendant que l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

La portière du conducteur est déverrouillée, les feux de détresse fonctionnent 2 fois, puis un signal sonore retentit 2 fois.

Appuyer à nouveau sur le bouton de déverrouillage dans les 5 secondes pour déverrouiller les autres portières et le hayon.

Les feux de détresse fonctionnent et un son retentit 2 fois en même temps.

### REMARQUE

- Le son peut être activé/désactivé à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

- La fonction de déverrouillage en 2 étapes peut être activée/désactivée à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Touche du hayon électrique

#### Ouverture du hayon

Appuyer sur la touche du hayon électrique de la clé pendant environ 1 seconde ou plus lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

Après que les feux de détresse ont clignoté 2 fois, le hayon s'ouvre complètement.

#### Fermeture du hayon

Appuyer sur la touche du hayon électrique pendant environ 1 seconde ou plus lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF. Après que les feux de détresse ont clignoté 2 fois, le hayon se ferme complètement.

Si la touche du hayon électrique est enfoncée alors que le hayon s'ouvre/se ferme automatiquement, un avertissement sonore retentit et le hayon s'arrête. En appuyant de nouveau sur le bouton du hayon électrique, le mouvement du hayon s'inverse.

### **Bouton de panique** HOLD

Si vous vous apercevez de loin que quelqu'un essaie de pénétrer dans votre véhicule ou de l'endommager, maintenir la touche de panique enfoncée pour activer l'alarme du véhicule. Appeler les services d'urgence si nécessaire.

#### **REMARQUE**

La touche de panique fonctionnera qu'une des portières ou le hayon soient ouverts ou fermés.

#### **Déclenchement de l'alarme**

Appuyer sur la touche de panique pendant au moins 1 seconde déclenchera l'alarme pendant 2 minutes et 30 secondes et les mesures suivantes se déclencheront:

- L'avertisseur se fera entendre de manière intermittente.
- Les feux de détresse clignoteront.

#### **Arrêt de l'alarme**

L'alarme s'arrête en appuyant sur une des touches de la clé.


#### **Plage de fonctionnement**

Le système fonctionne uniquement lorsque le conducteur se trouve dans le véhicule ou dans la plage de fonctionnement et qu'il est muni de la clé.

### **Démarrage du système hybride**

#### **REMARQUE**

- Le démarrage du système hybride est possible même si la clé se trouve à l'extérieur du véhicule et à proximité immédiate d'une porte et d'une fenêtre. Cependant, il est important de toujours démarrer le système hybride en étant installé dans le siège conducteur. Si le véhicule est démarré et que la clé n'est pas dans le véhicule, le véhicule ne redémarrera pas après avoir été arrêté et que l'alimentation du véhicule a été positionnée sur OFF.
- Le compartiment à bagages se trouve hors de la plage de fonctionnement assurée, mais si la clé (télécommande) fonctionne, le système hybride démarrera.

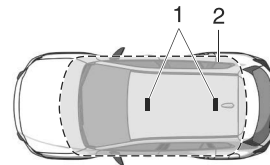

1. Antenne intérieure
2. Plage de fonctionnement

#### **REMARQUE**

Le système hybride peut ne pas démarrer si la clé se trouve dans les zones suivantes :

- Autour du tableau de bord
- Dans les compartiments de rangement, tels que la boîte à gant ou la console centrale

## Utilisations pratiques de la clé

### Fonction sonore

La fonction d'avertissement sonore de déverrouillage/verrouillage peut être activée ou désactivée en modifiant le réglage dans Mazda Connect. Il est également possible de modifier le volume de l'avertissement sonore. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Fonction de reverrouillage automatique

Toutes les portières et le hayon sont verrouillés automatiquement si l'une des opérations suivantes n'est pas effectuée dans les 60 secondes environ après leur déverrouillage en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

- Ouvrir une portière ou le hayon.
- L'alimentation du véhicule est mise sur une position autre que OFF.

### **REMARQUE**

Le délai avant le verrouillage automatique des portières peut être modifié.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Fonction d'économie d'énergie

En activant la fonction d'économie d'énergie de la clé, le système d'ouverture à télécommande avancée et la fonction permettant de démarrer le système hybride sans sortir la clé d'une poche ou d'un sac à main/étui sont désactivées, et la consommation

d'énergie de la pile de la clé peut être réduite.

La fonction de télécommande est toujours opérationnelle en appuyant sur un bouton de la clé même lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée. Cependant, le témoin de fonctionnement à distance ne s'allume pas et ne clignote pas.

### **Activer la fonction d'économie d'énergie**

1. Appuyer sur le bouton de verrouillage de la clé 4 fois en 3 secondes.  
Le témoin de fonctionnement de la clé s'allume.
2. Appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 2 secondes ou plus lorsque le témoin de fonctionnement de la clé est allumé.  
Les feux de détresse et un avertissement sonore fonctionnent 1 fois, et la fonction d'économie d'énergie est activée.

### **Désactiver la fonction d'économie d'énergie**

1. Appuyer sur le bouton de verrouillage de la clé 4 fois en 3 secondes.  
Le témoin de fonctionnement de la clé s'allume.
2. Appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 2 secondes ou plus lorsque le témoin de fonctionnement de la clé est allumé.  
Les feux de détresse et un avertissement sonore fonctionnent 1 fois, et la fonction d'économie d'énergie est désactivée.

## Système d'ouverture à télécommande avancée

### Système d'ouverture à télécommande avancée

La fonction avancée à télécommande vous permet de verrouiller/déverrouiller les portières et le hayon, d'ouvrir le hayon et de démarrer le système hybride tout en étant muni de la clé.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système d'ouverture à télécommande avancée

#### PRUDENCE

**Les ondes radio émises par la clé peuvent perturber le fonctionnement d'équipements médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques.**

Avant d'utiliser la clé à proximité de personnes utilisant des équipements médicaux, demandez à votre médecin ou au fabricant de ces équipements si les ondes radio émises par la clé risquent de perturber leur fonctionnement.

## Système d'ouverture à télécommande avancée

### Comment utiliser le système d'ouverture à télécommande avancée


Le système fonctionne uniquement lorsque le conducteur se trouve dans le véhicule ou dans la plage de fonctionnement et qu'il est muni de la clé.

#### REMARQUE

- Les fonctions du système d'ouverture à télécommande avancée peuvent être désactivées afin de prévenir tout effet indésirable possible sur un utilisateur portant un stimulateur cardiaque ou un autre appareil médical. Si le système est désactivé, il vous sera impossible de démarrer le système hybride avec la clé. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails. Si le système d'ouverture à télécommande avancée a été désactivé, il vous sera possible de démarrer le système hybride en suivant la procédure indiquée quand la pile de la clé est à plat. Se référer à Démarrage du système hybride avec la pile de la clé déchargée à la page 8-10.

- Le système d'ouverture à télécommande avancée ne fonctionne pas lorsque la fonction d'économie d'énergie de la clé est activée. Si le système d'ouverture à télécommande avancée ne fonctionne pas, s'assurer que la fonction d'économie d'énergie de la clé n'est pas activée. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, le témoin de fonctionnement de la clé ne s'allume pas et ne clignote pas. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, la désactiver.
- Lorsque la pile est déchargée ou dans les zones soumises à des ondes ou des interférences radio de forte intensité, la plage de fonctionnement peut être réduite ou le système peut ne pas fonctionner.

#### Verrouillage/déverrouillage à l'aide du capteur tactile

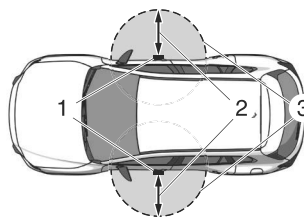

1. Antenne extérieur
2. 80 cm (31 po.)
3. Plage de fonctionnement


#### REMARQUE

- Le système risque de ne pas fonctionner à proximité immédiate des fenêtres ou poignées de portières.

## Systeme d'ouverture à telecommande avancee

- Si la cle est laissee dans les zones suivantes et que vous quittez le vehicule, les portieres peuvent etre verrouillees selon les conditions d'ondes radio meme si la cle est laissee a l'interieur du vehicule.
- Autour du tableau de bord
- Dans les compartiments de rangement, tels que la boite a gant ou la console centrale
- A proximite d'un dispositif de communication tel qu'un telephone mobile

**Verrouillage a l'aide de l'interrupteur de verrouillage de portieres/  
Deverrouillage a l'aide du systeme d'ouverture electrique du hayon**

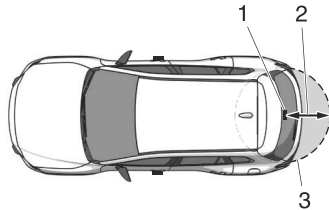

1. Antenne exterieur
2. 80 cm (31 po.)
3. Plage de fonctionnement

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des portières

#### PRUDENCE

**L'ouverture/la fermeture des portières doit être effectuée par un adulte.**

Si la main, le pied ou le cou d'une personne est coincé dans une portière, cela peut entraîner des blessures graves.

**Ne pas conduire le véhicule lorsque le voyant/indication d'avertissement de portière ouverte est allumé/affiché.**

Sinon, la portière risque de s'ouvrir inopinément et de provoquer un accident.

**Toujours emmener les enfants ou les animaux de compagnie avec soi, ou laisser avec eux une personne responsable.**

Le fait de laisser un enfant ou un animal sans surveillance dans un véhicule en stationnement est dangereux. Lorsqu'il fait chaud, la température à l'intérieur d'un véhicule peut augmenter à tel point que cela peut entraîner une maladie cérébrale voire la mort.

**Ne pas laisser la clé dans le véhicule si des enfants s'y trouvent, et les garder dans un endroit où les enfants ne les trouveront pas et ne joueront pas avec.**

Le fait de laisser des enfants dans le véhicule avec la clé est dangereux. Cela pourrait entraîner des blessures ou la mort de quelqu'un.

**Garder toutes les portières verrouillées lors de la conduite.**

Des portières déverrouillées dans un véhicule en mouvement sont dangereuses. Les passagers peuvent tomber si une portière est ouverte par inadvertance et peuvent facilement être éjectés lors d'un accident.

**Toujours fermer toutes les vitres et le toit ouvrant panoramique, verrouiller les portières et le hayon et emporter la clé avec soi lorsque le véhicule est laissé sans surveillance.**

Laisser votre véhicule déverrouillé est dangereux, les enfants peuvent s'enfermer dans un véhicule chaud, pouvant entraîner leur mort. De même, un véhicule non verrouillé est une cible facile pour les voleurs et les intrus.

**Après avoir fermé les portières et le hayon, toujours vérifier qu'ils sont bien fermés.**

Des portières et le hayon mal fermés sont dangereux. Si le véhicule est conduit avec une portière ou le hayon mal fermé, la portière ou le hayon risquerait en effet de s'ouvrir de manière inattendue et de causer un accident.

**Toujours confirmer la sécurité du véhicule avant d'ouvrir une portière et le hayon.**

Il est dangereux d'ouvrir une portière ou le hayon de manière précipitée. Un autre véhicule ou un piéton pourrait être heurté et cela entraînerait un accident.



**ATTENTION**

En cas de vent fort ou de stationnement en pente, toujours vérifier les conditions autour du véhicule avant d'ouvrir/de fermer les portières. Si vous négligez de vérifier les conditions autour du véhicule, vous risquez de vous coincer les doigts dans la portière ou de heurter un piéton qui passe, ce qui peut provoquer un accident ou une blessure.

**Comment utiliser le verrouillage des portières**

Pour éviter que la clé ne reste dans le véhicule, s'assurer de l'emporter avant de verrouiller.

**Verrouillage/déverrouillage à l'aide de la clé**


Se référer à Comment utiliser la clé à la page 4-5.

**Verrouillage/déverrouillage à l'aide du capteur tactile**

**Verrouillage**

Toucher la zone de détection du capteur tactile de verrouillage de portière lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Toutes les portières sont fermées.
- Vos doigts se trouvent sur la zone de détection du capteur tactile.

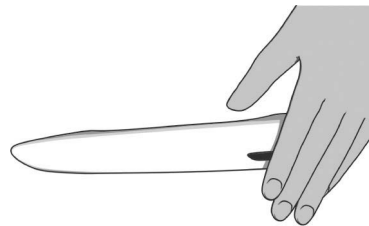

Les emplacements suivants sont verrouillés en touchant la zone de détection du capteur tactile de verrouillage de porte.


- Toutes les portières
- Hayon

Lors du verrouillage, les feux de détresse s'allument une fois.  
Un bip sonore retentit une fois.

### Déverrouillage

Lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, toucher la zone de détection du capteur tactile de déblocage de portière.

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- La portière du conducteur est verrouillée.
- Trois secondes ou plus se sont écoulées depuis que les portes ont été verrouillées.
- Vos doigts se trouvent sur la zone de détection du capteur tactile.

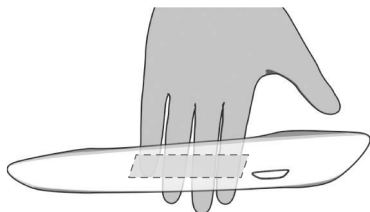

#### (Déverrouillage de la portière du conducteur)

Les emplacements suivants sont déverrouillés en touchant la zone de détection du capteur tactile de déverrouillage de la portière du conducteur.

- Portière du conducteur

Lors du déverrouillage, les feux de détresse s'allument deux fois.  
Un bip sonore retentit deux fois.

#### (Déverrouillage de la portière du passager avant)

Les emplacements suivants sont déverrouillés en touchant la zone de détection du capteur tactile de déverrouillage de la portière du passager avant.

- Toutes les portières
- Hayon

### 4-14

Lors du déverrouillage, les feux de détresse s'allument deux fois.  
Un bip sonore retentit deux fois.

#### REMARQUE

- L'emplacement à déverrouiller peut être modifié.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- L'avertissement sonore peut être activé/désactivé à l'aide de Mazda Connect.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Il est possible que le système ne puisse fonctionner normalement dans les conditions suivantes.
  - Vous touchez simultanément la zone de détection du capteur tactile de verrouillage de portière et la zone de détection du capteur tactile de déverrouillage de portière en même temps.



- Vous touchez la zone de détection du capteur tactile tout en portant des gants.
- Des corps étrangers tels que de l'eau, de la glace, de la neige ou de la saleté se trouvent sur la zone de détection du capteur tactile.


- Le système peut fonctionner si le côté extérieur de la poignée de portière d'une porte avant est éclaboussée d'eau par un lave-auto ou par la pluie lorsque la clé se trouve dans la plage de fonctionnement.

### **Verrouillage/déverrouillage à l'aide de l'interrupteur de verrouillage de portière**

Les emplacements suivants sont verrouillés/déverrouillés.


- Toutes les portières
- Hayon

#### **Portière du conducteur**

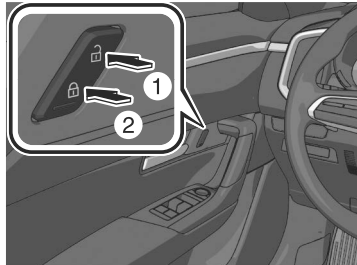

1. Déverrouillage
2. Verrouillage

#### **Portière du passager avant**

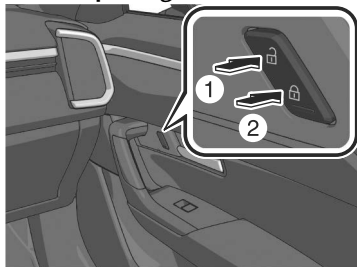

1. Déverrouillage
2. Verrouillage

### **Verrouillage des portières de l'extérieur à l'aide de l'interrupteur de verrouillage des portières**

Les portières peuvent être verrouillées depuis l'extérieur du véhicule sans utiliser la clé.

Vous pouvez verrouiller les portières en appuyant sur le côté verrouillage de l'interrupteur de verrouillage de portières lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, puis en fermant toutes les portières.

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- L'une des portières est ouverte.
- La clé n'est pas dans le véhicule.

Après avoir verrouillé en appuyant sur l'interrupteur de verrouillage des portières, la fermeture de toutes les portières avec la clé laissée dans le véhicule déverrouille toutes les portières et le hayon.


### **Interrupteur de verrouillage de portière sur le hayon**

Se référer à Comment utiliser le hayon électrique à la page 4-23.

### Verrouillage/déverrouillage à l'aide du bouton de verrouillage de portières

Verrouillage/déverrouillage uniquement de la portière où le bouton de verrouillage de portière est actionné.

On peut ouvrir les portières avant en tirant la poignée de portière située à l'intérieur, même si les touches de verrouillage sont en position de verrouillage.

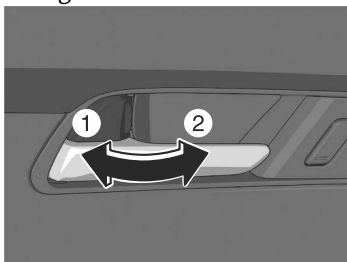

1. Déverrouillage
2. Verrouillage

### Verrouiller les portières de l'extérieur à l'aide du bouton de verrouillage des portières

Une portière peut être verrouillée en tournant le bouton de verrouillage intérieur vers le côté verrouillage et en fermant la portière.

#### REMARQUE

- Après le verrouillage en appuyant sur l'interrupteur de verrouillage des portières, si le hayon est fermé en dernier avec la clé laissée dans le véhicule, le hayon ne sera pas verrouillé.
- Dans les cas suivants, les portières sont déverrouillées pour éviter que la clé ne reste dans le véhicule.

- Lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ACC ou ON, et que le bouton de verrouillage de portière du conducteur est tourné vers le côté verrouillage alors qu'une portière ou le hayon est ouvert.
- La clé se trouve dans le véhicule.

### Verrouillage à l'aide de la fonction de verrouillage automatique des portières par détection de la vitesse du véhicule

- Toutes les portières et le hayon sont verrouillés lorsque la vitesse du véhicule dépasse 20 km/h (12 mi/h).
- Toutes les portières et le hayon sont déverrouillés lorsque l'alimentation est positionnée sur OFF.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Utilisation du verrou de sécurité enfant


Cela empêchera les portières d'être ouvertes par un enfant assis sur le siège arrière.

1. Ouvrir la portière arrière.
2. Retirer la clé auxiliaire.
3. Tourner le verrou de sécurité enfant vers le côté verrouillage.

Lorsque la portière arrière est fermée, elle ne peut pas être ouverte à l'aide de la poignée intérieure de la portière.

Lorsque vous n'utilisez pas le verrou de sécurité enfant, tourner le

verrou de sécurité enfant vers le côté déverrouillage.

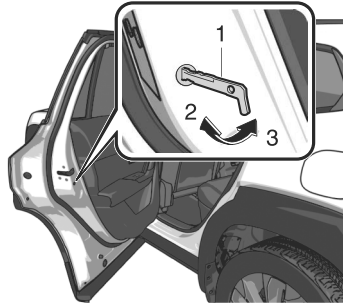

1. Clé auxiliaire
2. Verrouillage
3. Déverrouillage

#### **Système de déverrouillage de portières par détection d'impact**

Ce système déverrouille automatiquement toutes les portières et le hayon si le véhicule subit un choc violent, par exemple lors d'un accident. En se déverrouillant automatiquement, les occupants peuvent être secourus depuis l'extérieur du véhicule.

Si le véhicule subit un choc violent alors que l'alimentation du véhicule est sur ON, toutes les portières et le hayon seront déverrouillés automatiquement après environ 6 secondes.

Les portières et le hayon peuvent ne pas se déverrouiller selon la direction et la force de l'impact, et d'autres conditions de l'accident.

## **Utilisations pratiques des portières**

### **Fonction de verrouillage automatique de proximité**

Vous pouvez régler le véhicule pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous quittez la zone de détection du capteur tactile.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

Un son retentit une fois lors de la fermeture de toutes les portières et du hayon lorsque vous portez la clé sur vous.

Si vous quittez la zone de fonctionnement, le véhicule est verrouillé automatiquement (il est verrouillé automatiquement après environ 30 secondes même si vous ne quittez pas la zone de fonctionnement).

### **REMARQUE**

Toutefois, ils ne sont pas verrouillés dans les conditions suivantes.

- Une autre clé est laissée à l'intérieur du véhicule.
- La portière du conducteur est déjà verrouillée.
- Si le conducteur sort de la plage de fonctionnement avant la fermeture complet des portières et du hayon.

### Fonction de verrouillage automatique

Le véhicule est verrouillé automatiquement par la fonction de verrouillage automatique si vous n'effectuez pas l'une des opérations suivantes dans les 60 secondes environ après avoir touché la zone de détection du capteur tactile ou déverrouillé avec la clé.

- Ouvrir une portière ou le hayon.
- Positionner l'alimentation du véhicule sur une position autre que OFF.

Le délai de verrouillage automatique peut être modifié.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

## Avertissements et précautions concernant le hayon

### PRUDENCE

#### **Ne laisser personne monter dans le compartiment à bagages.**

En cas de freinage brusque ou de collision, la personne se trouvant dans le compartiment à bagages peut être gravement blessée ou tuée.

#### **Toujours conduire le véhicule avec le hayon fermé.**

Si le hayon s'ouvre pendant la conduite du véhicule, les bagages peuvent tomber et provoquer un accident. En outre, si le véhicule est conduit avec le hayon ouvert, les gaz d'échappement peuvent pénétrer dans l'habitacle et provoquer une intoxication au monoxyde de carbone.

#### **Ne pas empiler ou laisser vos bagages chargés sans sécurité dans le compartiment à bagages.**

Sinon, les bagages peuvent se déplacer ou s'effondrer, entraînant des blessures ou un accident. En outre, ne pas charger de bagages plus haut que les dossiers des sièges. Cela peut affecter le côté ou le champ de vue arrière. Si les coussins d'air se déploient, la cargaison peut se disperser, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

#### **Après avoir fermé le hayon, s'assurer qu'il est bien fermé.**

La conduite du véhicule avec le hayon non complètement fermé est dangereuse, car une personne ou un objet peut tomber du véhicule et provoquer un accident grave, des blessures ou la mort.

#### **Ne pas conduire le véhicule lorsque l'indication d'avertissement de hayon ouvert est affichée.**


Sinon, le hayon risque de s'ouvrir inopinément et de provoquer un accident.

### ATTENTION

- Retirer la neige ou la glace sur le hayon avant d'ouvrir le hayon. Lors de l'ouverture du hayon, celui-ci peut se refermer en claquant sous le poids de la neige ou de la glace et provoquer des blessures.
- Soyez prudent lors de l'ouverture/fermeture du hayon lors de vents très forts. Sinon, il pourrait se fermer brusquement et entraîner des blessures.
- Lors de l'ouverture du hayon, l'ouvrir complètement et s'assurer qu'il reste ouvert. Si vous n'ouvrez le hayon que partiellement, il pourrait se refermer brutalement en raison de vibrations ou de rafales de vent et causer des blessures.
- Arrêter le système hybride lors du chargement et du déchargement de marchandises dans le compartiment à bagages. Sinon, vous pourriez être brûlé par la chaleur des gaz d'échappement.
- Veillez à ne pas vous pincer la main en fermant le hayon. Vous risquez de vous blesser si votre main est coincée.

## Hayon

- Faites attention à ne pas appliquer de force excessive au vérin amortisseur sur le hayon, comme en posant la main sur le vérin. Sinon, le vérin amortisseur peut se plier et affecter le fonctionnement du hayon.

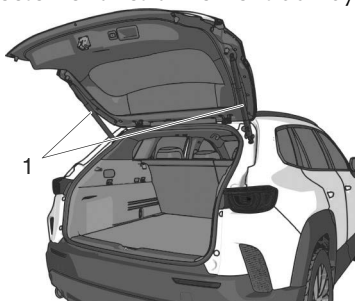

1. Vérin amortisseur


- Ne pas modifier ou remplacer le vérin amortisseur du hayon. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda si un vérin amortisseur de hayon est déformé ou endommagé par exemple à la suite d'une collision ou en cas d'autres problèmes.

## Comment utiliser le hayon

### Ouverture du hayon

#### Utiliser le système d'ouverture électrique du hayon

1. Arrêter le véhicule.
2. Déverrouiller la portière.
3. Appuyer sur l'ouverture électrique du hayon.

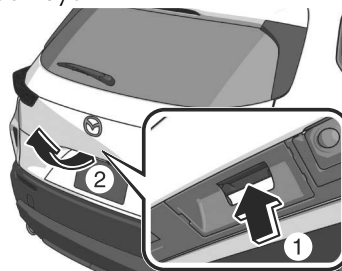


4. Soulever le hayon.

#### REMARQUE

Le hayon peut être ouvert même si les portières et le hayon sont verrouillés en appuyant sur le dispositif d'ouverture électrique du hayon tout en portant la clé sur soi.

### Fermeture du hayon

1. Abaisser lentement le hayon à l'aide du renforcement de hayon.
2. Appuyer sur le hayon pour le fermer.

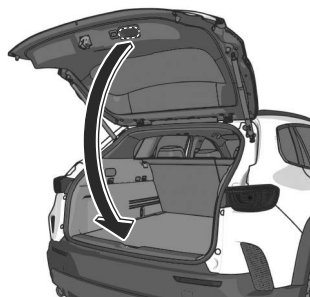



## Hayon électrique

Le hayon s'ouvre et se ferme automatiquement en actionnant l'interrupteur à clé ou divers interrupteurs du véhicule.

### Easy Closure du hayon

La fermeture facile facilite la fermeture du hayon.

Lorsque vous fermez le hayon jusqu'à la position où il est légèrement entrouvert, il finit de se fermer automatiquement jusqu'à la position de fermeture complète.

### **REMARQUE**

Si le hayon est ouvert/fermé répétitivement pendant une courte période de temps, la fonction de fermeture facile peut ne pas fonctionner. Attendre environ 2 secondes et essayer de nouveau.

### Fonction anti-coincement

La fonction anti-coincement détecte une personne ou une obstruction pour éviter que la personne ou l'objet ne se coince dans le hayon.

Lorsque la fonction anti-coincement détecte qu'une personne ou un objet est coincé dans le hayon pendant son ouverture/fermeture automatique, un avertissement sonore retentit et le hayon se déplace en sens inverse, puis s'arrête.

### **REMARQUE**

La fonction anti-coincement ne fonctionne pas lorsque la fermeture facile est en cours (de la position entrouverte à la position de fermeture complète).

## Avertissements et précautions concernant le hayon électrique

### **PRUDENCE**

**Toujours vérifier la sécurité de la zone autour du hayon avant de le faire fonctionner/fermer automatiquement.**

Ne pas vérifier la sécurité des personnes dans la zone autour du hayon avant d'ouvrir/fermer le hayon automatiquement est dangereux. Une personne risquerait de se trouver coincée entre le hayon et un objet gênant lors de l'ouverture automatique du hayon, ou entre le hayon et le véhicule lors de sa fermeture automatique, ce qui pourrait causer un accident et de graves blessures.

**Garder les yeux sur le hayon lors de l'ouverture/fermeture automatique du hayon.**

S'il y a une obstruction, le hayon peut ne pas se fermer complètement en raison de la fonction anti-coincement. La conduite du véhicule avec le hayon non complètement fermé est dangereuse, car une personne ou un objet peut tomber du véhicule et provoquer un accident grave, des blessures ou la mort.

**Ne pas laisser un enfant utiliser les interrupteurs.**

Si le hayon est ouvert/fermé inopinément par un enfant qui actionne les interrupteurs par erreur, la tête ou les mains de l'enfant ou d'un autre occupant peuvent être coincées, ce qui peut provoquer un accident et des blessures graves.

## Hayon

### Toujours s'assurer qu'il n'y a personne ou aucune obstruction autour du hayon avant de le fermer.


La fonction anti-coincement détecte une personne ou une obstruction pour éviter que la personne ou l'objet ne se coince. Le système peut ne pas détecter certains objets qui se trouvent sur la trajectoire du hayon, selon leurs formes et positions. Soyez particulièrement prudent avec les enfants. Cela peut entraîner une blessure si un doigt est pincé.

### Lors de la fermeture du hayon, s'assurer de garder les mains et les doigts éloignés du hayon.

Il est dangereux de placer les mains ou les doigts près du hayon car celui-ci se ferme automatiquement à partir de la position quasiment fermée; les mains ou les doigts pourraient alors être coincés et entraînant une blessure.

### ATTENTION

- Lors de la fermeture du hayon, s'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers autour de la gâche. Si des corps étrangers bloquent la gâche, le hayon risque de ne pas se fermer correctement.

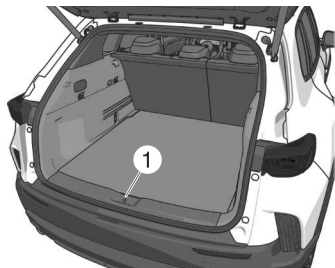

1. Gâche

- Ne pas installer d'accessoires sur le hayon autres que ceux spécifiés. Sinon, le hayon risque de ne pas s'ouvrir/se fermer automatiquement, ce qui entraînerait un dysfonctionnement.
- Lorsque le hayon passe du mode automatique au mode manuel, il peut s'ouvrir/se fermer de manière inattendue selon sa position, ce qui peut entraîner des blessures.
- Veillez à ce que vos doigts ne se coincent pas dans le hayon qui se ferme. Le hayon finit de se fermer en position de fermeture complète automatiquement après que vous l'avez fermé en position légèrement entrouverte. Si vos doigts sont pincés, vous risquez de vous blesser.
- Ne pas appliquer une force excessive sur le hayon lors de sa fermeture. Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du système.
- Des capteurs sont installés des deux côtés du hayon. Veiller à ce que les capteurs ne soient pas rayés ou endommagés par des objets pointus. Sinon, le hayon risque de ne plus s'ouvrir/se fermer automatiquement. En outre, si le capteur est endommagé pendant que le hayon se ferme automatiquement, le hayon s'arrête.



1. Capteur

## Comment utiliser le hayon électrique

### REMARQUE

- Dans les cas suivants, le hayon peut ne pas s'ouvrir/se fermer automatiquement.
  - Le véhicule est garé en pente.
  - Il y a des vents forts.
  - Il y a de la neige sur le hayon.
- Si la batterie au plomb-acide est déconnectée alors que le hayon est ouvert, le hayon ne peut pas être ouvert/fermé automatiquement. Pour rétablir la fonction d'ouverture/fermeture automatique, fermer complètement le hayon manuellement.
- Si le système détecte un poids tel que celui causé par un hayon chargé de neige lors de son ouverture automatique, un avertissement sonore retentit, le hayon se déplace en sens inverse, puis s'arrête.
- Si le levier sélecteur est mis dans une autre position et que le véhicule est déplacé pendant que le hayon s'ouvre/se ferme automatiquement, un avertissement sonore retentit et le hayon se ferme.
- Le hayon peut se refermer inopinément après son ouverture en pente. Toujours d'assurer que le hayon est immobile.

Lorsque les opérations suivantes sont effectuées, les feux de détresse clignotent 2 fois, un avertissement sonore retentit et le hayon s'ouvre/se ferme automatiquement complètement.

### Ouverture/fermeture à l'aide de la touche du hayon électrique (HOLD) sur la clé

Appuyer sur la touche du hayon électrique de la clé pendant 1 seconde ou plus lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Le véhicule est arrêté.

### Ouverture du hayon à l'aide du dispositif d'ouverture électrique du hayon

Appuyer sur le dispositif d'ouverture électrique du hayon lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- L'alimentation du véhicule est sur une position autre que ON, ou le levier sélecteur est en position P avec l'alimentation du véhicule sur ON
- Toutes les portières sont déverrouillées.

### REMARQUE

Le hayon peut être ouvert même lorsque les portières sont verrouillées en appuyant sur le dispositif d'ouverture électrique du hayon tout en portant la clé sur soi.


### Fermeture du hayon à l'aide de l'interrupteur de fermeture du hayon électrique

Appuyer sur l'interrupteur de fermeture du hayon électrique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- L'alimentation du véhicule est sur une position autre que ON, ou le

## Hayon

levier sélecteur est en position P avec l'alimentation du véhicule sur ON

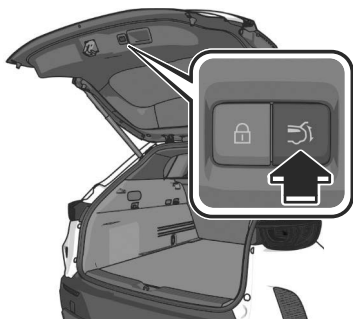


### REMARQUE

Pour éviter que la clé ne reste dans le véhicule, le conducteur doit s'assurer d'emporter la clé lorsqu'il actionne l'interrupteur de fermeture du hayon électrique.

### Fermeture à l'aide de l'interrupteur de verrouillage de portières sur le hayon

Appuyer sur l'interrupteur de verrouillage de portières du hayon lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- Vous portez la clé sur vous.
- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Toutes les portières sont fermées.
- Le hayon ne s'ouvre/ferme pas automatiquement.

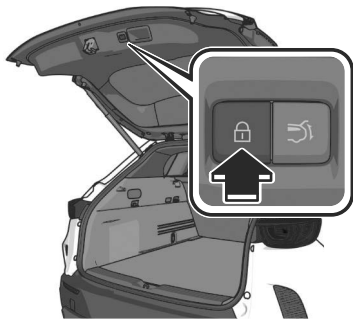

4-24

Les portières et le hayon sont verrouillés, les feux de détresse fonctionnent 1 fois. Ensuite, le hayon se ferme entièrement et automatiquement.

Lors du verrouillage, les feux de détresse s'allument et un bip sonore retentit 1 fois. De plus, avant la fermeture du hayon, les feux de détresse s'allument 2 fois et un long bip sonore retentit.

### Arrêt du hayon

Si l'une des opérations suivantes est effectuée, l'ouverture et la fermeture automatiques du hayon s'arrêtent.

- L'interrupteur d'ouverture/fermeture du hayon sur la clé est enfoncé.
- L'interrupteur du hayon électrique est enfoncé.
- Le dispositif d'ouverture électrique du hayon est enfoncé.
- L'interrupteur de fermeture du hayon électrique est enfoncé.
- L'interrupteur de verrouillage de portière sur le hayon est enfoncé.

### REMARQUE

Le hayon ne peut pas être arrêté lorsqu'il est à moitié ouvert ou plus bas. Le hayon se déplace dans le sens de la fermeture à l'aide de son propre poids.

### Nouveau déplacement du hayon

Si l'une des opérations suivantes est effectuée, le hayon se déplace dans le sens opposé à celui dans lequel il se déplaçait avant de s'arrêter.

- La touche du hayon électrique sur la clé est enfoncée pendant 1 seconde ou plus.

- L'interrupteur du hayon électrique est enfoncé pendant environ 1 seconde ou plus.
- Le dispositif d'ouverture électrique du hayon est enfoncé.
- L'interrupteur de fermeture du hayon électrique est enfoncé.

Lorsque l'interrupteur de verrouillage de portière sur le hayon est enfoncé, le hayon se ferme complètement automatiquement.

## Utilisations pratiques du hayon électrique

La position d'ouverture complète du hayon peut être modifiée en fonction de la hauteur du garage.

Régler la position complètement ouverte désirée du hayon à plus de la moitié de son ouverture. La position d'ouverture complète du hayon ne peut pas être réglée sur une position inférieure à la demi-ouverture.

### Modification de la position d'ouverture complète

1. Arrêter le hayon à la hauteur souhaitée.
2. Maintenir l'interrupteur de fermeture du hayon électrique enfoncé pendant 3 secondes ou plus.  
Un avertissement sonore retentit 2 fois pour indiquer que la modification de la position est terminée.

### Réinitialisation de la position d'ouverture complète réglée

1. Ouvrir le hayon.
2. Maintenir l'interrupteur de fermeture du hayon électrique enfoncé pendant 7 secondes ou plus.  
Un avertissement sonore retentit 3 fois pour indiquer que la réinitialisation a été effectuée.

Ouverture/fermeture

## Hayon

---

### REMARQUE

Après que 3 secondes se sont écoulées depuis que l'interrupteur a été actionné, un avertissement sonore retentit 2 fois pour indiquer que la position d'ouverture complète du hayon a changé. Maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 7 secondes pour terminer la réinitialisation.

4-26

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du capot

### **PRUDENCE**

**Toujours s'assurer que le capot est fermé et correctement verrouillé.**  
Un capot qui n'est pas fermé et correctement verrouillé est dangereux car il risque de s'ouvrir lorsque le véhicule roule et bloquer la vue du conducteur, ce qui peut causer un grave accident.

**Ne pas conduire le véhicule lorsque l'indication d'avertissement de capot ouvert est affichée.**

Sinon, le capot risque de s'ouvrir inopinément et de provoquer un accident.


### **ATTENTION**

- Lors de la fermeture du capot, ne pas trop le pousser comme en faisant pression avec votre poids. Sinon le capot pourrait se déformer.
- Veillez à ne pas vous pincer la main en fermant le capot. Vous risquez de vous blesser si votre main est coincée.
- Lors de l'inspection du compartiment moteur, ne pas égarer d'outil ou de chiffon. Le fait d'égarer un outil ou un chiffon peut endommager le moteur, provoquer un incendie ou causer un accident.


## Comment utiliser le capot

### Ouvrir le capot

1. Tirer sur la poignée de déverrouillage pour déverrouiller le capot.

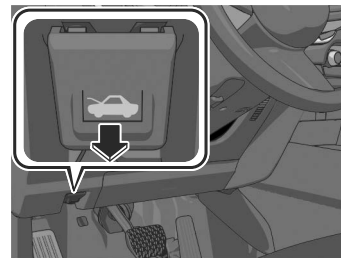

2. Passer la main dans l'ouverture du capot, faire glisser le loquet dans le sens de la flèche indiquée sur l'illustration, puis soulever le capot.

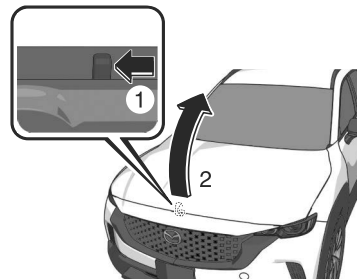

### Fermer le capot

1. Vérifier, sous le capot, que tous les bouchons de remplissage sont en place et que tous les éléments non fixés (par ex. outils, contenant d'huile, etc.) ont été retirés.
2. Abaisser le capot lentement d'environ 20 cm (7,9 po) au-dessus de sa position fermée et puis le laisser retomber.

### Lève-vitre électrique

La vitre électrique a deux fonctions.

#### Fonction d'ouverture/de fermeture automatique

Les vitres peuvent être entièrement ouvertes et fermées sans devoir continuer à actionner l'interrupteurs de lève-vitres électriques.

#### REMARQUE

Si vous actionnez l'interrupteur un certain nombre de fois sans que la vitre électrique ne soit complètement fermée, il est possible que la vitre ne puisse plus s'ouvrir/se fermer complètement automatiquement. Se référer à Initialisation de la vitre électrique à la page 8-33.

#### Fonction anti-coincement

Si un corps étranger est détecté entre la fenêtre et le cadre de la fenêtre pendant que la fenêtre se ferme, la fenêtre cesse de se fermer et s'ouvre légèrement.

#### REMARQUE

- Le dispositif de sécurité peut fonctionner dans les conditions suivantes :
  - Un impact important est détecté lors de la fermeture de la vitre.
  - La vitre se ferme à très basse température.  
Se référer à Initialisation de la fonction anti-coincement à la page 8-33.

### Avertissements et précautions concernant les lève-vitres électriques

#### PRUDENCE

**En fermant les vitres, veiller à ce que la main ou la tête d'un passager ne soit pas pincée.**

Soyez particulièrement prudent avec les enfants. Si une main ou une tête est pincée, cela peut provoquer des blessures graves.

**Ne pas laisser un enfant utiliser les interrupteurs de lève-vitres électriques.**

Si une main ou une tête est pincée, cela peut provoquer des blessures graves.

**Maintenir l'interrupteur de verrouillage de lève-vitres électriques en position de verrouillage lorsque vous transportez un enfant.**

Si l'enfant actionne l'interrupteur de lève-vitre électrique de manière incorrecte et qu'une main ou une tête est pincée, cela peut provoquer des blessures graves.

**S'assurer que rien ne bloque la fenêtre juste avant qu'elle ne se ferme complètement ou lorsque vous tirez l'interrupteur de lève-vitre électrique.**

La fonction anti-coincement peut ne pas être en mesure d'empêcher la fermeture complète de la fenêtre. Si un doigt est pincé, cela peut provoquer des blessures graves.




**Ne pas laisser un enfant mettre la main ou la tête par la fenêtre.**  
Veiller à ne pas laisser un enfant mettre la main ou la tête par la fenêtre pendant que le véhicule roule. Si la main ou la tête de l'enfant heurte quelque chose à l'extérieur du véhicule, ou si un freinage brusque est effectué, cela peut entraîner des blessures graves ou la mort.

## Comment utiliser les lève-vitres électriques


### Ouverture/fermeture des vitres

1. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
2. Actionner l'interrupteur de lève-vitre électrique.  
Pour ouvrir complètement la vitre automatiquement, appuyer à fond sur l'interrupteur de lève-vitre électrique, puis le relâcher.  
Pour fermer complètement la vitre automatiquement, tirer à fond l'interrupteur de lève-vitre électrique vers le haut, puis le relâcher.

### Siège du conducteur

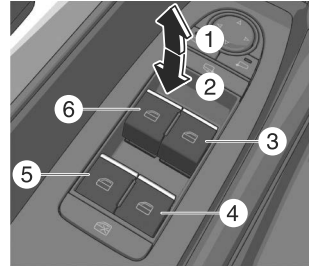

### Siège du passager avant/arrière

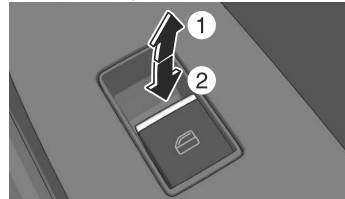

1. Fermer
2. Ouvrir
3. Vitre du passager avant
4. Vitre arrière droite
5. Vitre arrière gauche
6. Vitre du conducteur



### Verrouillage des vitres du siège passager avant/arrière

Mettre l'interrupteur de verrouillage de lève-vitre électrique de la portière du conducteur en position de verrouillage.

L'interrupteur du conducteur peut être actionné, mais les interrupteurs du passager avant/passager arrière ne sont plus utilisables.

Les vitres côté passager peuvent être ouvertes ou fermées à l'aide des interrupteurs principaux sur la portière du conducteur.

Appuyer à nouveau sur l'interrupteur de verrouillage de lève-vitre électrique en position de déverrouillage pour l'annuler.

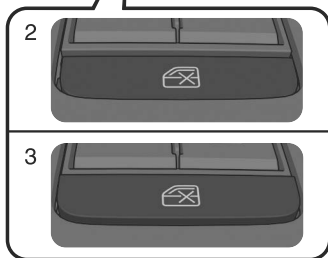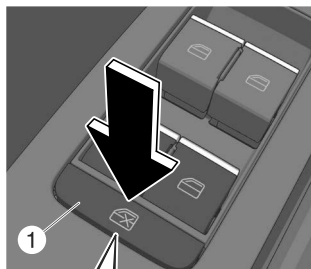

1. Interrupteur de verrouillage de lève-vitres électriques
2. Position de verrouillage
3. Position de déverrouillage

### REMARQUE

Une vitre électrique peut ne plus s'ouvrir/se fermer si vous continuez d'appuyer sur l'interrupteur pendant une longue période. Si le lève-vitre électrique ne s'ouvre pas/ferme pas, attendre un moment puis utiliser de nouveau l'interrupteur.

## Utilisations pratiques des lève-vitres électriques

### Fonctionnement après avoir positionné l'alimentation du véhicule sur OFF

Toutes les vitres peuvent être ouvertes et fermées pendant environ 40 secondes après que l'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC ou OFF avec toutes les portières fermées. Si une des portières est ouverte, le lève-vitre électrique ne fonctionnera plus.

### Fonctionnement des lève-vitres électriques à distance

Il est possible d'ouvrir tous les lève-vitres électriques depuis l'extérieur du véhicule après la fermeture des portières. Les lève-vitres électriques peuvent être commandés à distance lorsque le bouton de verrouillage de lève-vitre électrique sur la portière du conducteur est en position verrouillée ou déverrouillée.

Le fonctionnement des lève-vitres électriques à distance est activé dans les conditions suivantes.

- Toutes les portières et le hayon sont fermés.
- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

### **REMARQUE**

Les vitres électriques ne peuvent pas être ouvertes de l'extérieur du véhicule si l'initialisation des vitres électriques n'a pas été effectuée.

Se référer à Initialisation de la vitre électrique à la page 8-33.

### **Ouverture**

Les vitres peuvent être ouvertes pour aérer l'habitacle avant d'entrer dans le véhicule.

Appuyer rapidement et brièvement 3 fois sur le bouton de déverrouillage de la clé, puis immédiatement après, maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé pour ouvrir les fenêtres.




Pour arrêter l'ouverture des vitres, relâcher la touche. Si l'on effectue à nouveau l'opération depuis le début, les vitres s'ouvrent.

## Toit ouvrant panoramique

### Toit ouvrant panoramique\*

Le toit ouvrant panoramique peut être ouvert ou fermé lorsque vous utilisez l'interrupteur d'inclinaison/ouverture au plafond au niveau des sièges avant.

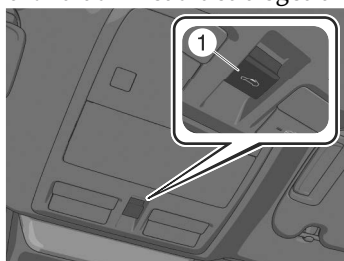

1. Interrupteur d'inclinaison/de coulissement

#### Fonction anti-coincement

Si un corps étranger coincé entre le toit ouvrant panoramique et le cadre de la fenêtre est détecté pendant sa fermeture automatique, le toit ouvrant panoramique s'arrête et s'ouvre partiellement.

#### **REMARQUE**

Lorsque la fonction anti-coincement est inopérante, le réglage initial du toit ouvrant panoramique n'est pas effectué.

Se référer à Initialisation du toit ouvrant panoramique à la page 8-34.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du toit ouvrant panoramique

#### **! PRUDENCE**

**En fermant le toit ouvrant panoramique, veiller à ce que la main ou la tête d'un passager ne soit pas pincée.**

Si une main ou une tête est pincée, cela peut provoquer des blessures graves.

**Ne pas laisser un enfant utiliser l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement.**

Si une main ou une tête est pincée, cela peut provoquer des blessures graves.

**Ne pas laisser un passager passer la main ou la tête par l'ouverture du toit ouvrant panoramique pendant la conduite du véhicule.**

Si la main ou la tête de la personne heurte quelque chose à l'extérieur du véhicule, ou si un freinage brusque est effectué, cela peut entraîner des blessures graves ou la mort.

**Pendant la conduite, ne pas laisser les occupants se lever et passer une partie de leur corps par l'ouverture.**

Il est dangereux de sortir la tête, les bras ou d'autres parties du corps par le toit ouvrant panoramique. Votre tête ou votre bras peut heurter quelque chose en conduisant, ce qui peut entraîner une blessure mortelle.

## Toit ouvrant panoramique

**Juste avant la fermeture complète du toit ouvrant panoramique, s'assurer que rien n'obstrue le toit ouvrant panoramique.**

La fonction anti-coincement peut ne pas empêcher la fermeture complète du toit ouvrant panoramique. Si vous vous pincez les doigts, vous risquez de vous blesser gravement.

### **ATTENTION**

- Ne pas s'asseoir ni poser des objets lourds sur la zone d'ouverture et de fermeture du toit ouvrant panoramique. Sinon, le toit ouvrant panoramique pourrait être endommagé.
- Ne pas ouvrir ou fermer le toit ouvrant panoramique en forçant par températures glaciales ou lors de chutes de neige. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Le panneau pare-soleil ne s'incline pas. Pour éviter d'endommager le panneau pare-soleil, ne pas le pousser vers le haut.
- Ne pas fermer le panneau pare-soleil pendant que le toit ouvrant panoramique s'ouvre. Si on force le panneau pare-soleil à se fermer, on risque de l'endommager.

## Comment utiliser le toit ouvrant panoramique

### Fonctionnement du pare-soleil

Le pare-soleil peut être ouvert ou fermé électriquement uniquement.

1. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
2. Appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement vers l'arrière.  
Le pare-soleil s'ouvre.



3. Appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement vers l'avant.  
Le pare-soleil se ferme.



Pour l'interrompre en cours, appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement.

## Toit ouvrant panoramique

### Inclinaison

Le toit ouvrant panoramique peut être ouvert ou fermé électriquement uniquement.

1. Appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement.  
Le côté arrière du panneau de verre avant du toit ouvrant panoramique s'ouvre vers le haut.



2. Appuyer 2 fois sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement vers l'avant.  
Le pare-soleil et le toit ouvrant panoramique se ferment.



Pour l'interrompre en cours, appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement.

### Coulissement

1. Ouvrir le pare-soleil.
2. Appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement vers l'arrière.

Le toit ouvrant panoramique s'ouvre.



3. Appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement vers l'avant.

Le toit ouvrant panoramique se ferme.



Pour l'interrompre en cours, appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison/de coulissement.

## Système de sécurité

Mazda ne peut pas garantir le fonctionnement du système d'immobilisation s'il a été modifié ou si un accessoire additionnel a été installé.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de sécurité

### **ATTENTION**

Afin d'éviter d'endommager le véhicule, ne pas modifier le système ou installer d'accessoire additionnel sur le système d'immobilisation du véhicule.

### Système d'immobilisation

Le système d'immobilisation ne permet de démarrer le système hybride qu'avec une clé reconnue par le système.

#### REMARQUE

- Les clés possèdent un code électronique unique. Pour cette raison, et pour assurer votre sécurité, l'obtention d'une clé de remplacement nécessite une validation de sécurité, ce qui ajoute un certain délai à la fourniture d'une clé de remplacement. Elles ne peuvent être obtenues que par l'intermédiaire d'un concessionnaire agréé Mazda.
- S'assurer de toujours garder une clé de rechange, au cas où une clé serait perdue. En cas de perte d'une clé, s'adresser dès que possible à un concessionnaire agréé Mazda.
- Si une clé est perdue, un concessionnaire agréé Mazda fera un réglage des codes électroniques des clés restantes et du système d'immobilisation. Apporter toutes les clés restantes un concessionnaire agréé Mazda pour les faire réinitialiser.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système d'immobilisation

#### ATTENTION

- Les équipements radio de ce type sont réglementés par des lois aux États-Unis. Les changements ou modifications non spécifiquement approuvés par l'entité responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.
- Afin de ne pas endommager la clé, ne pas:
  - Laisser la clé tomber.
  - Mouiller la clé.
  - Exposer la clé à des champs magnétiques.
  - Exposer la clé à des températures élevées, dans des endroits au soleil comme sur le tableau de bord.
- Si le système hybride ne démarre pas à l'aide de la clé correcte, et que le témoin de sécurité reste allumé ou clignote, il peut y avoir un mauvais fonctionnement du système. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.




## Comment utiliser le système d'immobilisation

### REMARQUE


- Le système hybride risque de ne pas démarrer et le témoin de sécurité peut s'allumer ou clignoter si la clé est placée dans une zone où le système parvient difficilement à détecter le signal, par exemple sur le tableau de bord ou dans la boîte à gants. Déplacer la clé à un endroit situé dans la portée du signal, positionner l'alimentation du véhicule sur OFF, puis redémarrer le système hybride.
- Les signaux d'une station de radio ou de télévision, d'un émetteur récepteur, ou d'un téléphone cellulaire peuvent causer des interférences avec le système d'immobilisation. Si le système hybride ne démarre pas même lorsque la clé correcte est utilisée, vérifier le témoin de sécurité.

### Armement

Le système est armé lorsque l'alimentation du véhicule est passée de ON à OFF.

Le témoin de sécurité  sur le combiné d'instruments clignotera à intervalles de 2 secondes, jusqu'à ce que le système soit désarmé.

### Désarmement

Le système est désarmé lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ON à l'aide de la clé programmée correcte. Le témoin de sécurité  s'allume pendant 3 secondes environ, puis s'éteint.

Si le système hybride ne démarre pas à l'aide de la clé correcte, et que le témoin de sécurité reste allumé ou clignote, essayer de procéder comme suit :

Vérifier si la clé se trouve bien dans la plage de fonctionnement pour la transmission du signal. Positionner l'alimentation du véhicule sur OFF, puis redémarrer le système hybride. Si le système hybride ne démarre toujours pas après 3 essais ou plus, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

Ouverture/fermeture

## Alerte de sièges arrière

### Alerte de sièges arrière \*

L'alerte de sièges arrière est un système qui rappelle au conducteur de vérifier si des occupants ou des bagages ont été oubliés sur les sièges arrière.

L'alerte de sièges arrière détermine s'il existe une possibilité que des occupants ou des bagages se trouvent sur les sièges arrière en se basant sur l'historique d'ouverture et de fermeture des portières arrière. Pour cette raison, le système peut fonctionner différemment des conditions réelles, par exemple, il n'est pas activé même si des occupants ou des bagages occupent un siège arrière.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de sièges arrière

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système.**

L'alerte de sièges arrière n'est pas un système qui détecte les occupants et les bagages à l'aide de capteurs. Une confiance excessive dans le système pourrait entraîner un accident. Lorsque vous quittez le véhicule, vérifiez toujours visuellement l'état des sièges arrière.

4-38 \*Certains modèles.

## Alerte de sièges arrière

### Comment utiliser l'alerte de sièges arrière

Si l'une des opérations suivantes est effectuée, un message apparaît sur le combiné d'instruments pour signaler que le système est actif. S'assurer qu'un message apparaît. Le message disparaît après un court laps de temps. Lorsque l'alerte de sièges arrière n'est pas nécessaire, désactiver temporairement le système conformément au message.

- Une portière arrière est ouverte et le système hybride est démarré.
- Le système hybride est démarré dans les 10 minutes environ suivant l'ouverture et la fermeture d'une portière arrière.
- Une portière arrière est ouverte après le démarrage du système hybride.
- L'alimentation du véhicule est positionnée sur ON lorsque le système est actif.

Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF alors que le système est actif, un message sur le combiné d'instruments et un avertissement sonore indiquent la possibilité que des occupants ou des bagages se trouvent sur un siège arrière. Le message disparaît après un court laps de temps.

Si la portière du conducteur est ouverte ou fermée après la disparition du message dans le combiné d'instruments, la notification est à nouveau effectuée avec un message dans le combiné d'instruments et un avertissement sonore indiquant la possibilité de la présence d'occupants ou de bagages sur un siège arrière.

Pour désactiver le système, effectuer l'une des opérations suivantes.

- Mettre l'alimentation du véhicule sur ACC ou OFF et ouvrir une portière arrière.
- Remettre l'alimentation du véhicule sur ON et ouvrir une portière arrière avant de démarrer le système hybride.
- Ouvrir une portière arrière et mettre l'alimentation du véhicule sur ACC ou OFF.
- Désactiver temporairement le système en fonction du message affiché sur le combiné d'instruments.

#### REMARQUE

L'alerte de sièges arrière détermine s'il existe une possibilité que des occupants ou des bagages se trouvent sur un siège arrière en se basant sur l'historique d'ouverture et de fermeture des portières arrière. Pour cette raison, selon l'utilisation, elle peut ne pas être activée même si des occupants ou des bagages se trouvent sur les sièges arrière, ou elle peut s'activer même si aucun occupant ou bagage ne se trouve sur les sièges arrière. Le système restera actif jusqu'à ce qu'il soit annulé.

**Exemples de cas où le système ne s'active pas même si des occupants ou des bagages se trouvent sur les sièges arrière.**

- Une portière arrière est ouverte et fermée dans un très court laps de temps.
- Le démarrage à distance du moteur via les Services connectés est utilisé\*.
- La charge de la batterie au plomb-acide est faible.
- La connexion de la batterie au plomb-acide a été déconnectée/connectée.

\*Certains modèles. **4-39**

## Alerte de sièges arrière

### Exemples de cas où le système s'active même si aucun occupant ou bagage ne se trouve sur les sièges arrière.

- Une portière arrière est ouverte et fermée, mais aucun occupant ou bagage ne se trouve dans le véhicule.
- Des occupants et des bagages sont déchargés alors que le système hybride est en marche.
- Une portière arrière est ouverte et fermée dans un très court laps de temps.

### Désactivation temporaire de l'alerte de sièges arrière

Lorsque le combiné d'instruments affiche un message concernant l'alerte de sièges arrière, le conducteur peut désactiver temporairement le système. Agir en fonction du message affiché sur le combiné d'instruments. Lorsque le message "Maintenir l'interrupteur INFO enfoncé pour désactiver Rear Seat Alert" est affiché sur le combiné d'instruments, maintenir l'interrupteur INFO enfoncé pendant 2 secondes ou plus.

Lorsque le système est temporairement désactivé, un carillon retentit et un message indiquant que l'opération a été effectuée apparaît sur le combiné d'instruments. Le message disparaît après un court laps de temps.

### REMARQUE


Lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur OFF, la désactivation temporaire est annulée.

### Désactivation de l'alerte de sièges arrière

L'alerte de sièges arrière peut être désactivée à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect

ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### REMARQUE

Dans les conditions suivantes, le voyant  s'allume 2 fois pour indiquer que le système a été arrêté lorsque l'alimentation du véhicule a été positionnée sur ON, puis s'éteint après un court laps de temps.

- L'alerte de sièges arrière est désactivée.
- L'alerte de sièges arrière est temporairement désactivée.
- Le démarrage à distance du moteur via les Services connectés est utilisé\*.
- La charge de la batterie au plomb-acide est faible.

## 5 Conduite

<b>Rétroviseurs.....</b>	<b>5-10</b>	<b>Combiné d'instruments.....</b>	<b>5-31</b>
Rétroviseurs.....	5-10	Combiné d'instruments.....	5-31
Avertissements et précautions concernant l'utilisation des rétroviseurs.....	5-10	Compteur de vitesse.....	5-31
Comment utiliser les rétroviseurs extérieurs.....	5-11	Indicateur de puissance.....	5-32
Utilisations pratiques des rétroviseurs extérieurs.....	5-12	Affichage multi- informations.....	5-33
Avertissements et précautions concernant le rétroviseur intérieur.....	5-14	Comment utiliser l'affichage multi-informations.....	5-34
Comment utiliser le rétroviseur intérieur.....	5-14	Utilisations pratiques de l'affichage multi- informations.....	5-35
Utilisations pratiques du rétroviseur intérieur.....	5-15	Compteur totalisateur/Compteur journalier.....	5-35
 		Comment utiliser le compteur kilométrique/compteur journalier.....	5-36
<b>Interrupteur d'alimentation.....</b>	<b>5-16</b>	Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur.....	5-36
Interrupteur d'alimentation.....	5-16	Jauge de carburant.....	5-37
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du contacteur d'alimentation.....	5-16	Éclairage du tableau de bord.....	5-37
Comment utiliser le contacteur d'alimentation.....	5-17	Comment utiliser l'éclairage du tableau de bord.....	5-38
 		Affichage de la température extérieure.....	5-39
<b>Système hybride.....</b>	<b>5-19</b>	Affichage de la distance maximale de conduite.....	5-39
Système hybride.....	5-19	Affichage de moyenne de consommation de carburant.....	5-40
Vue d'ensemble du système hybride.....	5-20	Comment utiliser l'affichage de consommation moyenne de carburant.....	5-40
Avertissement et précautions concernant l'utilisation du système hybride.....	5-23	Affichage i-ACTIVSENSE* .....	5-41
Comment utiliser le système hybride.....	5-27	Affichage de la boussole.....	5-41

\*Certains modèles. **5-1**

Afficheur de message.....	5-42	<b>Système de priorité au freinage.....</b>	<b>5-58</b>
<b>Affichage de conduite active.....</b>	<b>5-43</b>	Système de priorité au freinage.....	5-58
Affichage de conduite active* .....	5-43	Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de priorité au freinage.....	5-58
Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'affichage de conduite active.....	5-44	Comment utiliser le système de priorité au freinage.....	5-59
Utilisations pratiques de l'affichage de conduite active.....	5-45	<b>AUTOHOLD.....</b>	<b>5-60</b>
<b>Levier sélecteur.....</b>	<b>5-46</b>	AUTOHOLD.....	5-60
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du levier sélecteur.....	5-46	Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'AUTOHOLD.....	5-61
Comment utiliser le levier sélecteur.....	5-47	Comment utiliser la fonction AUTOHOLD.....	5-63
<b>Freins.....</b>	<b>5-51</b>	<b>Aide au démarrage en côte (HLA).....</b>	<b>5-66</b>
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du frein à pied.....	5-51	Aide au démarrage en côte (HLA).....	5-66
<b>Frein de stationnement électrique (EPB).....</b>	<b>5-53</b>	Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'aide au démarrage en côte (HLA).....	5-66
Frein de stationnement électrique (EPB).....	5-53	<b>Interrupteur d'éclairage.....</b>	<b>5-67</b>
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du frein de stationnement électrique (EPB).....	5-53	Interrupteur d'éclairage.....	5-67
Comment utiliser le frein de stationnement électrique (EPB).....	5-54	Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'interrupteur d'éclairage.....	5-67
Utilisations pratiques du frein de stationnement électrique (EPB).....	5-56	Comment utiliser l'interrupteur d'éclairage.....	5-68
		Utilisations pratiques de l'interrupteur d'éclairage.....	5-71

**5-2** \*Certains modèles.

<b>Levier des clignotants.....</b>	<b>5-73</b>	<b>Feux de détresse.....</b>	<b>5-84</b>
Comment utiliser le levier de		Feux de détresse.....	5-84
clignotants.....	5-73	Comment utiliser les feux de	
		détresse.....	5-84
<b>Interrupteur d'essuie-glace/de lave-</b>		<b>Avertisseur.....</b>	<b>5-85</b>
<b>glace de pare-brise.....</b>	<b>5-74</b>	Comment utiliser l'avertisseur	
Interrupteur d'essuie-glace/de		sonore.....	5-85
lave-glace de pare-brise.....	5-74		
Avertissements et précautions		<b>Système d'antiblocage de frein</b>	
concernant l'utilisation de		<b>(ABS).....</b>	<b>5-86</b>
l'interrupteur d'essuie-glace/		Système d'antiblocage de frein	
lave-glace.....	5-74	(ABS).....	5-86
Comment utiliser l'interrupteur		Avertissements et précautions	
d'essuie-glace/de lave-glace de		concernant l'utilisation du	
pare-brise.....	5-76	système de freinage antiblocage	
Comment utiliser l'interrupteur		(ABS).....	5-86
d'essuie-glace/de lave-glace			
arrière.....	5-78	<b>Système de commande de traction</b>	
		<b>(TCS).....</b>	<b>5-87</b>
<b>Interrupteur de désembuage de</b>		Système de commande de	
<b>lunette arrière.....</b>	<b>5-80</b>	traction (TCS).....	5-87
Interrupteur de désembuage de		Avertissements et précautions	
lunette arrière.....	5-80	concernant l'utilisation du	
Avertissements et précautions		système de commande de	
concernant l'utilisation de		traction (TCS).....	5-87
l'interrupteur de désembuage de		Comment utiliser le système de	
lunette arrière.....	5-80	commande de traction	
Comment utiliser l'interrupteur		(TCS).....	5-88
de désembuage de lunette			
arrière.....	5-81	<b>Commande dynamique de stabilité</b>	
Désembueur de rétroviseur* .....		<b>(DSC).....</b>	<b>5-89</b>
.....	5-82	Commande dynamique de	
Comment utiliser le désembuage		stabilité (DSC).....	5-89
des rétroviseurs.....	5-82	Avertissements et précautions	
Dégivreur d'essuie-glace de pare-		concernant l'utilisation de la	
brise.....	5-83	commande dynamique de	
Comment utiliser le dégivreur		stabilité (DSC).....	5-89
d'essuie-glace de pare-			
brise.....	5-83		

\*Certains modèles. **5-3**

Comment utiliser la commande de stabilité dynamique (DSC).....	5-90
<b>Système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive).....</b>	<b>5-91</b>
Système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive).....	5-91
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive).....	5-91
Utilisation du système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive).....	5-92
<b>AWD.....</b>	<b>5-94</b>
AWD.....	5-94
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système AWD.....	5-94
<b>Direction assistée.....</b>	<b>5-95</b>
Direction assistée.....	5-95
<b>Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).....</b>	<b>5-96</b>
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) .....	5-96
Avertissement et précautions concernant l'utilisation du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) .....	5-96

Comment utiliser le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).....	5-98
<b>Ravitaillement.....</b>	<b>5-101</b>
Avertissements et précautions concernant le ravitaillement en carburant.....	5-101
Ravitaillement.....	5-103
Carburant à utiliser.....	5-104
Avertissements et précautions concernant le carburant à utiliser.....	5-105
Système antipollution.....	5-105
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système antipollution.....	5-106
Avertissements et précautions concernant les gaz d'échappement du moteur (monoxyde de carbone).....	5-107
<b>i-ACTIVSENSE.....</b>	<b>5-108</b>
i-ACTIVSENSE.....	5-108
Avertissements et précautions concernant l'utilisation d'i-ACTIVSENSE.....	5-108
Technologie de sécurité active.....	5-109
Technologie de sécurité pré-collision.....	5-110
Symbole d'état i-ACTIVSENSE (Système d'avertissement/aide à la prévention des risques)...	5-110
Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF.....	5-112



**Caméra de détection avant (FSC)..... 5-113**

Caméra de détection avant (FSC)..... 5-113

**Capteurs radar..... 5-118**

Capteurs radar..... 5-118

**Capteurs ultrasoniques..... 5-122**

Capteurs ultrasoniques\* .....5-122

**Caméras..... 5-124**

Caméras..... 5-124

**Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)..... 5-126**

Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)\* ..... 5-126

Comment utiliser le système d'éclairage avant adaptatif (AFS).....5-126

**Système de commande des feux de route (HBC).....5-127**

Système de commande des feux de route (HBC).....5-127

Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de commande des feux de route (HBC).....5-128

Comment utiliser le système de commande des feux de route (HBC)..... 5-129

**Avertisseur de changement de file (LDWS)..... 5-131**

Avertisseur de changement de file (LDWS)..... 5-131

Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'avertisseur de changement de file (LDWS)..... 5-131

Comment utiliser l'avertisseur de changement de file (LDWS)..... 5-132

**Surveillance des angles morts (BSM)..... 5-134**

Surveillance des angles morts (BSM)..... 5-134

Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de surveillance des angles morts (BSM)..... 5-134

Comment utiliser le système de surveillance des angles morts (BSM)..... 5-135

**Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)..... 5-138**

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)\* .....5-138

Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR).....5-138

Comment utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)..... 5-139

Utilisations pratiques du système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)..... 5-141

\*Certains modèles. **5-5**

**Alerte de distance et de vitesse (DSA)..... 5-142**

- Alerte de distance et de vitesse (DSA)..... 5-142
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de distance et de vitesse (DSA)..... 5-142
- Comment utiliser l'alerte de distance et de vitesse (DSA)..... 5-143

**Alerte à l'attention du conducteur (DAA)..... 5-144**

- Alerte à l'attention du conducteur (DAA)..... 5-144
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte d'attention du conducteur (DAA)..... 5-144
- Comment utiliser l'alerte d'attention du conducteur (DAA)..... 5-145

**Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)..... 5-147**

- Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)\*..... 5-147
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)..... 5-147
- Comment utiliser l'alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)..... 5-148

**Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)..... 5-150**

- Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)..... 5-150

- Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de circulation sur intersection arrière (RCTA)..... 5-150
- Comment utiliser l'alerte de circulation sur intersection arrière (RCTA)..... 5-151

**Commande de croisière radar Mazda (MRCC)..... 5-152**

- Commande de croisière radar Mazda (MRCC)..... 5-152
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation du régulateur de vitesse à radar Mazda (MRCC)..... 5-152
- Comment utiliser le régulateur de vitesse à radar Mazda (MRCC)..... 5-154

**Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)..... 5-163**

- Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)\*..... 5-163
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)..... 5-163
- Comment utiliser l'aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)..... 5-165

**Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)..... 5-176**

- Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)..... 5-176
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)..... 5-176

**5-6** \*Certains modèles.

Comment utiliser le système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)..... 5-177

**Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)..... 5-179**

Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)..... 5-179  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)..... 5-180  
Comment utiliser le système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)..... 5-181

**Assistance au freinage intelligent (SBS)..... 5-186**

Assistance au freinage intelligent (SBS)..... 5-186  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'assistance au freinage intelligent (SBS)..... 5-189  
Comment utiliser l'assistance au freinage intelligent (SBS)..... 5-190

**Moniteur de vue à 360° ..... 5-197**

Moniteur de vue à 360°\* ..... 5-197  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du moniteur de vue à 360° ..... 5-201  
Comment utiliser le moniteur de vue à 360° ..... 5-203  
Utilisations pratiques du moniteur de vue à 360° ..... 5-213

**Réduction des collisions secondaires..... 5-214**

Réduction des collisions secondaires..... 5-214  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de réduction des collisions secondaires..... 5-214  
Comment utiliser la réduction des collisions secondaires..... 5-215

**Régulateur de vitesse de croisière..... 5-216**

Régulateur de vitesse de croisière..... 5-216  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du régulateur de vitesse..... 5-216  
Comment utiliser le régulateur de vitesse..... 5-217




**Écran de rétrovision..... 5-220**

Écran de rétrovision\* ..... 5-220  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'écran de rétrovision..... 5-221  
Comment utiliser l'écran de rétrovision..... 5-222

**Capteur de stationnement..... 5-224**

Capteur de stationnement\* ..... 5-224  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du capteur de stationnement... 5-224  
Comment utiliser le capteur de stationnement..... 5-225






\*Certains modèles. **5-7**

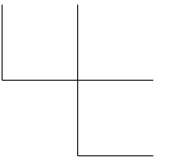

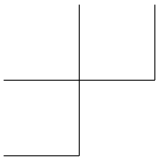


---





**Conduite hivernale..... 5-230**  
Conduite hivernale..... 5-230

Pneus à neige.....5-231  
Chaînes à neige.....5-232

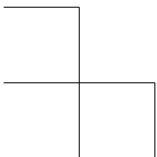

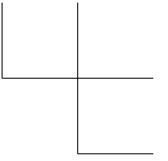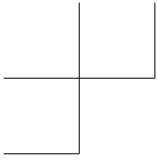

# NOTES

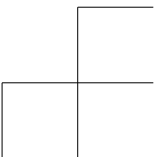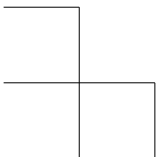

### Rétroviseurs

Avant de conduire, ajuster les rétroviseurs intérieur et extérieurs.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des rétroviseurs

#### PRUDENCE

**S'assurer de jeter un coup d'œil en arrière avant de changer de file.**

Le fait de changer de file sans prendre en considération la distance actuelle d'un véhicule vu dans le rétroviseur convexe est dangereux. Cela peut causer un grave accident. Les objets vus dans le rétroviseur convexe sont plus proches qu'ils n'y apparaissent.

**S'assurer de toujours retourner les rétroviseurs extérieurs en position pour la conduite avant de démarrer.**

Il est dangereux de conduire avec les rétroviseurs extérieurs repliés. Votre vue arrière sera limitée, ce qui pourrait entraîner un accident.

**(Véhicules avec rétroviseurs rétractables électriques)**

**Ne pas toucher les rétroviseurs extérieurs lorsqu'ils sont repliés ou dépliés.**

Il est dangereux de toucher un rétroviseur extérieur lorsqu'il est replié ou déplié. Vos mains pourraient se coincer, ce qui pourrait provoquer une blessure ou endommager le rétroviseur extérieur.

**Utiliser l'interrupteur pour régler les rétroviseurs extérieurs.**

Le réglage manuel des rétroviseurs extérieurs est dangereux. Les rétroviseurs extérieurs ne se verrouillent pas en place, ce qui peut gêner la visibilité.

**Toujours utiliser les rétroviseurs rétractables électriques avec le véhicule garé dans un endroit sûr.**

L'utilisation des rétroviseurs rétractables électriques pendant la conduite est dangereuse. La pression du vent pourrait endommager les rétroviseurs extérieurs, empêchant ainsi de les remettre en position de conduite et de voir derrière soi.

**Ne pas régler les rétroviseurs extérieurs pendant que vous conduisez le véhicule.**

Régler les rétroviseurs extérieurs pendant que vous roulez est dangereux car cela pourrait détourner votre attention de la route et résulter en un accident.

**⚠ ATTENTION**

**(Véhicules avec rétroviseurs rétractables électriques)**


Actionner l'interrupteur de rabattement pour replier ou déplier les rétroviseurs extérieurs. Si vous déployez les rétroviseurs extérieurs manuellement, ils ne seront pas dans une position sécurisée et vous ne pourrez pas vérifier la vue vers l'arrière du véhicule.

**Comment utiliser les rétroviseurs extérieurs**

**Replier et déplier les rétroviseurs extérieurs**


**Type manuel**

Replier le rétroviseur extérieur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit contre le véhicule.

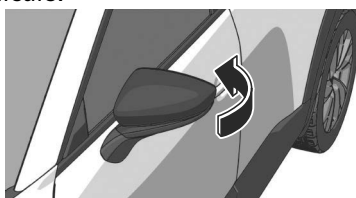


**Type électrique**

1. Passer l'alimentation du véhicule sur ACC ou ON.
2. Appuyer sur le bouton du rétroviseur rabattable pour replier le rétroviseur. Appuyer à nouveau pour le déplier.

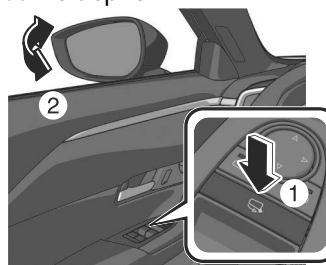


**Réglage de l'angle du rétroviseur extérieur**

1. Passer l'alimentation du véhicule sur ACC ou ON.
2. Appuyer sur le bouton de sélection situé sur le côté du rétroviseur extérieur à régler.  
Le témoin s'allume.

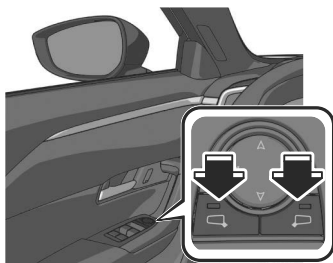

3. Appuyer sur l'interrupteur de réglage pour régler l'angle du rétroviseur extérieur.

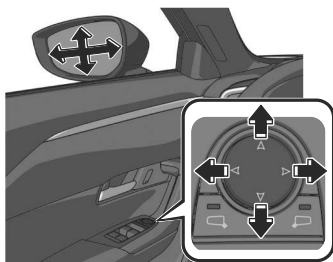

4. Appuyer sur le bouton de sélection situé sur le côté du rétroviseur extérieur qui a été réglé.  
Le témoin s'éteint.

**Utilisations pratiques des rétroviseurs extérieurs****Mémorisation de la position de conduite\***

L'angle des rétroviseurs extérieurs peut être programmé dans la mémoire de position de conduite.

Se référer à Mémorisation de la position de conduite à la page 3-40.

**Fonction de rabat automatique\***

Lors du verrouillage/déverrouillage des portières alors que l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF, les rétroviseurs extérieurs se rabattent et se déplient automatiquement.

Lorsque les rétroviseurs extérieurs sont repliés et que l'alimentation du véhicule est mise sur ON, ou que le système hybride est démarré, les rétroviseurs extérieurs se déplient automatiquement.

Activer la fonction de rabat automatique à l'aide de l'affichage central.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

**REMARQUE**

Si vous appuyez sur l'interrupteur de rabattement pour replier les rétroviseurs extérieurs, ils ne se déplient pas automatiquement. Appuyer sur l'interrupteur de rabattement pour déplier les rétroviseurs extérieurs.



### **Fonctionnement après l'arrêt du système hybride**

L'angle des rétroviseurs extérieurs peut être réglé et ils peuvent être repliés et dépliés pendant environ 40 secondes après que l'alimentation du véhicule a été passée de ON à OFF.

### **Fonction de rétroviseur extérieur à inclinaison vers le bas automatique pour reculer\***

Les rétroviseurs extérieurs peuvent être réglés pour s'incliner automatiquement vers le bas lors de la marche arrière du véhicule. Lorsque le véhicule a terminé sa marche arrière, les rétroviseurs extérieurs reprennent leur angle initial.

1. Appuyer sur l'interrupteur de sélection situé sur le côté du rétroviseur extérieur à incliner vers le bas.  
Allumer le témoin de l'interrupteur de sélection.
2. Mettre le levier sélecteur sur la position R.  
Le rétroviseur extérieur du côté où vous avez appuyé sur l'interrupteur de sélection s'incline vers le bas.

### **REMARQUE**

Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, les rétroviseurs extérieurs reviennent à leur position normale.

- L'alimentation du véhicule est mise sur une position autre que ON.
- Le levier sélecteur est positionné sur une position autre que R.
- L'interrupteur de sélection est à nouveau enfoncé.

### **Fonction de prévention automatique des éblouissements\***

En conjonction avec la fonction anti-éblouissement du rétroviseur automatique, seul le rétroviseur

extérieur côté conducteur réduit la lumière des phares des véhicules venant en sens inverse.

\*Certains modèles. **5-13**

### Avertissements et précautions concernant le rétroviseur intérieur


#### PRUDENCE

**Ne pas empiler de bagages plus haut que le dossier du siège.**

Il est dangereux de charger des bagages plus haut que le dossier du siège. La visibilité du rétroviseur intérieur peut être obstruée, ce qui peut entraîner une collision avec un autre véhicule lors d'un changement de voie.

### Comment utiliser le rétroviseur intérieur

Déplacer et ajuster le corps du rétroviseur intérieur.

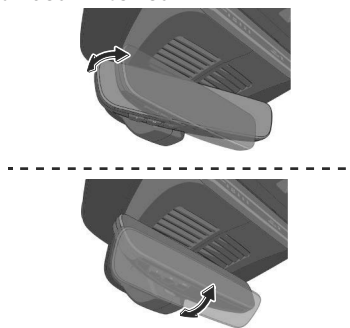


## Utilisations pratiques du rétroviseur intérieur

### Fonction de prévention des éblouissements

Empêche l'éblouissement des phares des véhicules venant par l'arrière.

#### **Type manuel**

Pousser le levier jour/nuit vers l'avant pour une conduite de jour. Le tirer vers l'arrière pour réduire l'éblouissement causé par les phares des voitures roulant derrière.

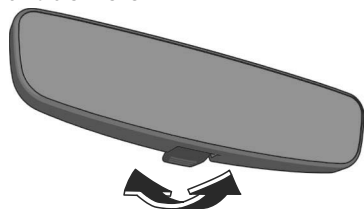


#### **Type automatique**

Fonctionne automatiquement lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON et que le levier sélecteur est dans une position autre que R.

#### **REMARQUE**

Ne pas couvrir le capteur avec un objet tel qu'un autocollant ou un cache. Sinon, le capteur ne peut pas détecter correctement la lumière environnante.

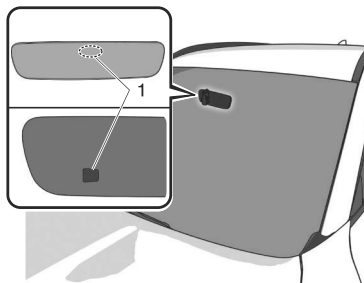


1. Capteur optique

## Interrupteur d'alimentation

### Interrupteur d'alimentation

Appuyer sur le contacteur d'alimentation pour démarrer/arrêter le système hybride ou pour changer la position de l'alimentation du véhicule (OFF/ACC/ON).

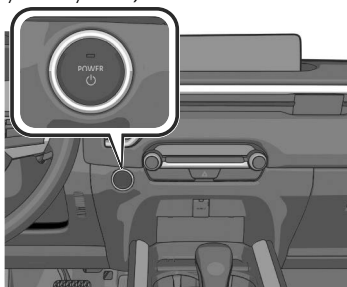

### Position de l'alimentation du véhicule

#### Hors circuit

Aucun accessoire électrique ne peut être utilisé.

#### ACC

Certains accessoires électriques tels que l'audio peuvent être utilisés.

#### Allumé

Tous les accessoires électriques peuvent être utilisés.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du contacteur d'alimentation

#### ⚠ PRUDENCE

**Avant de quitter le siège du conducteur, toujours positionner l'alimentation du véhicule sur OFF, appliquer le frein de stationnement et s'assurer que le levier sélecteur est en position P.**

Il est dangereux de quitter le siège du conducteur sans positionner l'alimentation du véhicule sur OFF, ni mettre le frein de stationnement et le levier sélecteur en position P. Il est possible que le véhicule se déplace de manière inattendue et entraîne un accident. En outre, si le véhicule est laissé sans conducteur pendant une période même courte, il est important de positionner l'alimentation du véhicule sur OFF. Si le contacteur est placé dans une autre position, certains systèmes de sécurité du véhicule seront désactivés et la batterie au plomb-acide se videra.

**Les ondes radio émises par la clé peuvent perturber le fonctionnement d'équipements médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques.**

Avant d'utiliser la clé à proximité de personnes utilisant des équipements médicaux, demandez à votre médecin ou au fabricant de ces équipements si les ondes radio émises par la clé risquent de perturber leur fonctionnement.

## Interrupteur d'alimentation

**Dans des situations autres que les situations d'urgence, ne pas tenter d'arrêter le système hybride lors de la conduite du véhicule.**

Si le système hybride est arrêté pendant la conduite du véhicule, une perte de la puissance de freinage et des fonctions de direction assistée pourrait se produire, rendant difficile le contrôle du véhicule, ce qui pourrait entraîner un accident.

### **ATTENTION**


- Si le voyant KEY (rouge) est affichée ou que le témoin (orange) du contacteur d'alimentation clignote, il est possible que le système de démarrage du moteur présente un problème. Cela peut empêcher le système hybride de démarrer ou de positionner l'alimentation du véhicule sur ACC ou ON. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda dès que possible. Se référer à Voyant KEY (rouge) à la page 8-46.
- Avant de quitter le véhicule, s'assurer que l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

### Comment utiliser le contacteur d'alimentation

Le contacteur d'alimentation permet de démarrer/arrêter le système hybride et de changer la position de l'alimentation du véhicule en fonction de l'état du véhicule et de l'action du conducteur.

#### Démarrage du système hybride

1. Veiller à ce que le frein de stationnement soit serré.
2. S'assurer que le levier sélecteur est en position P.
3. Appuyer sur la pédale de frein. Le témoin (vert) du contacteur d'alimentation et le témoin KEY (vert) s'allument dans le combiné d'instruments.
- 4.

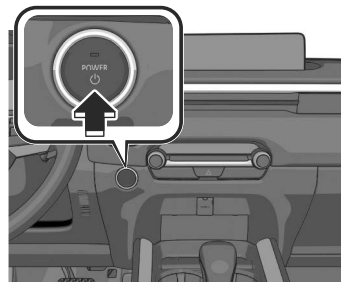

Le système hybride démarre et le témoin KEY (vert) s'éteint dans le combiné d'instruments.

Le témoin READY **READY** s'allume sur le combiné d'instruments.


## Interrupteur d'alimentation

### REMARQUE

- Si le système hybride ne peut pas démarrer à l'aide du bouton de démarrage du moteur, s'assurer que la fonction d'économie d'énergie de la clé n'est pas activée. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, le témoin de fonctionnement de la clé ne s'allume pas et ne clignote pas. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, la désactiver. Se référer à Utilisations pratiques de la clé à la page 4-8.
- Ne pas utiliser de régimes de système hybride élevés avant d'avoir atteint la température de fonctionnement normale.

### Arrêt du système hybride

1. Arrêter le véhicule.
2. Mettre le levier sélecteur sur la position P.
3. Appliquer le frein de stationnement.
- 4.

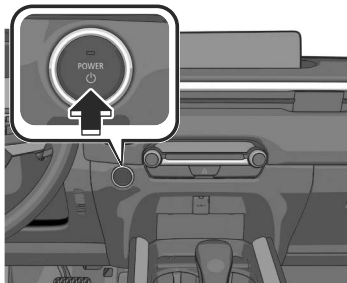

Le système hybride s'arrête et l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

Le témoin READY **READY** s'éteint sur le combiné d'instruments.

### Changer la position de l'alimentation du véhicule

Appuyer sur le contacteur d'alimentation sans appuyer sur la pédale de frein.

Chaque fois que l'alimentation du véhicule est enfoncée, la position du contacteur d'alimentation est commutée dans l'ordre suivant : ACC, ON et OFF.

Lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ACC, le témoin (orange) du contacteur d'alimentation s'allume.

Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF et qu'une portière est ouverte/fermée ou verrouillée, le témoin (orange) du contacteur d'alimentation s'éteint.

### REMARQUE

Si vous laissez l'alimentation du véhicule sur ACC alors que le levier sélecteur est en position P, l'alimentation du véhicule passe à OFF au bout de 25 minutes environ.


## Système hybride

Les véhicules hybrides ayant des caractéristiques différentes de celles des véhicules conventionnels, il convient d'utiliser le véhicule avec prudence et de bien comprendre ses caractéristiques. Les véhicules hybrides utilisent une combinaison d'un moteur thermique et d'un moteur électrique en fonction des conditions de conduite afin d'améliorer l'efficacité du carburant et de réduire les émissions de gaz d'échappement.

### REMARQUE

- Les composants et les câbles à haute tension des véhicules hybrides sont blindés électromagnétiquement et génèrent donc des ondes électromagnétiques comparables à celles générées par les véhicules et les appareils ménagers conventionnels.
- Dans certains systèmes de radio amateur (communication longue distance), des bruits peuvent se produire lors de la réception.

### Vue d'ensemble du système hybride

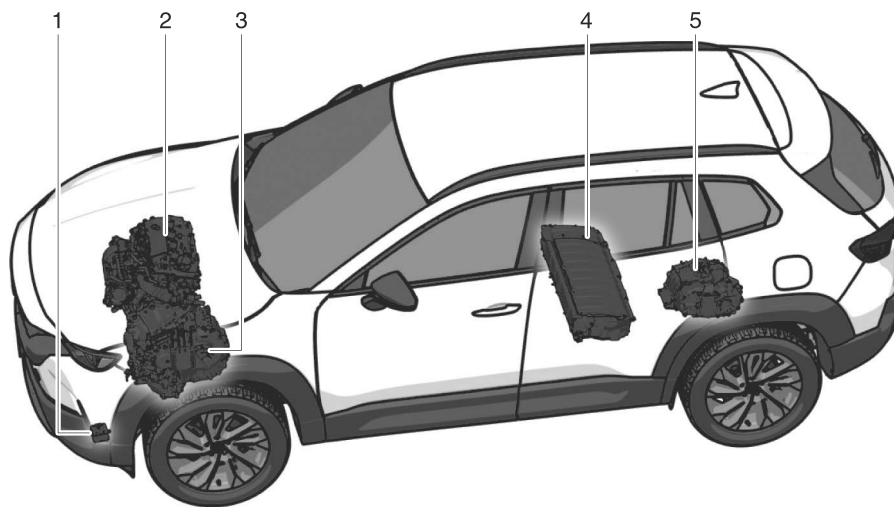

1. Système d'alerte sonore de véhicule en approche
2. Moteur
3. Moteur avant
4. Batterie haute tension
5. Moteur arrière

#### **Moteur**

La puissance du moteur est utilisée pendant la conduite normale et l'accélération. Le moteur s'arrête lors de l'arrêt, de l'accélération à partir d'un arrêt, de la conduite à basse vitesse ou de la descente d'une côte.

#### **REMARQUE**

- Le moteur démarre ou s'arrête automatiquement. Le moteur peut ne pas s'arrêter automatiquement dans les conditions suivantes.
  - Le moteur chauffe.
  - La batterie haute tension est en charge.
  - La température de la batterie haute tension est élevée ou faible.
  - Le chauffage est utilisé.
- Si les bornes de la batterie au plomb-acide ont été déconnectées en raison d'une batterie au plomb-acide déchargée ou d'un remplacement de la batterie au plomb-acide, le moteur peut ne pas s'arrêter même si le véhicule fonctionne sur la batterie haute tension. Si cette situation persiste pendant 2 ou 3 jours, contacter un concessionnaire agréé Mazda.



### **Moteur avant/moteur arrière**

La puissance du moteur avant/moteur arrière est utilisée lors de l'accélération à partir d'un arrêt, de la conduite à basse vitesse ou de la conduite en descente. Lorsque le véhicule est entraîné uniquement par le moteur avant/arrière, l'indication EV **EV** s'allume sur le combiné d'instruments. Le moteur avant/arrière est utilisé pour assister le moteur thermique pendant la conduite normale et l'accélération. Lors du freinage, le moteur électrique est utilisé pour décélérer le véhicule et le moteur est utilisé comme générateur pour charger la batterie haute tension.

### **Freinage régénératif**

Le freinage régénératif utilise le moteur pour décélérer le véhicule. L'énergie est générée par les roues qui font tourner le moteur lors de la décélération et l'énergie générée est stockée dans la batterie haute tension.

### **REMARQUE**

Lorsque le filtre à particules essence élimine les particules, il peut ne pas être possible de charger la batterie haute tension.

### **Batterie haute tension**

L'énergie électrique générée par le freinage régénératif est stockée dans la batterie haute tension. Il n'est donc pas nécessaire de la recharger à l'extérieur du véhicule.

### **REMARQUE**

- Le véhicule doit être conduit pendant environ 30 minutes ou 16 km (10 milles) tous les 2 à 3 mois, car la batterie haute tension se décharge progressivement lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Si la batterie haute tension se décharge complètement et que le système hybride ne peut pas être démarré, contacter un concessionnaire agréé Mazda.
- La durée de vie de la batterie haute tension varie selon les conditions de stockage du véhicule ou des conditions de conduite.

### **Système d'alerte sonore de véhicule en approche**

Le système d'alerte sonore de véhicule en approche avertit les piétons que le véhicule s'approche à l'aide d'un son audible lorsque le véhicule est entraîné par le moteur électrique uniquement. Le son de notification est activé lorsque la vitesse du véhicule est inférieure ou égale à 41 km/h (25 mph).

### **REMARQUE**

- Dans les cas suivants, il peut être difficile pour les personnes environnantes d'entendre le son de notification.
  - Le niveau de bruit ambiant est élevé.
  - En cas de pluie ou de vent fort.

Conduite

## Système hybride

---

- Le système d'alerte sonore de véhicule en approche étant installé à l'avant du véhicule, il peut être plus difficile d'entendre le son de notification à l'arrière du véhicule qu'à l'avant.

5-22


## Avertissement et précautions concernant l'utilisation du système hybride

Le système hybride comporte des parties sous haute tension et des parties sous haute température. Des étiquettes indiquant les précautions d'utilisation sont apposées sur ces parties. Toujours suivre les instructions figurant sur l'étiquette et utiliser le véhicule correctement.

### ⚠ PRUDENCE

**Faire très attention aux parties sous haute tension. En outre, ne pas démonter, modifier ou retirer des pièces sous haute tension.**

Les parties suivantes contiennent des pièces sous haute tension et peuvent provoquer un choc électrique si elles sont touchées.

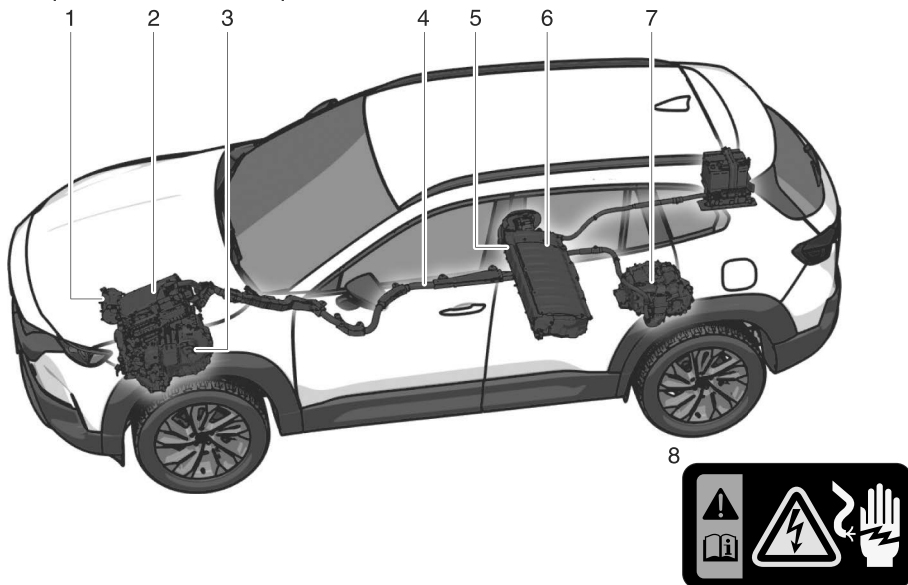


1. Compresseur électrique
2. Unité de commande de puissance
3. Moteur avant
4. Câble haute tension
5. Prise de service
6. Batterie haute tension
7. Moteur arrière
8. Exemple d'étiquette d'avertissement

**Faire très attention aux parties très chaudes.**

Le système hybride et le moteur chauffent lorsqu'ils fonctionnent. Suivre les instructions de l'étiquette apposée sur le véhicule et toujours faire attention aux zones à haute tension et aux zones à haute température.

**Ne pas toucher la prise de service.**

Une prise de service est installée dans la batterie haute tension. Cette prise de service est utilisée chez un concessionnaire agréé Mazda lors de la réparation des véhicules afin de couper la haute tension de la batterie haute tension. Ne pas toucher la prise de service. Si vous manipulez la prise de service par erreur, cela pourrait entraîner un choc électrique entraînant des blessures graves ou mortelles.

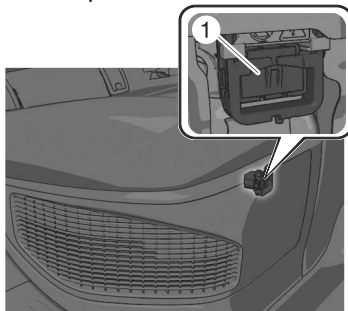

1. Prise de service

**Entretien et réparations**

Pour l'entretien ou la réparation du véhicule, consulter un concessionnaire agréé Mazda. Des connaissances techniques et compétences sont nécessaires pour manipuler la batterie haute tension.



**Pour assurer une manipulation sûre et correcte de la batterie haute tension, respecter toujours les précautions suivantes.**

- Ne pas retirer la batterie haute tension.
- Ne pas revendre, transférer ou modifier la batterie haute tension.
- Ne pas faire un usage secondaire de la batterie haute tension.

**Si la batterie haute tension n'est pas manipulée correctement, les situations suivantes peuvent survenir et entraîner des blessures graves ou la mort.**

- Le fait de toucher une batterie haute tension laissée sans surveillance peut provoquer un choc électrique.

- Si la batterie haute tension est utilisée sur un véhicule autre que celui sur lequel elle était installée (y compris les véhicules modifiés), des accidents tels qu'un choc électrique, la production de chaleur, de la fumée, une combustion et des explosions ou une fuite d'électrolyte peuvent se produire.

### **En cas d'accident**

Si le véhicule subit un choc d'un certain niveau ou plus en cas de collision, le système hybride s'arrête. À ce moment-là, le voyant du système de charge s'allume et le système hybride peut ne pas démarrer. Garer le véhicule dans un endroit sûr immédiatement et contacter un concessionnaire agréé Mazda.



### **Ne pas continuer à conduire le véhicule.**

Pour éviter d'autres accidents, arrêter le véhicule dans un endroit sûr, placer le levier sélecteur en position P, puis serrer le frein de stationnement pour arrêter le système hybride.

### **Ne jamais toucher les fils électriques qui peuvent faire saillie à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitacle.**

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un choc électrique et des blessures graves.

### **Ne jamais toucher une zone où l'électrolyte est visible ou une zone présentant une fuite d'électrolyte.**

Si de l'électrolyte de batterie haute tension entre en contact avec les yeux ou la peau, une perte de vision ou des réactions cutanées peuvent survenir. Si l'électrolyte entre en contact avec les yeux, ne pas les frotter, et après avoir rincé à l'eau pendant 15 minutes ou plus, consulter immédiatement un médecin. En outre, si l'électrolyte entre en contact avec la peau, laver soigneusement les zones affectées à l'eau et au savon. Si vous ressentez une quelconque anomalie dans votre corps, consultez immédiatement un médecin.

### **Ne jamais s'approcher d'objets qui sont en feu ou extrêmement chauds.**

L'électrolyte de la batterie haute tension peut provoquer un incendie. Si le véhicule prend feu, éteindre le feu à l'aide d'un extincteur (type ABC, BC ou C). Éteindre un feu avec de l'eau uniquement lorsqu'une grande quantité d'eau est disponible, par exemple à partir d'une bouche d'incendie. L'utilisation d'une petite quantité d'eau peut provoquer la propagation du feu.

### **Ne pas remorquer le véhicule avec les roues motrices au sol.**

Sinon, le moteur génère de l'électricité qui peut provoquer un incendie selon l'état des dégâts. Lors du remorquage du véhicule, le remorquer avec les 4 roues soulevées du sol.

**Ne pas démarrer le système hybride si un liquide s'échappe du véhicule (autre que l'eau du climatiseur).**

Si une fuite de liquide (autre que l'eau du climatiseur) est constatée sur la surface de la route sous le véhicule, le système de carburant peut être endommagé. Le démarrage du système hybride dans ces conditions peut provoquer un incendie. Ne pas démarrer le système hybride et contacter un concessionnaire agréé Mazda.

### **Mise à la casse de votre véhicule et mise au rebut de la batterie haute tension**

La batterie haute tension est collectée pour éviter les accidents associés. Lors de la mise à la casse de votre véhicule, du remplacement de la batterie haute tension ou de la mise au rebut de la batterie haute tension, consulter un concessionnaire agréé Mazda. Veuillez coopérer en veillant à ce que la batterie haute tension du véhicule soit collectée.



### **Élimination appropriée de la batterie haute tension.**

Si la batterie haute tension n'est pas récupérée et mise au rebut de façon appropriée, par exemple en la laissant sans surveillance ou en l'abandonnant illégalement, une autre personne pourrait la toucher et s'électrocuter, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

## Comment utiliser le système hybride


### Mode EV


#### PRUDENCE

**Avant d'utiliser le mode EV, toujours vérifier la sécurité autour du véhicule.** Comme il n'y a pas de bruit de moteur, les piétons environnants peuvent ne pas remarquer le départ ou l'arrivée du véhicule.

En mode EV, le véhicule est entraîné par le moteur électrique uniquement en utilisant l'énergie électrique stockée dans la batterie haute tension.

1. Démarrer le système hybride.
2. Appuyer sur l'interrupteur EV.

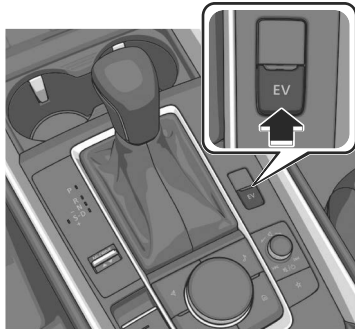

Le mode EV fonctionne et l'indication du mode EV  s'allume. Appuyer à nouveau sur l'interrupteur EV pour annuler le mode EV.

### REMARQUE

- Dans les cas suivants, le passage en mode EV peut ne pas être possible. Lorsque le passage en mode EV n'est pas possible, un avertissement sonore retentit et un message apparaît sur l'affichage multi-informations.
  - La température du système hybride est élevée ou basse.
  - Le moteur chauffe.
  - La puissance de la batterie haute tension est faible.
  - Le véhicule est conduit à haute vitesse.
  - La pédale d'accélérateur est complètement enfoncée.
  - Le véhicule est conduit en pente.
  - L'interrupteur de dégivrage du pare-brise est activé.
- Dans les cas suivants, le mode EV est automatiquement annulé. Lorsque le mode EV est annulé, un avertissement sonore retentit, l'indicateur du mode EV clignote dans le combiné d'instruments et un message apparaît sur l'affichage multi-informations.
  - La puissance de la batterie haute tension est faible.
  - Le véhicule est conduit à haute vitesse.
  - La pédale d'accélérateur est complètement enfoncée.
  - Le véhicule est conduit en pente.
- La distance de conduite maximale en mode EV est d'environ 1 km (0,6 mille) ou moins.

- Le système hybride contrôle le moteur thermique et le moteur électrique pour obtenir la meilleure consommation de carburant possible en fonction des conditions de conduite. C'est pourquoi une utilisation intensive du mode EV peut nuire à la consommation de carburant.

### **Bruits et vibrations uniques se produisant sur les véhicules hybrides**

Il se peut qu'il n'y ait pas de bruit ou de vibration du moteur, même lorsque l'indicateur **READY** est allumé sur l'affichage multi-informations et que le véhicule est prêt à être conduit. Pour des raisons de sécurité, en garantissant le véhicule, mettre le levier sélecteur en position P et serrer le frein de stationnement.


Les véhicules hybrides produisent des bruits et des vibrations uniques qui diffèrent des véhicules non hybrides. Les bruits ou vibrations suivants peuvent se produire, mais ils sont propres aux véhicules hybrides et n'indiquent pas un problème.

- Le bruit du moteur électrique provenant du compartiment moteur.
- Le bruit de la batterie haute tension lors du démarrage ou de l'arrêt du système hybride.
- Les bruits de fonctionnement tels que les clics du relais lorsque le système hybride démarre ou s'arrête.
- Le bruit de fonctionnement lors de l'ouverture du hayon.
- Le bruit de la transmission lorsque le moteur thermique est démarré ou arrêté, lorsque le véhicule roule à faible vitesse ou au ralenti.
- Le bruit du moteur thermique lors d'une accélération soudaine.
- Le bruit du ventilateur de refroidissement provenant de

- l'orifice d'admission d'air situé sous le siège arrière.
- Vibrations lors du démarrage ou de l'arrêt du moteur thermique.

### **Orifice d'admission d'air pour la batterie haute tension**

Un orifice d'admission d'air se trouve sous le siège arrière pour refroidir la batterie haute tension.

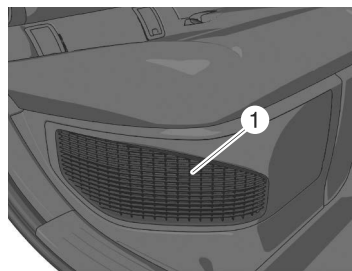

1. Orifice d'admission d'air

### **ATTENTION**

- Ne pas bloquer l'orifice d'admission d'air avec une housse de siège, des bagages ou un tapis. Sinon, la température de la batterie haute tension risque d'augmenter et la batterie haute tension risque d'être endommagée. Nettoyer régulièrement l'orifice d'admission d'air pour éviter qu'il ne se bouche.
- Ne pas laisser d'eau ou de corps étrangers pénétrer dans l'orifice d'admission d'air. Sinon, la batterie haute tension pourrait être endommagée.



## Nettoyage

### PRUDENCE

#### Ne pas nettoyer avec de l'eau ou des liquides.

Si la batterie haute tension est mouillée, cela peut entraîner une anomalie ou un incendie du véhicule.

#### Ne pas toucher la prise de service.

Une prise de service se trouve près de l'orifice d'admission d'air. Ne pas toucher la prise de service. Si vous manipulez la prise de service par erreur, cela pourrait entraîner un choc électrique entraînant des blessures graves ou mortelles.


#### Toujours positionner l'alimentation du véhicule sur OFF avant le nettoyage. En outre, ne pas mettre la main ou le pied dans l'orifice d'admission d'air.

Le fait de se coincer dans le ventilateur de refroidissement ou de recevoir un choc électrique en touchant des zones à haute tension peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

### ATTENTION


- Effectuer le nettoyage immédiatement lorsqu'un message s'affiche sur l'affichage multi-informations. Si vous continuez à conduire alors que le message est affiché, la batterie haute tension risque d'être endommagée.
- Ne pas utiliser de souffleur d'air pour le nettoyage. Sinon, de la poussière pourrait être introduite, ce qui pourrait diminuer la puissance de la batterie haute tension ou l'endommager.

- Respecter les instructions suivantes pour éviter d'endommager le véhicule.
    - Ne pas laisser d'eau ou de corps étrangers pénétrer dans l'orifice d'admission d'air.
    - Toujours remettre en place le filtre et le cache de l'orifice d'admission d'air après l'avoir nettoyé.
    - Ne pas installer de filtre provenant d'un autre véhicule ou autre chose qu'un filtre dans l'orifice d'admission d'air.
    - Ne pas conduire le véhicule lorsque le filtre a été retiré.
  - Respecter les instructions suivantes pour éviter d'endommager le filtre.
    - Ne pas utiliser de souffleur d'air.
    - Ne pas plaquer d'objet dur, tel qu'un aspirateur, contre le filtre.
    - Ne pas utiliser de brosses dures telles que des brosses métalliques.
    - Ne pas écraser les plis du filtre.
1. Mettre l'alimentation du véhicule sur OFF.
  2. Utiliser un tournevis à tête plate dont l'extrémité est entourée d'un chiffon propre pour retirer l'attache.

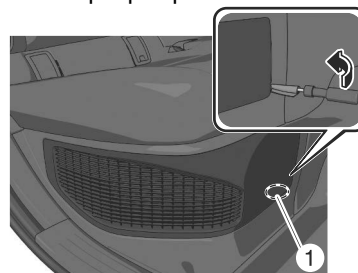


1. Attache


3. Tirer sur le cache de l'orifice d'admission d'air et retirer les attaches.

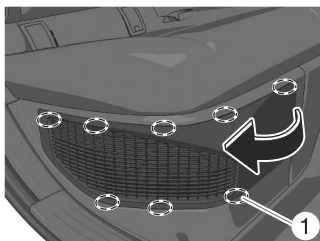

1. Attache
4. Tirer sur le cache de l'orifice d'admission d'air et retirer le couvercle de l'orifice d'admission d'air tout en tirant sur le crochet.

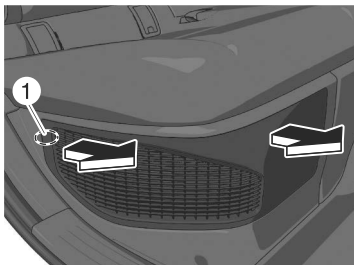


1. Crochet
5. Retirer le filtre des 4 languettes situées sur le cache de l'orifice d'admission d'air.

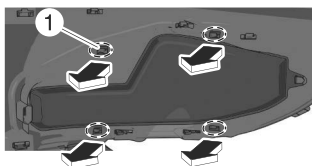

1. Languette

6. Retirer les languettes aux deux extrémités et retirer le filtre du cache de l'orifice d'admission d'air.

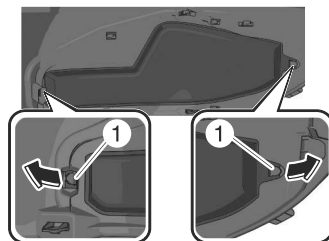


1. Languette
7. Nettoyer le filtre.
8. Installer dans l'ordre inverse du retrait.

### REMARQUE

Après le nettoyage, il peut être nécessaire de conduire le véhicule pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que le message affiché sur l'affichage multi-informations disparaisse. Si le message ne disparaît pas, faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

## Combiné d'instruments

### Combiné d'instruments

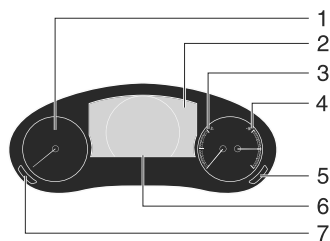


- ① Compte-tours
- ② Affichage multi-informations
- ③ Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
- ④ Jauge de carburant
- ⑤ Interrupteur d'éclairage du tableau de bord
- ⑥ Compteur de vitesse
- ⑦ Interrupteur TRIP

### Compteur de vitesse

Le compteur de vitesse indique la vitesse du véhicule.

**Indicateur de puissance**


Indique l'état de la puissance du système hybride.  
Plus la charge est élevée pendant l'état de régénération, plus l'aiguille de l'indicateur de puissance se trouve dans la zone CHARGE. Plus la puissance du système hybride est élevée, par exemple lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée, plus l'aiguille de l'indicateur de puissance se trouve dans la zone POWER.

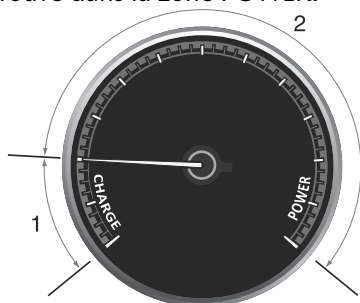

1. Zone CHARGE
2. Zone POWER

## Affichage multi-informations

L'écran vous informe des informations sur le véhicule.

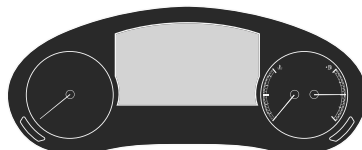


L'affichage multi-informations indique les informations suivantes.


- Compteur de vitesse
- Compteur totalisateur
- Compteur journalier
- Température extérieure
- Distance de conduite maximale
- Moyenne de consommation de carburant
- Consommation actuelle de carburant
- Affichage du système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive)
- Affichage i-ACTIVSENSE
- Affichage de la boussole
- Indication d'avertissement de portière ouverte/hayon ouvert/capot ouvert\*<sup>1</sup>
- Afficheur de message

\*<sup>1</sup> S'affiche lors de l'ouverture d'une portière/du hayon/du capot.

## Comment utiliser l'affichage multi-informations

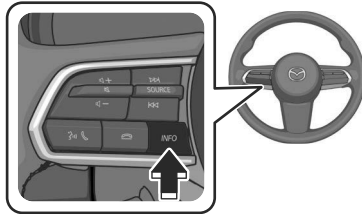

Le contenu de l'écran change à chaque pression sur l'interrupteur INFO.

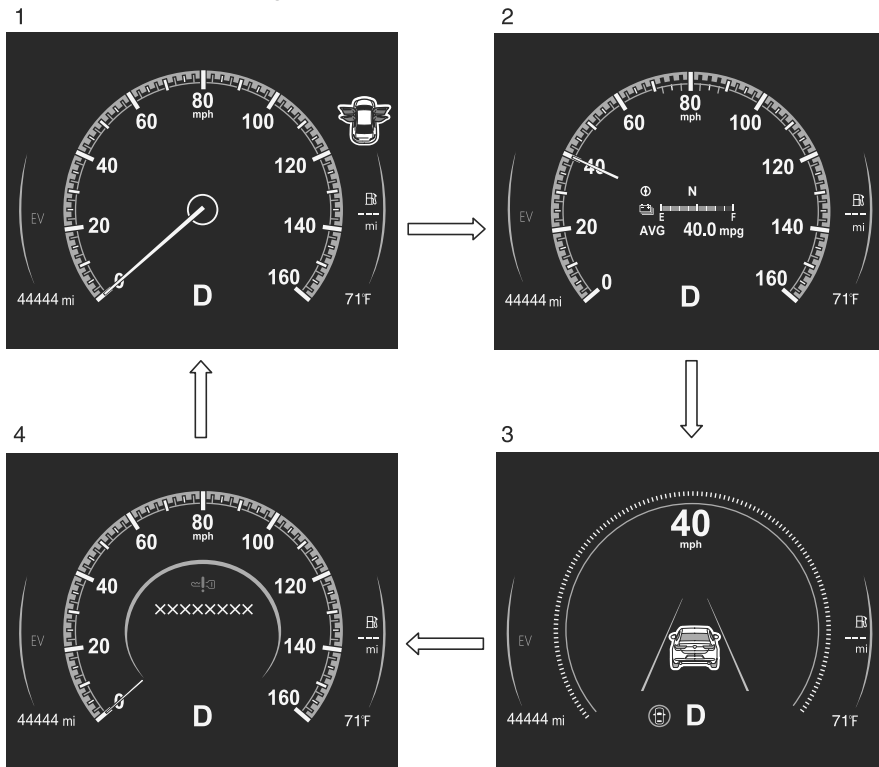

1. Affichage de base
2. Affichage des informations de conduite
3. Affichage i-ACTIVSENSE
4. Affichage des messages\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> affiché uniquement lorsqu'un avertissement se déclenche.

## Utilisations pratiques de l'affichage multi-informations

Les informations affichées peuvent être modifiées à l'aide des Paramètres dans Mazda Connect.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

## Compteur totalisateur / Compteur journalier


### Compteur totalisateur

Le compteur totalisateur enregistre la distance totale parcourue par le véhicule.



### Compteur journalier

La distance de conduite pour un intervalle spécifié est indiquée. Deux types de distance d'intervalle (TRIP A, TRIP B) peuvent être mesurés.

### Comment utiliser le compteur kilométrique / compteur journalier

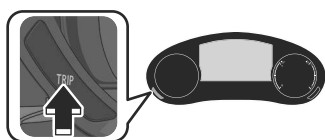

L'affichage change chaque fois que l'interrupteur TRIP est enfoncé.

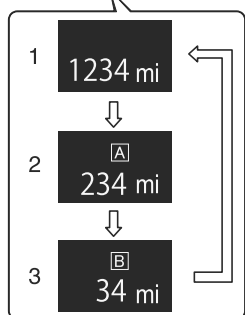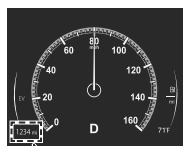

1. Affichage du compteur totaliseur
2. Affichage du compteur journalier A
3. Affichage du compteur journalier B

Pour remettre le compteur journalier à "0", appuyer sur l'interrupteur TRIP pendant 2 secondes ou plus lorsque le compteur journalier est affiché.


#### REMARQUE

Si la batterie au plomb-acide est débranchée pour l'entretien du véhicule ou pour d'autres raisons, l'affichage du compteur journalier revient à "0".

5-36

### Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur

Affiche la température du liquide de refroidissement du moteur. La zone bleue de la jauge indique que la température du liquide de refroidissement du moteur est basse, et la zone rouge de la jauge indique qu'elle est élevée et en surchauffe.

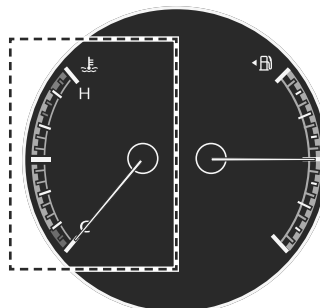

#### ⚠ ATTENTION

Si l'aiguille de la jauge de température du liquide de refroidissement du moteur atteint la plage rouge, il y a un risque de surchauffe. Conduire doucement pour réduire la charge du moteur.


Se référer à Mesures à prendre en cas de surchauffe à la page 8-22.




## Jauge de carburant

La jauge de carburant indique la quantité approximative de carburant restant dans le réservoir lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ON.

Lorsque le réservoir de carburant est plein, la lettre F (Full, plein) est indiquée, et lorsque le niveau baisse, l'aiguille se rapproche de la lettre E (Empty, vide).

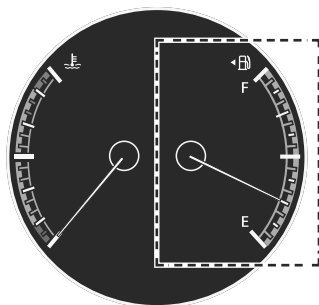

### REMARQUE

- Après qu'on ait refait le plein de carburant, un certain temps pourra être nécessaire avant que l'indicateur se stabilise. En outre, il est possible que l'indicateur dévie lors de la conduite sur une pente ou dans un virage, en raison des mouvements du carburant à l'intérieur du réservoir.
- Le sens de la flèche  indique que la trappe de remplissage de carburant est du côté gauche du véhicule.

## Éclairage du tableau de bord


Quand les feux sont allumés avec l'alimentation du véhicule sur ON, la luminosité de l'éclairage du tableau de bord est atténuée. Cependant, si le capteur optique détecte que l'espace environnant est lumineux, comme lorsque les feux sont allumés pendant la journée, l'éclairage du tableau de bord n'est pas réduit.

### REMARQUE


Lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ON tôt le matin ou au crépuscule, l'éclairage du tableau de bord est réduit pendant quelques secondes, le temps que le capteur optique détecte la luminosité de l'espace environnant. Cette réduction de l'éclairage peut cependant être annulée une fois la luminosité détectée.

## Comment utiliser l'éclairage du tableau de bord

### Augmenter la luminosité de l'éclairage du tableau de bord

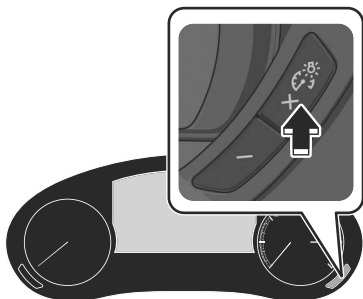

### Réduire la luminosité de l'éclairage du tableau de bord

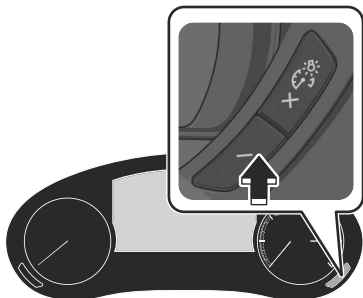

Si vous appuyez à nouveau sur le contacteur - alors que la luminosité du tableau de bord est au maximum, un son retentit pour vous signaler que le réglage est au maximum.

### Fonction pour annuler le gradateur d'éclairage


Le gradateur d'éclairage peut être annulé en appuyant sur l'interrupteur + lorsque le tableau de bord est à intensité maximale et que l'alimentation du véhicule est mise sur ON. Si l'on appuie de nouveau sur

l'interrupteur + pendant que le gradateur d'éclairage est annulé, un son retentit pour signaler qu'il est annulé. Annuler le gradateur d'éclairage si la visibilité du tableau de bord est réduite due à l'éblouissement de la luminosité environnante.

## Combiné d'instruments

### Affichage de la température extérieure

Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON, la température extérieure est affichée.

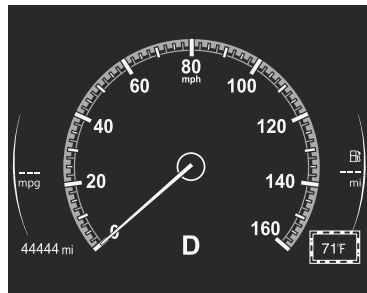


#### REMARQUE

La température extérieure affichée peut différer de la température extérieure réelle suivant l'environnement du véhicule et les conditions du véhicule. Conduire le véhicule pendant un certain temps afin que le capteur de température ambiante puisse s'adapter à la température extérieure correcte.

### Affichage de la distance maximale de conduite

La distance maximale de conduite est calculée et affichée en fonction de la charge restante actuelle de la batterie haute tension/du niveau du réservoir de carburant et de la consommation électrique/de carburant.

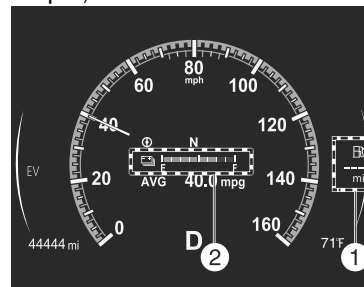

1. Affichage de la distance maximale de conduite pour le carburant et la batterie haute tension
2. Affichage de la distance restante jusqu'à la décharge complète pour la batterie haute tension uniquement


#### REMARQUE

La distance maximale de conduite n'est qu'une valeur numérique approximative et diffère de la distance réelle de conduite. Conduire le véhicule tout en vérifiant la jauge de puissance de la batterie haute tension/la jauge de carburant.

## Combiné d'instruments


### Affichage de moyenne de consommation de carburant

Ce mode affiche la consommation de carburant moyenne en calculant la distance totale parcourue et la quantité totale de carburant consommé depuis que le véhicule a été acheté ou que les données ont été réinitialisées.

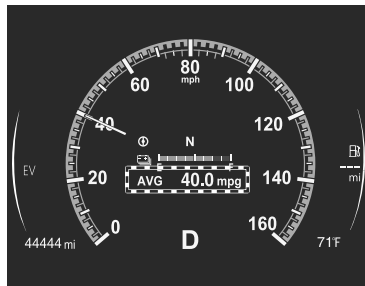

### Comment utiliser l'affichage de consommation moyenne de carburant

Pour réinitialiser les données de consommation moyenne de carburant affichées, appuyer sur l'interrupteur INFO pendant 2 secondes ou plus.

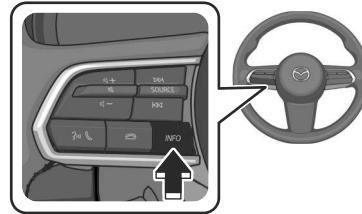


Après la réinitialisation des données, - - - L/100 km (- - - mpg) s'affiche jusqu'à ce que la consommation moyenne de carburant soit recalculée et affichée.

## Combiné d'instruments


### Affichage i-ACTIVSENSE\*

Affiche l'état du système.

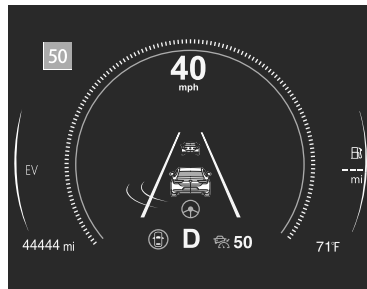

### Affichage de la boussole

La direction dans laquelle le véhicule se déplace est affichée selon une des huit directions durant la conduite.

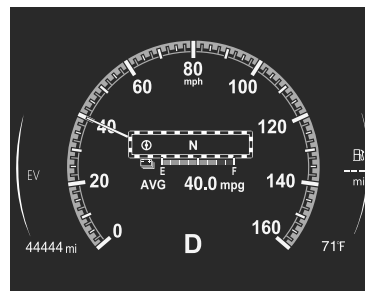

\*Certains modèles. **5-41**

### Afficheur de message


Affiche un message pour avertir l'utilisateur de l'état de fonctionnement du système et des dysfonctionnements ou des anomalies. Suivre les instructions indiquées sur l'affichage.

Se référer à Comment utiliser l'affichage multi-informations à la page 5-34.

## Affichage de conduite active

### Affichage de conduite active\*

L'affichage de conduite active indique les informations du véhicule et les informations de navigation.

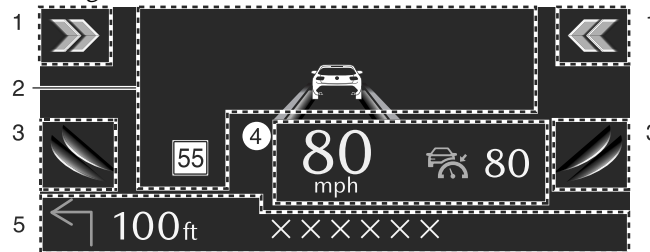

1. Zone d'affichage d'avertissement de l'alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)
2. Zone d'affichage des informations i-ACTIVSENSE et zone d'affichage des avertissements
3. Zone d'affichage d'avertissement de la surveillance des angles morts (BSM)
4. Zone d'affichage de la vitesse du véhicule et zone d'affichage de la vitesse de consigne
5. Zone d'affichage des informations de navigation

#### REMARQUE

- Compte tenu des caractéristiques de l'écran, le port de lunettes de soleil polarisées réduit la visibilité de l'écran de conduite active.
- Si la batterie au plomb-acide a été retirée et réinstallée ou si la tension de la batterie au plomb-acide est faible, la position réglée peut dévier.
- Il peut être difficile de voir l'affichage ou quand il est affecté temporairement par les conditions météorologiques comme la pluie, la neige, la lumière et la température.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'affichage de conduite active


#### PRUDENCE

Toujours régler la luminosité et la position de l'écran lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Régler la luminosité et la position de l'écran pendant que vous roulez est dangereux car cela pourrait détourner votre attention de la route et résulter en un accident.

#### ATTENTION

- Ne pas placer de boissons près de la protection antipoussière de l'affichage de conduite active. Si de l'eau ou d'autres liquides sont éclaboussés sur la protection antipoussière, cela pourrait causer des dommages.
- Ne pas placer d'objet ni appliquer d'autocollants sur la protection antipoussière afin d'éviter les interférences.

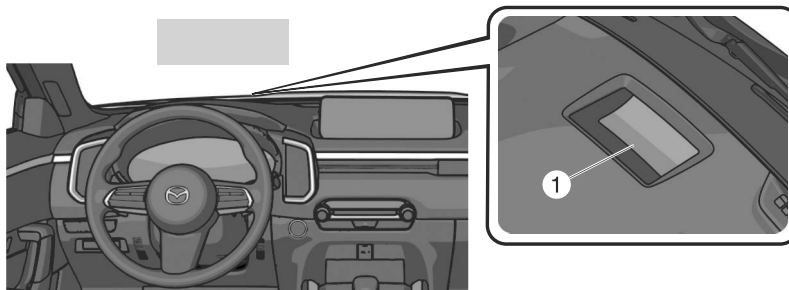

1. Protections antipoussières



### Utilisations pratiques de l'affichage de conduite active

Les paramètres de l'affichage de conduite active peuvent être modifiés ou ajustés.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

#### **REMARQUE**

La position de conduite souhaitée (position, luminosité, informations de l'affichage) peut être rappelée une fois celle-ci programmée.

Se référer à Comment utiliser la mémoire de position de conduite à la page 3-40.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du levier sélecteur

#### PRUDENCE

**Ne pas utiliser le frein moteur lors de la conduite sur des surfaces glissantes ou à haute vitesse.**

Le rétrogradage lors de la conduite sur des routes mouillées, enneigées ou gelées ou lors de la conduite à haute vitesse cause un effet de frein moteur soudain qui est dangereux. Le changement soudain de vitesse de rotation des roues peut les faire déraiper. Ceci peut faire perdre le contrôle du véhicule et causer un accident.

**Ne pas laisser le véhicule se déplacer dans un sens opposé à celui sélectionné par le levier sélecteur.**

Ne pas laisser le véhicule reculer avec le levier sélecteur en position avant, ou avancer s'il est dans la position inverse. Sinon, le système hybride peut s'arrêter, ce qui entraîne la coupure des servofreins et des fonctions de direction assistée, et rend difficile le contrôle du véhicule ce qui peut entraîner un accident.

#### ATTENTION

➤ Arrêter complètement le véhicule avant de mettre le levier sélecteur en position P.

➤ La batterie haute tension ne se charge pas lorsque le levier sélecteur est en position N. Si le levier sélecteur reste en position N pendant plus d'un certain temps, la charge de la batterie haute tension du système hybride diminue et le véhicule risque de ne plus pouvoir être conduit.

## Comment utiliser le levier sélecteur

### Plages de la boîte de vitesses

#### **P (Stationnement)**

Position lors du stationnement du véhicule et lors du démarrage du système hybride.

#### **R (Marche arrière)**

Position de recul du véhicule. Un avertissement sonore retentit pour avertir le conducteur que le levier sélecteur est en position R.

#### **N (Point mort)**

Position dans laquelle la puissance n'est pas transmise.


#### **D (Conduite)**

Position pour la conduite normale.

#### **S (Mode de sélection séquentielle des rapports)**

Position pour la conduite manuelle. La position du rapport peut être modifiée manuellement.

### Indication de position de plage de boîte de vitesse

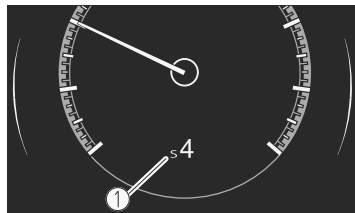

#### 1. Indication de position de plage de boîte de vitesse

La position du sélecteur est indiquée lorsque l'alimentation du véhicule est mise sur ON.

### **Indication de position de rapport**

En mode de sélection séquentielle, la lettre "S" de l'indication de position de plage s'allume et le numéro du rapport sélectionné s'affiche.

### **Commandes de boîte de vitesses automatique**


1. Démarrer le système hybride.
2. Utiliser le levier sélecteur.

Fonctionnement du levier sélecteur	Condition de fonctionnement
Passage de la position P à la position R	Appuyer sur la pédale de frein et sur le bouton du levier sélecteur pour procéder.
Passage de la position R à la position N	Déplacer le levier sans appuyer sur le bouton du levier sélecteur.
Passage de la position N à la position D*1	
Passage de la position D à la position S	
Passage de la position S à la position D	Appuyer sur le bouton du levier sélecteur pour déplacer le levier.
Passage de la position N à la position R*1	
Passage de la position R à la position P	

\*1 Il est nécessaire d'appuyer sur la pédale de frein lorsque le véhicule est arrêté. Si le levier sélecteur ne peut pas être actionné même avec la pédale de frein

## Levier sélecteur


enfoncée, contacter un concessionnaire agréé Mazda.  
L'indicateur de changement de vitesse s'allume.

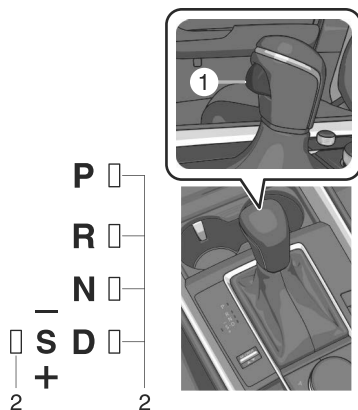

1. Bouton du levier sélecteur
2. Indicateur de changement de vitesse

### Mode de sélection séquentielle des rapports

Pour passer en mode de sélection séquentielle des rapports, déplacer le levier de D à S. La position du rapport peut être modifiée manuellement en mode de sélection séquentielle des rapports.

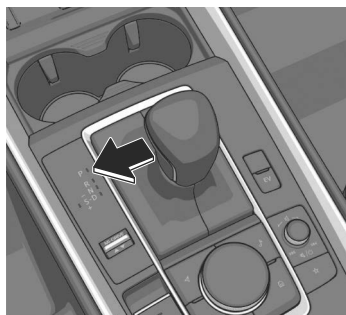


Pour revenir au mode de sélection automatique des rapports, déplacer le levier sélecteur de la plage S à la plage D.

**5-48**

### REMARQUE

- Lorsque le levier sélecteur est placé en position S, la position du rapport passe de S3 à S5 en fonction de la vitesse du véhicule.
- La position du rapport peut être sélectionnée sur 6 niveaux, de S1 à S6.

### Indications

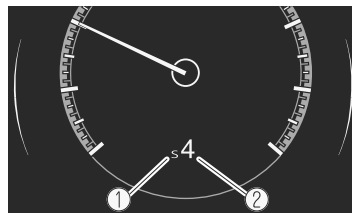

1. Indication de mode de sélection séquentielle des rapports
2. Indication de position de rapport

### Indication de mode de sélection séquentielle des rapports

En mode de sélection séquentielle des rapports, l'indication de position de plage de boîte de vitesse "S" s'allume sur le tableau de bord.

### Indication de position de rapport

Le chiffre du rapport sélectionné s'allume.


### REMARQUE

Si l'indication de mode de sélection séquentielle des rapports ne s'affiche pas même lorsque le levier sélecteur est en position S, il peut y avoir un problème avec le système. Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda. Dans ce cas, les conditions de conduite sont les mêmes que lorsque le levier sélecteur est en position D.

### Passage manuel au rapport supérieur

Le levier sélecteur permet de monter le rapport.

Pour passer au rapport supérieur, pousser légèrement le levier sélecteur vers l'arrière + une fois.

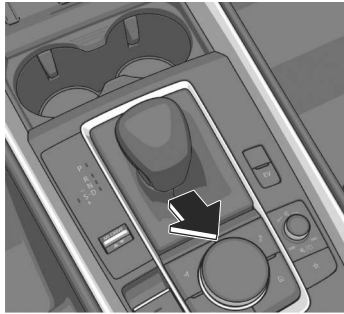

#### **REMARQUE**

Lorsque vous conduisez de S1 à S4, le fait d'actionner le levier sélecteur vers le côté + et de le maintenir pendant un certain temps permet de passer à S6.


### Rétrogradation manuelle

Le levier sélecteur permet de descendre le rapport.

#### **REMARQUE**

Lorsque la rétrogradation n'est pas possible en fonction de la vitesse du véhicule, un avertissement sonore retentit 2 fois.

Pour rétrograder au rapport inférieur, pousser légèrement le levier sélecteur vers l'avant – une fois.

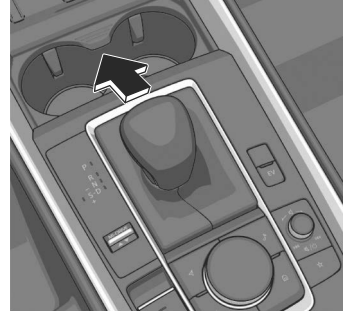

### Conseils concernant la conduite

#### **Dépassement**

Pour plus de puissance lors du dépassement d'un autre véhicule ou pour monter une forte pente, appuyer à fond sur l'accélérateur. La boîte de vitesses rétrogradera à un rapport inférieur, suivant la vitesse du véhicule.

#### **REMARQUE**

Il est possible que la pédale de l'accélérateur soit plus dure en l'enfonçant, mais par la suite elle s'allège lorsqu'elle est plus enfoncée. Ce changement de la résistance de la pédale aide le système de contrôle du système hybride à déterminer comment la pédale de l'accélérateur a été enfoncée pour rétrograder et les fonctions servant à contrôler s'il faut rétrograder ou non.

#### **Démarrage en côte**

Pour monter une côte à partir de la position arrêtée:

1. Appuyer sur la pédale de frein.
2. Passer en plage D ou S1, suivant la charge du véhicule et l'inclinaison de la pente.
3. Relâcher la pédale de frein tout en accélérant graduellement.

Conduite

## Levier sélecteur

---

### Descente de pente

Lors de la descente de forte pente, passer à une plage de rapport inférieur, suivant la charge du véhicule et l'inclinaison de la pente. Descendre lentement, n'utiliser les freins que de façon occasionnelle pour éviter qu'ils ne surchauffent.

5-50

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du frein à pied

### **PRUDENCE**

#### **Ne pas rouler avec le système hybride arrêté ; s'arrêter dans un endroit sûr.**

Le fait de rouler avec le système hybride arrêté est dangereux. Le freinage demandera plus d'effort, et l'assistance des freins peut s'épuiser si la pédale est pompée. Cela entraînera une distance d'arrêt beaucoup plus longue ou même un accident.

#### **Engager un rapport inférieur lors de la descente d'une pente à forte inclinaison.**

Le fait de conduire avec le pied continuellement posé sur la pédale de frein ou d'appliquer les freins continuellement sur de longues distances est dangereux. Cela fera surchauffer les freins, entraînant des distances d'arrêt beaucoup plus longues ou même une perte totale de la capacité de freinage. Cela peut faire perdre le contrôle du véhicule et causer un grave accident. Éviter d'appliquer les freins continuellement.

#### **Sécher les freins qui sont devenus mouillés en conduisant lentement, en relâchant la pédale d'accélérateur et en appliquant légèrement les freins à plusieurs reprises jusqu'à ce que le freinage soit redevenu normal.**

Le fait de conduire avec des freins mouillés est dangereux. Une distance d'arrêt plus longue ou le véhicule tirant d'un côté lors du freinage peut entraîner un accident grave. Une légère application des freins indiquera s'ils sont affectés par l'eau.

#### **Ne pas conduire avec des plaquettes de freins usées.**

Le fait de conduire avec des plaquettes de freins usées est dangereux. Les freins risquent de lâcher et cela peut causer un accident grave. Dès qu'un grincement est audible, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

### **ATTENTION**

- Ne pas conduire avec votre pied sur la pédale de frein. Sinon cela peut entraîner ce qui suit :
  - Les pièces de frein s'usent plus rapidement.
  - Les freins peuvent surchauffer et affecter défavorablement les performances des freins.

Conduite  
**Freins**

---

- Toujours appuyer sur la pédale de frein avec le pied droit. L'application inhabituelle des freins du pied gauche peut augmenter votre temps de réaction face à une situation d'urgence et entraîner une opération des freins insuffisante.



- Porter des chaussures appropriées pour conduire afin d'éviter que votre chaussure touche la pédale de frein lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur.



## Frein de stationnement électrique (EPB) <sup>Conduite</sup>

### Frein de stationnement électrique (EPB)

Le système EPB actionne le frein de stationnement par l'intermédiaire d'un moteur.

#### REMARQUE

Si le frein de stationnement est serré alors que l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF ou ACC, le témoin EPB <sup>(P)</sup> dans le combiné d'instruments et le témoin de l'interrupteur peuvent s'allumer pendant un certain temps.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du frein de stationnement électrique (EPB)

#### PRUDENCE

#### Ne pas conduire le véhicule avec le frein de stationnement activé.

Si le véhicule roule avec le frein de stationnement serré, les pièces du frein peuvent produire de la chaleur et le système de freinage peut ne pas fonctionner conduisant à un accident. Avant de conduire le véhicule, desserrer le frein de stationnement et s'assurer que le témoin EPB <sup>(P)</sup> s'éteint sur le tableau de bord.

#### Serrer le frein de stationnement en sortant du véhicule.

Ne pas serrer le frein de stationnement en stationnant le véhicule est dangereux, car le véhicule peut se déplacer de façon inattendue et provoquer un accident. Avant de quitter le véhicule, serrer le frein de stationnement et s'assurer que le témoin EPB <sup>(P)</sup> s'allume sur le tableau de bord.

#### ATTENTION

➤ Appuyer fermement sur la pédale de frein avant d'effectuer une opération de changement de vitesse, car le véhicule peut se mettre à bouger de manière inattendue.

## Frein de stationnement électrique (EPB)

- Si un élément tel que le pied du conducteur touche la pédale d'accélérateur alors que le système hybride fonctionne et que le frein de stationnement est serré, le frein de stationnement peut se desserrer automatiquement et le véhicule peut se déplacer de manière inattendue. Si vous n'avez pas l'intention de commencer à conduire le véhicule immédiatement, mettez le levier sélecteur en position P ou N.

### Comment utiliser le frein de stationnement électrique (EPB)

#### Pour serrer manuellement le frein de stationnement

1. Appuyer sur la pédale de frein.
- 2.



Le frein de stationnement est serré et le témoin de l'EPB <sup>(P)</sup> PARK sur le combiné d'instruments et le témoin de l'interrupteur de l'EPB s'allument.

#### Pour desserrer manuellement le frein de stationnement

1. Appuyer sur la pédale de frein lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON ou que le système hybride fonctionne.
- 2.



Lorsque le frein de stationnement est desserré, le témoin de l'EPB <sup>(P)</sup> PARK sur le tableau de bord et le témoin de l'interrupteur de l'EPB s'éteignent.

## Frein de stationnement électrique (EPB) Conduite

### REMARQUE

- Pour desserrer le frein de stationnement lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF, il est nécessaire d'annuler le fonctionnement automatique du frein de stationnement. Si le frein de stationnement est susceptible de geler, par exemple par temps froid, annuler le fonctionnement automatique du frein de stationnement.
- Lorsque le voyant du système de charge du combiné d'instruments s'allume, le frein de stationnement ne peut pas être serré après que l'alimentation du véhicule a été positionnée sur OFF. Avant de positionner l'alimentation du véhicule sur OFF, serrer le frein de stationnement manuellement.

### Pour serrer manuellement le frein de automatiquement

Passer l'alimentation du véhicule de ON à ACC ou OFF.  
Le frein de stationnement est serré et le témoin de l'EPB <sup>(P)</sup> sur le combiné d'instruments et le témoin de l'interrupteur de l'EPB s'allument.

### Pour desserrer automatiquement le frein de stationnement

#### Déverrouillage couplé au changement de vitesse

Passer le levier sélecteur de la position P à une position autre que P lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- Le système hybride fonctionne.
- La portière du conducteur est fermée.
- La pédale de frein est fermement enfoncée.

Lorsque le frein de stationnement est desserré, le témoin de l'EPB <sup>(P)</sup> sur le tableau de bord et le témoin de l'interrupteur de l'EPB s'éteignent.

#### Déverrouillage couplé à l'accélérateur

Appuyer sur la pédale d'accélérateur lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.


- Le système hybride fonctionne.
- La portière du conducteur est fermée.
- La ceinture de sécurité du conducteur est attachée.
- Le levier sélecteur se trouve dans la position D, S ou R.

Lorsque le frein de stationnement est desserré, le témoin de l'EPB <sup>(P)</sup> sur le tableau de bord et le témoin de l'interrupteur de l'EPB s'éteignent.

## Frein de stationnement électrique (EPB)

### Utilisations pratiques du frein de stationnement électrique (EPB)

#### Activation/désactivation du déverrouillage couplé au changement de vitesse

1. Positionner l'alimentation du véhicule sur ON (système hybride arrêté).
2. S'assurer que le frein de stationnement est serré (le témoin EPB  est allumé).
3. Continuer de tirer l'interrupteur EPB pendant 4 secondes ou plus.



4. Relâcher une fois l'interrupteur EPB.
5. Continuer immédiatement de tirer l'interrupteur EPB pendant 4 secondes ou plus.



Lorsque le déverrouillage couplé au changement de vitesse est activé, un son retentit 2 fois, le témoin de l'interrupteur EPB passe en

clignotement rapide, puis clignote pendant un certain temps. Lorsque le déverrouillage couplé au changement de vitesse est désactivé, un son retentit 1 fois, le témoin de l'interrupteur EPB passe au clignotement lent, puis clignote pendant un certain temps.

#### Annulation du fonctionnement automatique du frein de stationnement


Le fonctionnement automatique du frein de stationnement revient en mode automatique lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON. Lors de l'annulation du fonctionnement automatique du frein de stationnement et du stationnement du véhicule, placer le levier sélecteur sur la position P pour une boîte de vitesses automatique et utiliser des cales pour les pneus. Si l'une des opérations suivantes est effectuée, le fonctionnement automatique du frein de stationnement peut être annulé lorsque l'alimentation du véhicule passe de ON à OFF.

#### **Méthode d'opération 1**

1. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
2. Desserrer manuellement le frein de stationnement.
3. Éteindre l'AUTOHOLD.

## Frein de stationnement électrique (EPB) Conduite

- Appuyer sur l'interrupteur EPB de manière continue jusqu'à ce qu'un son se fasse entendre.

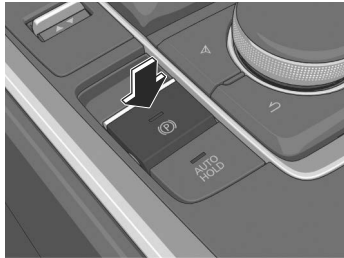

- Relâcher l'interrupteur EPB.
- Positionner l'alimentation du véhicule sur OFF immédiatement après l'activation d'un son. Après l'annulation du fonctionnement automatique du frein de stationnement, un son d'avertissement retentit une fois, et le témoin de l'interrupteur EPB passe de l'éclairage au clignotement, puis s'éteint au bout d'un certain temps.

### Méthode d'opération 2

- Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
- Desserrer manuellement le frein de stationnement.
- Éteindre l'AUTOHOLD.
- Lorsque l'interrupteur EPB est enfoncé, positionner l'alimentation du véhicule sur OFF sans appuyer sur la pédale de frein.



Après l'annulation du fonctionnement automatique du

frein de stationnement, un son d'avertissement retentit une fois, et le témoin de l'interrupteur EPB passe de l'éclairage au clignotement, puis s'éteint au bout d'un certain temps.


### REMARQUE

- Le fonctionnement automatique ne peut pas être annulé si le véhicule est stationné en pente raide.
- Lors de l'utilisation d'un lave-auto automatique qui déplace le véhicule avec les pneus avant montés, il est nécessaire d'annuler le fonctionnement automatique du frein de stationnement.

## Système de priorité au freinage

---

### Système de priorité au freinage

Le système de priorité au freinage applique d'abord les freins pour des raisons de sécurité si la pédale de frein et la pédale d'accélérateur sont enfoncées en même temps. Si le système de priorité au freinage fonctionne, le témoin de priorité au freinage  s'allume sur le combiné d'instruments.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de priorité au freinage

#### ATTENTION

Ne pas conduire avec votre pied sur la pédale de frein. Le système de priorité au freinage risque de ne pas fonctionner normalement.

## Comment utiliser le système de priorité au freinage

Vous pouvez utiliser le paramètre Mazda Connect pour désactiver l'avertissement du système de priorité au freinage.

Effectuer le réglage dans les "Paramètres" de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire adresser à un concessionnaire agréé Mazda agréé Mazda.

Conduite

## AUTOHOLD

---

### AUTOHOLD

La fonction AUTOHOLD permet de maintenir le véhicule à l'arrêt en appliquant les freins même si vous retirez votre pied de la pédale de frein lorsque le véhicule est arrêté. Cette fonction soulage le conducteur lorsque le véhicule est arrêté, à un feu tricolore par exemple.

**5-60**



## Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'AUTOHOLD

### **PRUDENCE**

#### **Ne pas se fier entièrement au système AUTOHOLD :**

L'AUTOHOLD est uniquement conçu pour aider au freinage lorsque le véhicule est à l'arrêt. Ne pas utiliser les freins et compter uniquement sur le système AUTOHOLD est dangereux et peut entraîner un accident si le véhicule devait soudainement se déplacer. Utiliser les freins de manière appropriée conformément aux conditions routières et environnantes. Notez que le véhicule peut se déplacer brusquement en fonction de sa charge ou s'il tracte quelque chose.

#### **Ne pas retirer le pied de la pédale de frein lorsque le véhicule est arrêté sur une pente assez raide :**

Étant donné que l'AUTOHOLD ne fonctionne pas sur les pentes raides, le véhicule peut se déplacer de manière inattendue et provoquer un accident. Lorsque l'AUTOHOLD ne fonctionne pas sur une pente raide, un message apparaît sur l'affichage multi-informations.

#### **Ne pas utiliser l'AUTOHOLD sur des routes glissantes telles que les routes verglacées ou enneigées ou les routes non revêtues :**

Même si le véhicule est maintenu à l'arrêt par l'AUTOHOLD, le véhicule peut se déplacer de façon inattendue et provoquer un accident. Utiliser la pédale d'accélérateur, les freins ou le volant de manière appropriée selon les besoins.

#### **Appuyer immédiatement sur la pédale de frein dans les cas suivants :**

Du fait de l'annulation forcée de l'AUTOHOLD, le véhicule peut se déplacer de façon inattendue et provoquer un accident.

Dans les conditions suivantes, l'AUTOHOLD présente un problème. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.

- "Appuyer sur la pédale de frein. Maintien des freins désactivé" apparaît sur l'affichage multi-informations et l'avertissement sonore retentit en même temps.

#### **Toujours serrer le frein de stationnement lors du stationnement du véhicule :**

Ne pas serrer le frein de stationnement en stationnant le véhicule est dangereux, car le véhicule peut se déplacer de façon inattendue et provoquer un accident. Lors du stationnement du véhicule, positionner le levier sélecteur sur P et serrer le frein de stationnement.

## Conduite **AUTOHOLD**

---

### **ATTENTION**

Si vous cessez d'actionner la pédale d'accélérateur avant que le véhicule ne commence à rouler, le frein peut être desserré. Appuyer fermement sur la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur pour accélérer le véhicule.


### **REMARQUE**

- Si vous positionnez l'alimentation du véhicule sur OFF lorsque l'AUTOHOLD est en marche, le frein de stationnement est automatiquement serré pour vous aider à garer le véhicule.
- L'AUTOHOLD ne fonctionne pas lorsque le levier sélecteur est en position R.
- L'AUTOHOLD est annulé lorsque le levier sélecteur est placé en position R.
- La réponse de la pédale de frein peut changer, un son peut être émis par les freins ou la pédale de frein peut vibrer en raison du fonctionnement de l'AUTOHOLD. Ceci n'indique toutefois pas une anomalie.

## Comment utiliser la fonction AUTOHOLD

### Activation du système AUTOHOLD

Appuyer sur l'interrupteur AUTOHOLD et, lorsque le témoin de veille AUTOHOLD s'allume, AUTOHOLD est activé.

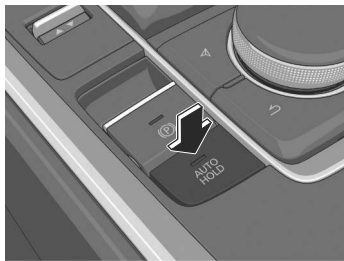

1. Témoin de veille AUTOHOLD.

#### REMARQUE

Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, le témoin de veille AUTOHOLD s'allume en appuyant sur l'interrupteur AUTOHOLD et AUTOHOLD est activé.

- Le système hybride est en marche.
- La ceinture de sécurité du conducteur est bouclée.
- La portière du conducteur est fermée.
- Il n'y a pas de problème avec l'AUTOHOLD.
- Le frein de stationnement est desserré.

### Pour actionner la fonction AUTOHOLD et maintenir les freins

1. Appuyer sur la pédale de frein et mettre le véhicule à l'arrêt complet.

2. Le témoin AUTOHOLD active sur le tableau de bord s'allume et les freins sont maintenus.

# HOLD

3. Le véhicule est maintenu à sa position d'arrêt même si la pédale de frein est relâchée.

#### REMARQUE

Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, l'AUTOHOLD est activé et les freins sont maintenus.

- Le système hybride est en marche.
- Le véhicule est arrêté.
- La pédale de frein est enfoncée.
- Le témoin AUTOHOLD active s'allume.
- La pédale d'accélérateur n'est pas enfoncée.
- La ceinture de sécurité du conducteur est bouclée.
- La portière du conducteur est fermée.
- Il n'y a pas de problème avec l'AUTOHOLD.
- Le frein de stationnement est desserré.
- Il n'y a pas de problème avec la fonction de frein de stationnement électrique (EPB).

### Pour relâcher la fonction AUTOHOLD et commencer à conduire le véhicule

Si vous essayez de reprendre la conduite du véhicule, les freins sont automatiquement relâchés et le témoin AUTOHOLD active s'éteint.

### REMARQUE

- Si l'interrupteur de frein de stationnement électrique (EPB) est tiré alors que l'AUTOHOLD est en marche, le frein de stationnement est serré et l'AUTOHOLD est relâché. En outre, si le frein de stationnement est desserré dans cette condition, l'AUTOHOLD est activé afin de maintenir les freins.
- Dans les conditions suivantes, le frein de stationnement est automatiquement serré et l'AUTOHOLD relâché. L'AUTOHOLD est réactivé lorsque les conditions précédant le relâchement de l'AUTOHOLD sont rétablies.
  - La ceinture de sécurité du conducteur est déboutée.
  - La portière du conducteur est ouverte.
- Quand environ 10 minutes ou plus se sont écoulées depuis l'activation de la fonction AUTOHOLD, le frein de stationnement est serré automatiquement. Étant donné que l'AUTOHOLD est rétabli lorsque le frein de stationnement est desserré, les freins sont à nouveau maintenus par l'AUTOHOLD.

**5-64**

### Désactivation du système AUTOHOLD

Enfoncer la pédale de frein, puis appuyer sur l'interrupteur AUTOHOLD. L'AUTOHOLD est désactivé et le témoin de veille AUTOHOLD s'éteint.



1. Témoin de veille AUTOHOLD.

### REMARQUE

- Lorsque les freins ne sont pas maintenus, par exemple pendant la conduite du véhicule, l'AUTOHOLD ne peut être désactivé qu'en appuyant sur l'interrupteur AUTOHOLD.
- Si l'interrupteur AUTOHOLD est enfoncé sans appuyer sur la pédale de frein lorsque la fonction AUTOHOLD est activée (le témoin AUTOHOLD active sur le tableau de bord est allumé), le message "Appuyer sur la pédale de frein et actionner l'interrupteur pour desserrer" apparaît sur l'affichage multi-informations pour demander au conducteur d'appuyer sur la pédale de frein.
- Si l'une des conditions suivantes se produit lorsque l'AUTOHOLD est activé (le témoin AUTOHOLD active est allumé), le frein de stationnement est automatiquement serré et l'AUTOHOLD est désactivé. Pour l'utilisation du frein de stationnement électrique (EPB), référez-vous à Frein de stationnement électrique (EPB) à la page 5-53.

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Il y a un problème avec l'AUTOHOLD.


## Aide au démarrage en côte (HLA)

### Aide au démarrage en côte (HLA)

La HLA empêche le véhicule de rouler en arrière ou en avant, par exemple en relâchant la pédale de frein dans une pente.

#### REMARQUE

- La HLA peut ne pas fonctionner en pente douce ou en fonction de la charge du véhicule.
- La HLA ne fonctionne pas lorsque le frein de stationnement est enclenché ou que le véhicule n'est pas complètement à l'arrêt.
- Lorsque le témoin de

fonctionnement de TCS/DSC  s'allume, la HLA peut ne pas fonctionner.

- La HLA ne s'éteint pas même si le TCS est désactivé.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'aide au démarrage en côte (HLA)

#### PRUDENCE


#### Ne pas se fier entièrement au système HLA.

La HLA est conçue uniquement pour aider le conducteur à accélérer en pente à partir de l'état arrêté. La HLA ne fonctionne que pendant environ 2 secondes et, par conséquent, si les pédales d'accélérateur et de frein ne sont pas actionnées correctement, le véhicule peut se déplacer (rouler) de manière inattendue et provoquer un accident. Toujours confirmer la sécurité autour du véhicule avant de commencer à conduire le véhicule. Notez que le véhicule peut se déplacer brusquement en fonction de sa charge ou s'il tracte quelque chose.

## Interrupteur d'éclairage

### Interrupteur d'éclairage


Chaque feu s'allume ou s'éteint lorsque l'interrupteur est actionné.

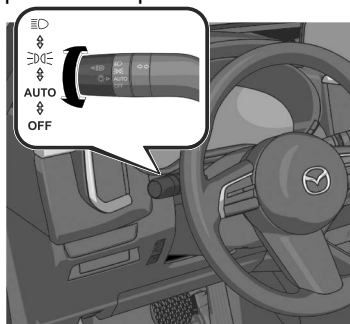

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'interrupteur d'éclairage

#### **ATTENTION**

Ne pas recouvrir le capteur optique en apposant des autocollants ou des étiquettes sur le pare-brise. Sinon, le capteur ne peut pas détecter correctement la lumière environnante.

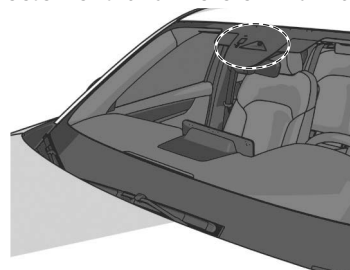

## Comment utiliser l'interrupteur d'éclairage


### REMARQUE

Des phares qui n'aveuglent pas les conducteurs approchant dans la direction opposée ont été adoptés. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de régler l'axe optique des phares, même lors d'un voyage temporaire dans un pays où les véhicules sont conduits du côté droit de la route.


### Utilisation automatique des phares

#### Utilisation de l'éclairage automatique

S'assurer que l'interrupteur d'éclairage est sur la position **AUTO**.

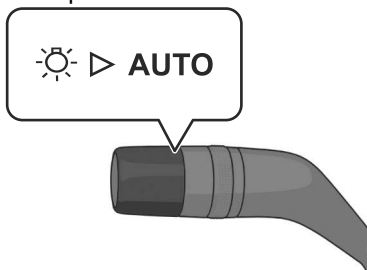

Les feux de position diurnes s'allument automatiquement lorsqu'il fait clair, et les phares, les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position latéraux et les feux de plaque d'immatriculation s'allument automatiquement lorsqu'il fait sombre.

Lorsque les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position latéraux et les feux de plaque d'immatriculation sont allumés, le témoin des feux de stationnement  s'allume dans le combiné d'instruments.

### REMARQUE

- Si l'environnement reste sombre pendant plusieurs minutes, même en plein jour, le capteur de lumière détermine qu'il s'agit de la nuit, et les lumières peuvent ne pas s'éteindre immédiatement même si l'environnement devient lumineux.
- La synchronisation de l'éclairage des phares peut être modifiée. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Utilisation des feux de position diurnes

Les feux de position diurnes s'allument lorsque vous conduisez dans un environnement lumineux, par exemple pendant la journée.

### REMARQUE

**(Uniquement dans les régions où les feux de position diurnes ne sont pas obligatoires)**

Les feux de position diurnes peuvent être réglés de manière à ne pas s'allumer.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.





## Interrupteur d'éclairage

### Utilisation manuelle des phares

#### Utilisation des feux de stationnement, feux arrière, feux de position latéraux et feux de plaque d'immatriculation


(L'alimentation du véhicule est positionnée sur ON)

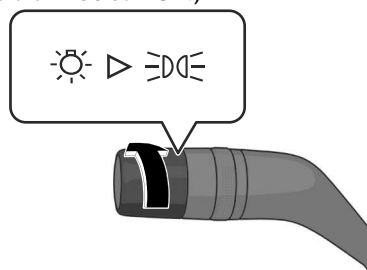

Les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position latéraux et les feux de plaque d'immatriculation s'allument, et le témoin des feux de stationnement  s'allument sur le combiné d'instruments.

Lorsque l'alimentation du véhicule est passée de ON à OFF, les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position latéraux et les feux de plaque d'immatriculation sont allumés par la fonction d'extinction automatique des phares pendant un certain temps.

(L'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC ou OFF)

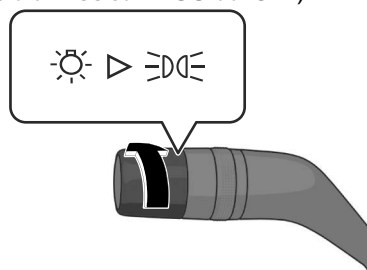

Les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position latéraux et les feux de plaque d'immatriculation


s'allument, et le témoin des feux de stationnement  s'allument sur le combiné d'instruments.


Les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position latéraux et les feux de plaque d'immatriculation sont allumés par la fonction d'extinction automatique des phares pendant un certain temps.

#### REMARQUE

Ne pas laisser les feux allumés lorsque le système hybride est éteint. Dans le cas contraire, la batterie au plomb-acide risquerait de se décharger.


#### Utilisation des phares

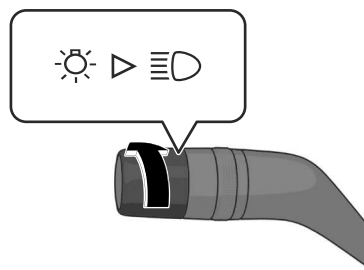


Les phares, les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position latéraux et les feux de plaque d'immatriculation s'allument, et le témoin des feux de stationnement  s'allument sur le combiné d'instruments.

## Interrupteur d'éclairage


### Passage des phares aux feux de route

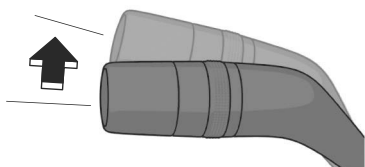


Les phares passent aux feux de route et le témoin de feux de route  s'allume dans le combiné d'instruments.

Lorsque le levier est remis dans sa position initiale, les phares passent en feux de croisement.


### Appel de phares



Lorsque le levier est actionné, les feux de route s'allument et le témoin de feux de route  s'allume dans le combiné d'instruments.

### Éteindre les feux


Tourner l'interrupteur d'éclairage sur la position **OFF** lorsque le véhicule est arrêté.

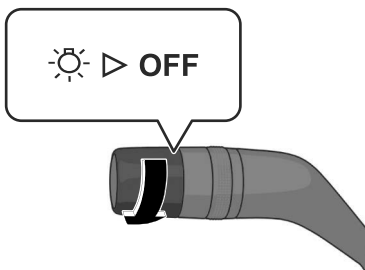

L'interrupteur d'éclairage revient automatiquement à la position **AUTO**.

Tous les feux allumés s'éteignent, et le témoin des feux de stationnement

**5-70** \*Certains modèles.

 s'éteint dans le combiné d'instruments.

### Réglage de hauteur des phares\*

Le nombre de passagers et la charge dans le compartiment à bagages change l'angle des phares. L'angle des phares sera automatiquement réglé lorsque les phares sont allumés. Une anomalie dans le système ou les conditions de fonctionnement sont indiqués par un avertissement.

Se référer à Voyant des éclairages extérieurs à la page 8-48.

## Interrupteur d'éclairage


### Utilisations pratiques de l'interrupteur d'éclairage

#### Éclairage retour maison

Après avoir positionné l'alimentation du véhicule sur OFF, les phares peuvent être allumés pendant un certain temps.

#### Utilisation de l'éclairage retour maison

1. Passer l'alimentation du véhicule sur ACC ou OFF.
- 2.



Les phares s'allument, puis s'éteignent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.

- Un certain temps s'est écoulé depuis que les occupants sont sortis du véhicule et que toutes les portières sont fermées.
- Trois minutes se sont écoulées depuis que les phares ont été allumés.
- L'interrupteur d'éclairage a été actionné après l'éclairage des phares.

#### REMARQUE


Il est possible de modifier le délai avant que les phares ne s'éteignent. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

#### Éclairage départ maison

Les feux de votre véhicule garé à distance peuvent être allumés en actionnant la clé.

#### Utilisation de l'éclairage départ maison


Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé pendant que l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

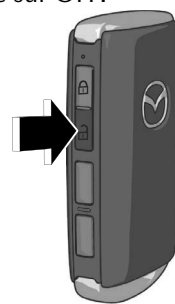

Lorsque le véhicule reçoit un signal de fonctionnement de la clé, les phares, les feux de stationnement, les feux arrière, les feux de position avant et les feux de plaque d'immatriculation s'allument.

Les feux s'éteignent lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.

- Trente secondes se sont écoulées depuis que les feux ont été allumés.
- L'interrupteur d'éclairage est réglé sur la position OFF.
- Le bouton de verrouillage de la clé est actionné.

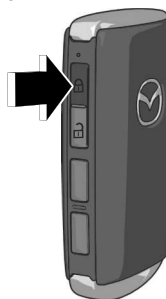

Conduite

## Interrupteur d'éclairage

---

### REMARQUE

L'éclairage départ maison peut être désactivé.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

5-72

## Levier des clignotants


### Comment utiliser le levier de clignotants


Lorsque le levier est actionné, les clignotants clignotent/s'éteignent.

#### Utilisation du levier des clignotants

##### Tourner à gauche ou à droite


Actionner le levier sur la position 1 ou 4.

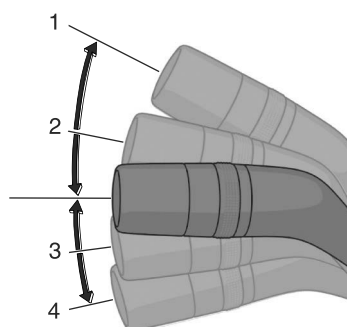


Chaque clignotant clignote et le témoin de clignotant  clignote dans le combiné d'instruments. Le levier revient à sa position initiale en même temps que l'actionnement du volant. S'il ne revient pas, le ramener à la main.

##### Changement de voie

Actionner le levier sur la position 2 ou 3.

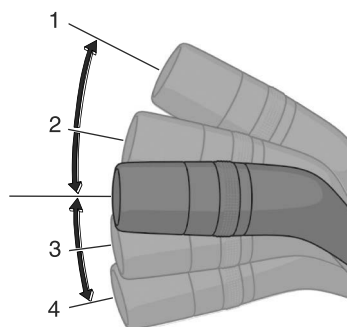

Lorsque le levier est en position 2 ou 3, chaque clignotant clignote et le témoin de clignotant  clignote dans le combiné d'instruments.

Si vous placez le levier en position 2 ou 3 et que vous le relâchez immédiatement, le clignotant à trois clignotements fonctionne et le témoin de clignotant 3 fois.


#### REMARQUE

- Le volume du son du levier de clignotants peut être modifié. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Le clignotant à trois clignotements peut être activé/désactivé. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

## Interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise

### Interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise

Lorsque l'interrupteur ou le levier est actionné, l'essuie-glace/lave-glace de pare-brise fonctionne.

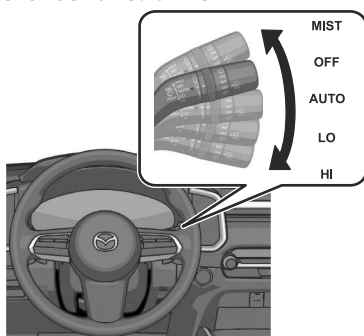

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'interrupteur d'essuie-glace/lave-glace

#### **! PRUDENCE**

**Dans les régions froides, utiliser un liquide lave-glace contenant de l'antigel. De plus, par temps froid, réchauffer la vitre du pare-brise avant de pulvériser le liquide lave-glace.**


Si du liquide de lave-glace ne contenant pas d'antigel est utilisé par temps froid, il gèlera sur le pare-brise, réduisant la visibilité et pouvant entraîner un accident. Avant de pulvériser le liquide lave-glace, utiliser le dégivreur pour vous assurer que le pare-brise est suffisamment réchauffé.

#### **! ATTENTION**

➤ Lorsque les essuie-glaces ne sont pas utilisés par des températures négatives ou pendant une longue période, le caoutchouc des essuie-glaces peut geler sur le verre. Si les essuie-glaces sont actionnés alors qu'ils sont gelés sur le verre, cela pourrait endommager le caoutchouc et le moteur des essuie-glaces.

## Interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise

- Si les essuie-glaces de pare-brise sont utilisés alors que la vitre est sèche, la vitre de pare-brise peut être rayée et le caoutchouc des essuie-glaces endommagé. Lorsque la vitre de fenêtre est sèche, vaporiser du liquide de lave-glace avant de faire fonctionner les essuie-glaces.
- Si la quantité de liquide de lave-glace pulvérisée est insuffisante, ne pas utiliser la commande de lave-glace de pare-brise. Si la commande de lave-glace continue à fonctionner sans que du liquide de lave-glace soit pulvérisé, la pompe pourrait être endommagée.
- Ne pas recouvrir le capteur de pluie en apposant des autocollants ou des étiquettes sur le pare-brise. Sinon, le capteur ne peut pas détecter la quantité de pluie.

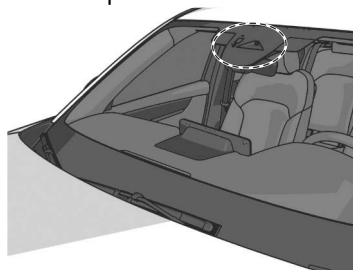


- Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON et que le levier d'essuie-glaces est en position AUTO, les essuie-glaces avant peuvent fonctionner automatiquement dans les cas suivants :
  - La zone du pare-brise au-dessus du capteur de pluie est touchée ou essuyée avec un chiffon.
  - Le pare-brise ou la zone du capteur de pluie dans l'habitacle est touché.

Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON et que le levier d'essuie-glaces est en position AUTO, ne pas toucher le pare-brise ou les essuie-glaces avant. Sinon, les essuie-glaces avant fonctionneront automatiquement, ce qui pourrait vous coincer les doigts ou endommager les essuie-glaces avant. Lorsque vous enlevez de la glace ou de la neige, ou que vous nettoyez le pare-brise, assurez-vous toujours que le levier d'essuie-glaces est en position OFF.

### Comment utiliser l'interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise

#### Utilisation des essuie-glaces automatiques

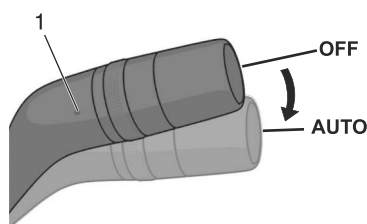

#### 1. Témoin

Le témoin du levier s'allume. Les essuie-glaces fonctionnent automatiquement en fonction de la quantité de pluie.

#### **ATTENTION**

Même s'il ne pleut pas, les essuie-glaces peuvent fonctionner automatiquement dans les cas suivants.

- La zone du pare-brise au-dessus du capteur de pluie est touchée ou essuyée avec un chiffon.
- Le pare-brise ou la zone du capteur de pluie dans l'habitacle est touché.

#### REMARQUE


- Si un revêtement hydrofuge autre qu'un produit d'origine est utilisé, le capteur de pluie peut ne pas détecter correctement la quantité de pluie et les essuie-glaces automatiques peuvent ne pas fonctionner normalement. Ne pas utiliser de revêtement hydrofuge autre qu'un produit d'origine.
- Si de la saleté ou de la glace adhère à la partie supérieure du capteur de pluie sur le pare-brise et que les essuie-glaces ne parviennent pas à éliminer la saleté ou la glace même après que les essuie-glaces aient fonctionné plusieurs fois, les essuie-glaces automatiques cesseront de fonctionner. Si les essuie-glaces automatiques se sont arrêtés, éliminer la saleté et la glace du pare-brise.
- Les essuie-glaces automatiques peuvent fonctionner sous l'effet de fortes sources lumineuses, d'ondes électromagnétiques ou de lumière infrarouge, car le capteur de pluie utilise un capteur optique. Il est recommandé que le levier de fonctionnement automatique des essuie-glaces soit basculé sur la position **OFF** lorsque vous conduisez un véhicule dans des conditions pluvieuses.



## Interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise

### Modification de la sensibilité des essuie-glaces automatiques


Le niveau de sensibilité à la pluie peut être réglé en tournant l'interrupteur.

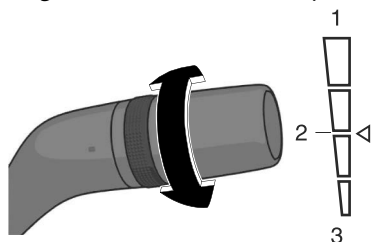

1. Plus sensible
2. Normal
3. Moins sensible


### Utilisation des essuie-glaces de pare-brise

#### Utilisation de manière continue

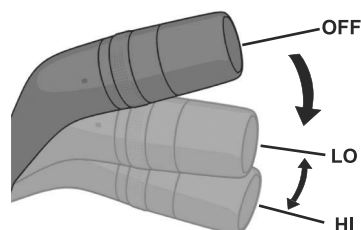


En position LO, les essuie-glaces de pare-brise fonctionnent à faible vitesse. En position HI, les essuie-glaces fonctionnent à grande vitesse.

### Utilisation temporaire

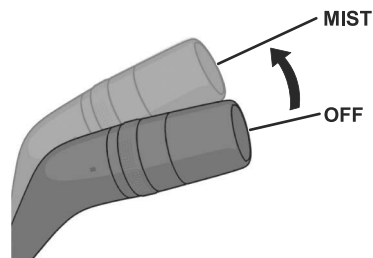


Les essuie-glaces de pare-brise fonctionnent lorsque le levier est en position MIST. Placer le levier sur la position MIST et le relâcher immédiatement pour faire fonctionner les essuie-glaces de pare-brise une seule fois.

### Arrêt des essuie-glaces de pare-brise

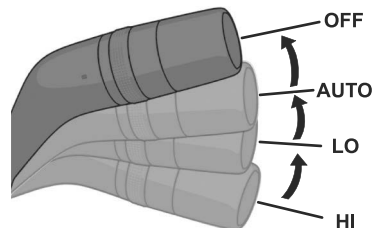

Les essuie-glaces de pare-brise s'arrêtent.

### Utilisation du lave-glace de pare-brise

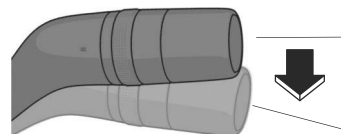

Pendant que les essuie-glaces de pare-brise sortent de leur position de repos jusqu'au point où ils commencent à revenir en arrière, le liquide de lave-glace est pulvérisé et les essuie-glaces fonctionnent plusieurs fois.

## Interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise


### REMARQUE

Si vous tirez le levier d'essuie-glaces pendant que les essuie-glaces reviennent à leur position de repos, le liquide lave-glace ne sera pulvérisé qu'au prochain cycle.

### Comment utiliser l'interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace arrière


#### Utilisation de l'essuie-glace arrière

##### Utilisation du fonctionnement intermittent

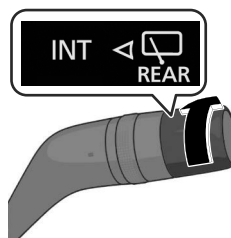


L'essuie-glace fonctionne à intervalles réguliers.

##### Utilisation du fonctionnement continu

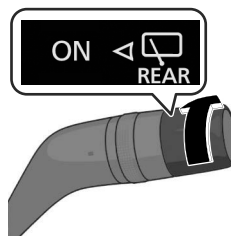

L'essuie-glace fonctionne en continu.


##### Arrêt de l'essuie-glace arrière

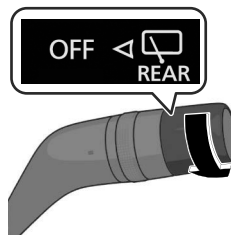


L'essuie-glace arrière s'arrête.

## Interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise

### Utilisation du lave-glace arrière

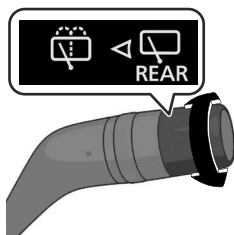

Lorsque l'interrupteur est en position , le liquide de lave-glace est pulvérisé et l'essuie-glace fonctionne.

#### REMARQUE

Lorsque le liquide de lave-glace de pare-brise est pulvérisé, le liquide de lave-glace arrière ne sera pas pulvérisé même si l'interrupteur est actionné.

## Interrupteur de désembuage de lunette arrière

### Interrupteur de désembuage de lunette arrière

Le désembuage de lunette arrière réchauffe la lunette arrière et élimine la buée.

Lorsque le désembuage de lunette arrière est activé, les équipements suivants fonctionnent conjointement avec lui.

- Désembueur de rétroviseur\*  
Se référer à Comment utiliser le désembuage des rétroviseurs à la page 5-82.
- Dégivreur d'essuie-glace de pare-brise  
Se référer à Comment utiliser le dégivreur d'essuie-glace de pare-brise à la page 5-83.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'interrupteur de désembuage de lunette arrière

#### ATTENTION


- Veiller à ne pas rayer les filaments lors du lavage de la lunette arrière. Les filaments sont installés à l'intérieur de la lunette arrière.
- Utiliser le désembuage de lunette arrière lorsque le système hybride est en marche. En outre, ne pas utiliser le désembuage de lunette arrière pendant une longue période. Dans le cas contraire, la batterie au plomb-acide risquerait de se décharger.

## Interrupteur de désembuage de lunette arrière

### Comment utiliser l'interrupteur de désembuage de lunette arrière

#### Utilisation de l'interrupteur de désembuage de lunette arrière

1. Démarrer le système hybride.
- 2.

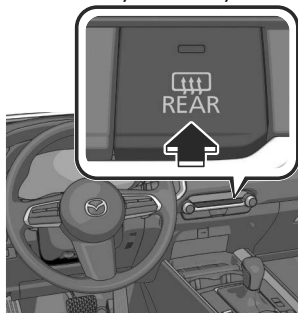

Le désembuage de la lunette arrière fonctionne et le témoin de l'interrupteur s'allume. Le désembuage de lunette arrière s'arrête automatiquement après environ 15 minutes de fonctionnement.

#### **REMARQUE**

La durée de fonctionnement du désembuage de lunette arrière peut être modifiée.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

#### Arrêt du désembuage de lunette arrière

Appuyer sur l'interrupteur de désembuage de lunette arrière pendant que le désembuage de lunette arrière fonctionne.

Le désembuage de lunette arrière s'arrête et le témoin de l'interrupteur s'éteint.

## Interrupteur de désembuage de lunette arrière

---

### Désembueur de rétroviseur\*

Les rétroviseurs sont chauffés à l'aide de filaments thermiques pour éliminer la buée.


### Comment utiliser le désembuage des rétroviseurs

Les désembueurs de rétroviseurs fonctionnent conjointement avec le désembueur de lunette arrière. Pour la méthode de fonctionnement, se référer à Comment utiliser le désembuage de lunette arrière à la page 5-81.

## Interrupteur de désembuage de lunette arrière

### Dégivreur d'essuie-glace de pare-brise

Une partie du pare-brise est chauffée à l'aide de filaments thermiques pour faire fondre la glace sur le verre et les essuie-glaces.

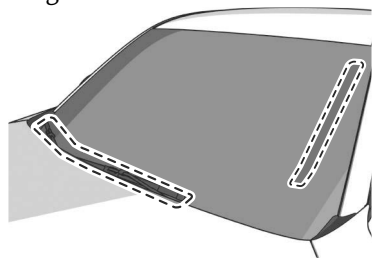


### Comment utiliser le dégivreur d'essuie-glace de pare-brise

Les dégivreurs d'essuie-glace de pare-brise fonctionnent conjointement avec le désembueur de lunette arrière. Pour la méthode de fonctionnement, se référer à Comment utiliser le désembuage de lunette arrière à la page 5-81.

### Feux de détresse


L'interrupteur de feux de détresse est utilisé lorsqu'il est nécessaire de garer le véhicule sur le bord de la route en raison d'une panne de véhicule ou d'une autre urgence.

### Comment utiliser les feux de détresse

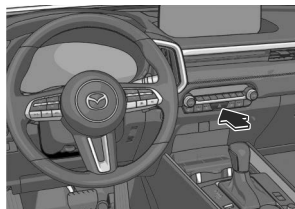

**(L'alimentation du véhicule est positionnée sur ON)**


**(L'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC ou OFF)**

Tous les clignotants clignotent et le voyant des feux de détresse  clignote dans le combiné d'instruments.

Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre les lumières.



## Comment utiliser l'avertisseur sonore

Appuyer sur la zone autour de la  
marque  sur le volant.  
L'avertisseur sonore retentit en  
appuyant dessus.

### Système d'antiblocage de frein (ABS)

L'ABS empêche le blocage des roues, causé par le freinage sur des routes glissantes, et maintient la stabilité directionnelle de la conduite et assure la dirigeabilité.

#### REMARQUE

- En appuyant sur la pédale de frein, une légère vibration de la pédale peut se faire sentir. Cette vibration est un phénomène normal lorsque l'ABS fonctionne.
- L'ABS ne fonctionne pas à basse vitesse (environ 10 km/h (6,2 mi/h) ou moins).

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de freinage antiblocage (ABS)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier au système ABS pour remplacer une conduite sécuritaire.**

Le système ABS ne peut pas compenser une conduite imprudente et dangereuse, une vitesse excessive, une conduite trop proche du véhicule qui précède, le glissement des roues sur la glace ou la neige et les aquaplanages (perte de traction due à la présence d'eau sur la route). Un accident est toujours possible.

#### ATTENTION

Toujours utiliser des pneus de taille et de type spécifiés pour l'avant et l'arrière. En cas de montage d'un pneu dont la taille ou le type n'est pas conforme aux spécifications, le système ABS peut ne pas fonctionner normalement.

## Conduite Système de commande de traction (TCS)

### Système de commande de traction (TCS)

Le TCS empêche le patinage des roues motrices qui se produit lors d'une accélération départ arrêté ou lors d'une accélération dans un virage sur une route glissante, comme sur les routes mouillées ou enneigées, et assure une force motrice et une maniabilité optimales.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de commande de traction (TCS)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier sur le système de commande de traction (TCS) pour remplacer une conduite sécuritaire.**

Le système de commande de traction (TCS) ne peut pas compenser une conduite dangereuse, une vitesse excessive, une conduite trop proche du véhicule qui précède, et les aquaplanages (frottement et contact des pneus sur la route réduits en raison de la présence d'eau sur la route). Un accident est toujours possible.

**Utiliser des pneus à neige ou des chaînes et conduire à des vitesses réduites lorsque les routes sont recouvertes de neige ou de glace.**

Le fait de conduire sans l'équipement approprié sur des routes recouvertes de neige ou de glace est dangereux. Le système de commande de traction (TCS) seul ne peut pas fournir une traction adéquate et un accident est toujours possible.


## Système de commande de traction (TCS)

### Comment utiliser le système de commande de traction (TCS)


#### Activation du fonctionnement du système TCS


Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.

Le système TCS est opérationnel.

Lorsque le TCS fonctionne, le témoin de fonctionnement du TCS/DSC  clignote.

#### Arrêter le fonctionnement du système TCS\*

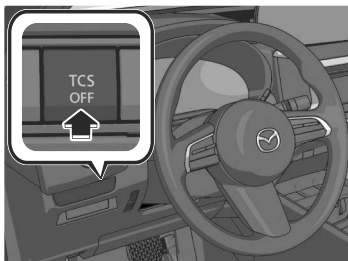

Le fonctionnement du système TCS est annulé et le témoin TCS OFF  s'allume dans le combiné d'instruments.

Appuyer à nouveau sur l'interrupteur TCS OFF pour activer le fonctionnement du TCS.

#### REMARQUE

- Si le système hybride est arrêté alors que le fonctionnement du TCS est annulé, le TCS devient opérationnel lors du démarrage suivant du système hybride.

- Lorsque le système TCS est en marche et que vous essayez de dégager le véhicule de son enlèvement, le système TCS s'active. Le fait d'appuyer sur l'accélérateur n'augmente pas la puissance du système hybride et il peut être difficile de dégager le véhicule. Dans un tel cas, mettre le système de commande de traction hors fonction.
- Si le TCS est annulé et que les systèmes suivants sont actionnés, le TCS devient opérationnel.
  - Assistance au freinage intelligent (SBS)
  - Commande de croisière radar Mazda (MRCC)
  - Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)
- Si l'interrupteur TCS OFF est maintenu enfoncé pendant 10 secondes ou plus, le fonctionnement du TCS ne peut plus être désactivé même si l'interrupteur TCS OFF est enfoncé. Dans ce cas, l'interrupteur TCS OFF fonctionne normalement lorsque l'alimentation du véhicule est replacée sur ON après avoir été placée sur OFF.

**5-88** \*Certains modèles.

## Commande dynamique de stabilité (DSC)

La DSC contrôle automatiquement le freinage et la puissance du système hybride en conjonction avec des systèmes tels que l'ABS et le TCS pour aider à contrôler le dérapage latéral lors de la conduite sur des surfaces glissantes, ou lors d'un braquage soudain ou évasif, ce qui améliore la stabilité du véhicule.

Se référer également à Système de freinage antiblocage (ABS) 5-86 et Système de commande de traction (TCS) 5-87.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la commande dynamique de stabilité (DSC)

### PRUDENCE

**Ne pas se fier à la commande de stabilité dynamique pour remplacer une conduite sécuritaire.**

La commande dynamique de stabilité (DSC) ne peut pas compenser une conduite dangereuse, une vitesse excessive, une conduite trop proche du véhicule qui précède et les aquaplanages (perte de traction due à la présence d'eau sur la route). Un accident est toujours possible.

### ATTENTION


- Respecter les mises en garde suivantes afin que la DSC puisse fonctionner normalement.
- Utiliser la taille de pneu spécifiée et le même type de pneu sur les 4 roues.
- Ne pas utiliser de pneus aux marques d'usure très différentes sur le même véhicule.
- Lors de l'utilisation de pneus dont le diamètre a été modifié en raison de l'installation de chaînes pour pneus, ou lors de l'installation d'une roue de secours, la DSC peut ne pas fonctionner normalement.

Conduite

## Commande dynamique de stabilité (DSC)

---

### Comment utiliser la commande de stabilité dynamique (DSC)

Conduire à une vitesse d'environ 20 km/h (13 mi/h) ou plus.  
Le système DSC est opérationnel.  
Lorsque la DSC fonctionne, le témoin de fonctionnement de TCS/DSC  clignote.

5-90

## Système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive)

### Système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive)

Mi-drive est un système qui change les modes de conduite en fonction des conditions de conduite, de l'état de la route et du véhicule.

#### Mode POWER

Ce mode maximise la réactivité. Il augmente la réponse du véhicule lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée et qu'il accélère puissamment.

#### Mode NORMAL

Ce mode optimise l'efficacité du carburant.

#### Mode TRAIL

Ce mode empêche les roues motrices de patiner lors de la conduite sur des routes accidentées et améliore les performances de fonctionnement. Utiliser uniquement en conduisant sur des routes accidentées.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive)

#### PRUDENCE

**Toujours respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation du mode TRAIL.**

- Utiliser le mode TRAIL uniquement en conduisant sur des routes accidentées.
- S'assurer que l'indication du mode TRAIL s'allume avant de conduire.
- Le mode TRAIL n'est pas un mode qui augmente les limites de performance du véhicule. Vérifier l'état de la route et conduire le véhicule en faisant attention à la sécurité.

#### ATTENTION


- Ne pas utiliser le mode TRAIL de manière continue pendant une longue période. Selon les conditions de conduite, les pièces connexes peuvent être affectées et le système peut ne pas fonctionner normalement. Si vous utilisez le mode TRAIL de manière continue pendant une longue période, un message peut s'afficher sur l'affichage multi-informations et le mode TRAIL peut être annulé.

## Système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive)

- Ne pas activer le mode POWER pendant la conduite sur des routes glissantes telles que des routes mouillées ou enneigées. Cela peut causer le glissement des pneus.
- Respecter les mises en garde suivantes afin que le système puisse fonctionner normalement.
- Utiliser la taille de pneu spécifiée et le même type de pneu sur les 4 roues.
- Ne pas utiliser de pneus aux marques d'usure très différentes sur le même véhicule.

### Utilisation du système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive)

1. Pousser l'interrupteur Mi-Drive vers l'avant ou le tirer vers soi.

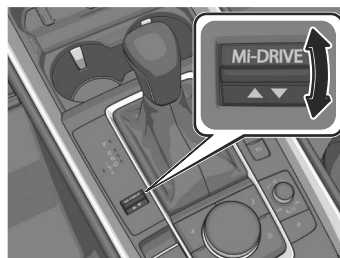

2. Tout en vérifiant la liste affichée sur l'affichage multi-informations, pousser l'interrupteur Mi-Drive vers l'avant ou le tirer vers soi pour sélectionner un mode de conduite.



Lorsque le mode de conduite est réglé, l'affichage de l'affichage multi-informations change.


**(Mode POWER)**






## Système de sélection intelligente du mode de conduite Mazda (Mi-Drive)

### (Mode NORMAL)

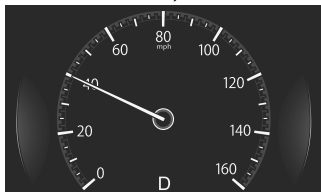

### (Mode TRAIL)

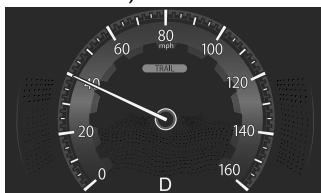

- Si l'affichage multi-informations ne change pas même si le mode TRAIL est sélectionné, il se peut que le système présente une anomalie. Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

### REMARQUE

- Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF lorsque le mode POWER ou TRAIL est sélectionné, et que l'alimentation du véhicule est ensuite positionnée sur ON, le mode NORMAL sera sélectionné.
- Lorsque le mode POWER est sélectionné, la conduite du véhicule à des régimes moteur plus élevés augmente et la consommation de carburant peut se dégrader. Il est recommandé d'annuler le mode POWER pendant la conduite normale.
- Le mode TRAIL est conçu pour maximiser les performances de conduite sur les routes accidentées, ce qui peut entraîner une augmentation de la consommation de carburant.
- Vous pouvez entendre des vibrations ou des bruits de fonctionnement provenant de la carrosserie du véhicule ou du volant lorsque le mode TRAIL est sélectionné ou pendant l'utilisation, mais cela n'indique pas un problème.

## AWD

Le système passe automatiquement de la traction avant à la traction intégrale en fonction des conditions de conduite du véhicule afin d'assurer la maniabilité et la stabilité du véhicule. Dans les cas suivants, le système passe à la traction intégrale.

- Le véhicule s'engage dans un virage.
- Le véhicule est conduit sur une pente ascendante.
- Accélération à partir d'un arrêt.
- Lors d'une accélération.
- En cas de conduite sur des surfaces glissantes telles que des routes mouillées ou enneigées.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système AWD

### PRUDENCE

**Ne pas tourner les roues qui ont quitté le sol lorsque le véhicule est coincé ou dans un fossé.**

Le composant d'entraînement peut être gravement endommagé et provoquer un accident. Cela peut également entraîner une surchauffe, une fuite d'huile et un incendie.

### ATTENTION

- Ne pas conduire le véhicule hors piste. Le véhicule n'est pas conçu pour la conduite hors route. Faire preuve de beaucoup de prudence si le véhicule doit être conduit hors route.
- Si une roue de secours est installée, la vitesse du véhicule peut ne pas être détectée correctement et le système AWD peut ne pas fonctionner normalement. En outre, cela pourrait affecter négativement les pièces du groupe motopropulseur et provoquer un dysfonctionnement.

## Direction assistée

La direction assistée fonctionne lorsque le système hybride est en marche.


Même lorsque le système hybride est arrêté ou que le système de direction assistée ne fonctionne pas, il est possible de diriger le véhicule, mais l'opération peut sembler plus lourde que d'habitude.

## Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

### Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Le TPMS surveille la pression d'air de chaque pneu et informe le conducteur d'une baisse de la pression d'air du pneu lorsqu'elle devient inférieure à la pression d'air spécifiée.

Pour le système TPMS, les données de pression d'air envoyées par les capteurs de pression des pneus, installés sur chaque roue, via un signal radio sont reçues par l'unité réceptrice du véhicule pour surveiller la pression des pneus.

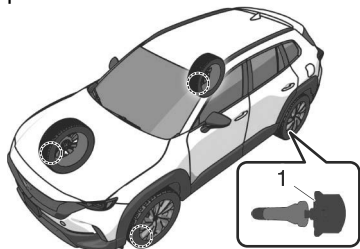

1. Capteur de pression des pneus

### Avertissement et précautions concernant l'utilisation du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

#### ! PRUDENCE

**Ne pas conduire le véhicule à grande vitesse si le voyant TPMS (⚠) est allumé ou clignote.**

Conduire le véhicule à grande vitesse alors que le voyant TPMS est allumé ou clignote est dangereux, car la performance des freins et la manœuvrabilité du volant seront réduites. Si le véhicule est conduit à grande vitesse ou si les freins sont actionnés soudainement, un accident pourrait survenir. Actionner progressivement les freins et réduire la vitesse du véhicule.

**Ne pas ignorer le voyant TPMS (⚠) s'il est allumé ou s'il clignote.**

Continuer à conduire le véhicule en ignorant l'éclairage/le clignotement du voyant TPMS est dangereux, car un pneu pourrait éclater et provoquer un accident. Prendre les mesures appropriées dès que possible.

## Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

### ATTENTION

- Tous les pneus, y compris le pneu de la roue de secours (s'il est fourni) doivent être contrôlés tous les mois lorsqu'ils sont froids, et être gonflés à la pression de gonflage recommandée par le fabricant du véhicule sur la plaque d'information du véhicule ou sur l'étiquette de pressions de gonflage des pneus. (Si le véhicule est équipé de pneus d'une taille différente de celle indiquée sur la plaque d'information du véhicule ou sur l'étiquette de pressions de gonflage des pneus, il faut déterminer la pression de gonflage correcte pour ces pneus.) Comme caractéristique de sécurité complémentaire, le véhicule a été équipé d'un système de surveillance de pression des pneus (TPMS) qui allume un voyant de basse pression de gonflage de pneu lorsqu'au moins un pneu est nettement sous-gonflé. Par conséquent, lorsque le voyant de basse pression de gonflage de pneu s'allume, il faut s'arrêter et vérifier les pneus dès que possible, et les gonfler à la pression correcte. Le fait de conduire sur un pneu sous-gonflé cause une surchauffe du pneu, ce qui peut causer une défaillance du pneu. Le sous-gonflage affecte aussi l'économie de carburant et la longévité de pneus, ainsi que la maniabilité du véhicule et le freinage.

Bien noter que le TPMS ne vous dispense absolument pas d'effectuer un entretien adéquat des pneus, et le conducteur a la responsabilité de maintenir la bonne pression de gonflage des pneus, même si le sous-gonflage n'a pas atteint le niveau suffisant pour déclencher l'éclairage du voyant de basse pression de gonflage de pneu TPMS. Votre véhicule est également équipé d'un témoin d'anomalie TPMS pour vous alerter lorsque le système ne fonctionne pas correctement. Le témoin d'anomalie TPMS est combiné avec le voyant de basse pression de gonflage de pneu. Lorsque le système détecte une panne, le voyant va clignoter pendant approximativement une minute puis reste allumé. Cette séquence se répète à chaque démarrage du véhicule tant que la panne existe. Lorsque le témoin d'anomalie est allumé, le système ne peut pas détecter ou signaler un faible pression des pneus. Les pannes TPMS peuvent se produire pour une variété de raisons, y compris l'installation de pneu de rechange, de pneu alternatifs ou de roues sur le véhicule qui empêchent le fonctionnement correct du TPMS. Toujours vérifier le voyant de panne TPMS après le remplacement d'un ou de plusieurs pneus ou roues sur le véhicule pour vous assurer que le remplacement ou les pneus/roues alternatifs permettent le fonctionnement correct du TPMS.

## Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

- Afin d'éviter de fausses indications, le système fait un échantillonnage pendant une certaine période avant d'indiquer un problème. Ceci fait qu'il n'indiquera pas instantanément un dégonflage soudain ou une explosion d'un pneu.


### Comment utiliser le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

#### Vérifier la pression des pneus

La pression actuelle des pneus peut être contrôlée sur l'affichage central. Sélectionner "Information" → "Surveillance de l'état du véhicule" → "Détails de l'entretien" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect, puis vérifier la pression actuelle des pneus, ou consulter un concessionnaire agréé Mazda.

#### Avertissement de basse pression des pneus

Lorsqu'une pression de pneu égale ou inférieure à la pression spécifiée est détectée, le voyant TPMS (⚠) s'allume et une indication d'avertissement s'affiche sur le combiné d'instruments.

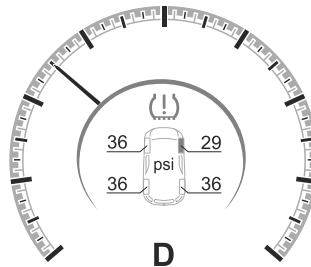




#### **Action**

1. Ajuster la pression des pneus aux pressions appropriées. Se référer à Pneus à la page 10-73.

## Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

### ATTENTION

Si la pression du pneu est réglée lorsque le pneu est chaud, la pression du pneu peut descendre en dessous de la pression spécifiée après refroidissement et le voyant peut s'allumer. Régler la pression d'air des pneus lorsqu'ils sont froids.

2. S'assurer que le voyant TPMS  est éteint.
3. Si le voyant TPMS  ne s'éteint pas, conduire le véhicule pendant 3 minutes ou plus à une vitesse de 25 km/h (16 mi/h) ou plus.
4. S'assurer que le voyant TPMS  est éteint.

Si le voyant TPMS reste allumé même après avoir ajusté la pression du pneu, il est possible que le pneu soit à plat.

### ATTENTION

Lors de l'inspection ou de l'ajustement de la pression des pneus, ne pas forcer sur la valve d'air du capteur de pression de pneu. Sinon, le capteur de pression de pneu pourrait être endommagé.

#### Lors du changement de pneus et de roues

Lors du changement de pneus ou de roues (pour installer des pneus d'hiver), il est nécessaire d'enregistrer le code de signal d'identification du capteur de pression de pneu dans le TPMS.


Demander à un concessionnaire agréé Mazda de procéder à l'enregistrement ou enregistrer les codes de signal d'identification des capteurs de pression des pneus en suivant la procédure suivante.

### REMARQUE

Le capteur de pression de pneu de chaque roue dispose d'un code de signal d'identification unique. Pour que le système TPMS fonctionne correctement, les codes de signal d'identification des capteurs de pression des pneus doivent être enregistrés dans le système.

1. Attendre plus de 19 minutes après avoir changé un pneu ou une roue.
2. Après plus de 19 minutes, conduire le véhicule à une vitesse de 25 km/h (16 mi/h) ou plus pendant 3 minutes ou plus. Pendant la conduite, les codes de signal d'identification des capteurs de pression des pneus sont automatiquement enregistrés.

### REMARQUE

Si vous conduisez le véhicule dans les 19 minutes suivant le changement d'un pneu ou d'une roue, le voyant TPMS  clignote parce que les codes de signal d'identification des capteurs de pression des pneus n'ont pas été enregistrés. Dans ce cas, arrêter le véhicule et enregistrer les codes de signal d'identification des capteurs de pression des pneus en suivant la procédure.

#### Lors du remplacement des pneus et des roues

### ATTENTION

- Pour le remplacement des pneus et des roues, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda, sinon, les capteurs de pression des pneus pourraient être endommagés lors de leur remplacement.

## Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

➤ Ne pas installer de roues qui ne sont pas d'origine. Si des roues autres que les roues d'origine sont installées, il pourrait ne pas être possible d'y installer les capteurs de pression des pneus.

Lors du remplacement d'un pneu ou d'une roue, toujours installer le capteur de pression de pneu. Les combinaisons suivantes de pneus, de roues ou de pneus et de roues sont possibles.

- Le capteur de pression de pneu de l'ancienne roue est retiré et installé sur la nouvelle roue.
- Seul un pneu est remplacé sans remplacer le capteur de pression de pneu et la roue.
- Un capteur de pression de pneu neuf installé sur une nouvelle jante.

### **REMARQUE**

Lors de l'installation d'un nouveau capteur de pression de pneu, le code de signal d'identification du capteur de pression de pneu doit être enregistré. Pour plus de détails sur l'achat d'un capteur de pression de pneu et l'enregistrement du signal d'identification du capteur de pression de pneu, consulter un concessionnaire agréé Mazda.



## Avertissements et précautions concernant le ravitaillement en carburant

### PRUDENCE

**Toujours respecter les consignes suivantes lors du ravitaillement en carburant.**

- Éteindre le système hybride.
- Tenir les étincelles et les flammes éloignées de l'orifice de remplissage de carburant.
- Essuyer tout carburant renversé dès que possible.

Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion car le carburant ou la vapeur de carburant pourrait s'enflammer facilement.

**Avant d'effectuer le ravitaillement en carburant, veiller à décharger l'électricité statique de votre corps en touchant un objet métallique sur la carrosserie du véhicule.**

Une décharge électrique pourrait enflammer le carburant ou causer de graves brûlures.

**Toujours respecter les consignes suivantes pendant le ravitaillement en carburant.**

- Toujours ravitailler le véhicule vous-même et ne laisser aucune autre personne s'approcher de l'orifice de remplissage de carburant.
- Ne pas retourner à l'intérieur de l'habitacle et ne pas toucher une personne ou un objet chargé d'électricité statique.

- Ne pas utiliser d'appareils électroniques tels qu'un téléphone portable ou un smartphone.

Cela pourrait enflammer le carburant ou provoquer de graves brûlures causées par l'électricité statique chargée dans votre corps à nouveau.

**Lors de l'ouverture/fermeture du bouchon de réservoir de carburant, toujours tourner le bouchon du réservoir de carburant en tenant le bouton du bouchon de réservoir de carburant.**

Une décharge électrique pourrait enflammer le carburant ou causer de graves brûlures.

**Ouvrir lentement le bouchon du réservoir de carburant, attendre que le sifflement s'arrête, puis ouvrir le bouchon.**

Si le bouchon du réservoir de carburant est ouvert rapidement, du carburant peut s'échapper et provoquer un incendie. La pulvérisation de carburant peut également être dangereuse si elle entre en contact avec les yeux ou la peau.

**Ne pas respirer les vapeurs de carburant.**

Des substances toxiques peuvent être incluses dans le carburant.

**Insérer fermement le pistolet de ravitaillement dans l'orifice de remplissage de carburant.**

Si le bec n'est pas suffisamment inséré, l'arrêt automatique peut être retardé lorsque le réservoir est plein, entraînant un débordement du carburant et un risque d'incendie.

**Ne pas continuer à ravitailler après l'arrêt automatique.**

Si vous continuez à ravitailler, le carburant peut déborder et provoquer un incendie.

**Ne pas retirer le pistolet de ravitaillement immédiatement après l'arrêt automatique du carburant.**

Le carburant restant dans le bec de ravitaillement peut se répandre et provoquer un incendie.

**Fermer fermement le bouchon du réservoir de carburant.**

Si le bouchon du réservoir de carburant n'est pas bien fermé, du carburant peut s'échapper pendant la conduite du véhicule, ce qui peut provoquer un incendie.

 **ATTENTION**

- Suivre les instructions indiquées à la station-service lors du ravitaillement en carburant.
- Toujours fermer la portière et les fenêtres lors du ravitaillement en carburant. Si un incendie se produit alors que les portières ou les fenêtres sont ouvertes, les flammes peuvent se propager dans l'habitacle.
- Ne pas renverser de carburant sur le véhicule pendant le ravitaillement. Il peut provoquer des décolorations, des taches ou des dommages à la peinture.
- Ne pas utiliser de bouchon de réservoir de carburant qui ne soit pas d'origine. L'utilisation d'un bouchon de réservoir de carburant non d'origine peut entraîner un dysfonctionnement du système d'alimentation en carburant ou du système antipollution.

**(États-Unis et Canada)**

Il peut également faire allumer le voyant d'anomalie du moteur sur le tableau de bord.


- Lors de l'utilisation d'un lavage automatique ou d'un lavage à haute pression d'eau, s'assurer que la trappe de remplissage de carburant est fermée et verrouiller les portières. Sinon, la trappe de remplissage de carburant peut s'ouvrir inopinément et être endommagée.

**(États-Unis et Canada)**


Si le voyant de vérification de bouchon du réservoir de carburant s'allume, il est possible que le bouchon du réservoir de carburant ne soit pas installé correctement. Si le voyant s'allume, stationner le véhicule en toute sécurité, à l'écart de la route, retirer le bouchon du réservoir de carburant et le réinstaller correctement.

## Ravitaillement

1. Fermer toutes les portières, les fenêtres et le hayon.
2. Mettre l'alimentation du véhicule sur OFF.
3. Appuyer sur l'interrupteur d'ouverture de la trappe de remplissage de carburant. Le message "Préparation du ravitaillement en carburant" est affiché sur le combiné d'instruments.

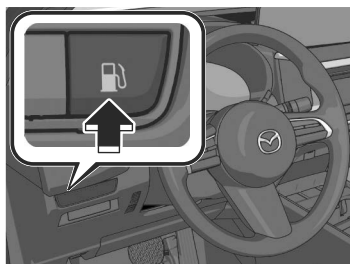


4. S'assurer que l'indication dans le combiné d'instruments passe à "Prêt pour le ravitaillement en carburant".
5. Tourner lentement le bouchon du réservoir de carburant. Le bouchon du réservoir de carburant s'ouvre.

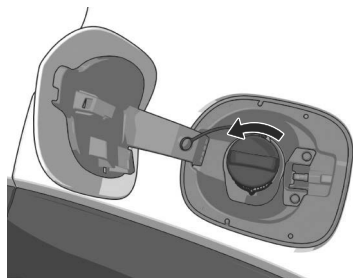

6. Placer le bouchon du réservoir de carburant sur le support de la

trappe de remplissage de carburant.

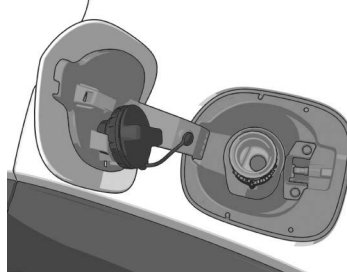

7. Insérez la buse de remplissage jusqu'au bout et commencez à faire le plein.
8. Tourner le bouchon du réservoir de carburant jusqu'à entendre un clic.
9. Fermer la trappe de remplissage de carburant.
10. Bien s'assurer de verrouiller toutes les portières en quittant le véhicule. La trappe est verrouillée automatiquement.

### REMARQUE

- La trappe de remplissage de carburant ne se déverrouillera pas si elle est fermée après que les portières ont été verrouillées.
- Si les portières sont verrouillées par l'une des fonctions suivantes, la trappe de remplissage de carburant est également verrouillée en même temps.
  - Fonction de verrouillage automatique des portières par détection de la vitesse du véhicule
  - Fonction de reverrouillage automatique
- Lorsque la portière du conducteur est verrouillée, la trappe de remplissage de carburant se verrouille au bout de 90 secondes.

## Carburant à utiliser

Les véhicules équipés de convertisseur catalytique ou de capteurs d'oxygène doivent fonctionner qu'avec du CARBURANT SANS PLOMB UNIQUEMENT, qui réduit les émissions d'échappement et minimise l'encrassement des bougies.

Pour obtenir les performances maximales du moteur, utiliser le carburant spécifié.

Carburant	Indice d'octane <sup>*1</sup> (index anticognement)
Carburant ordinaire sans plomb	87 [méthode (R+M)/2] ou supérieur (91 RON ou supérieur)

Les carburants dont l'indice d'octane est inférieur à 87 (91 RON) affectent négativement l'efficacité du système antipollution et peuvent provoquer des cognements du moteur, voire endommager gravement celui-ci.

\*1 La loi fédérale américaine oblige les stations-service à afficher l'indice d'octane sur les pompes à essence.

### ATTENTION

- **UTILISER DU CARBURANT SANS PLOMB UNIQUEMENT.**  
Le carburant au plomb nuit au convertisseur catalytique et aux capteurs d'oxygène, et cause une détérioration du système antipollution et/ou des pannes.
- Ce véhicule ne peut utiliser que des carburants oxygénés ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol par volume. Le véhicule peut subir des dommages si le pourcentage d'éthanol dépasse cette spécification, ou si l'essence contient du méthanol. Arrêter d'utiliser tout type d'essence-alcool si les performances du moteur baissent.
- Ne jamais ajouter d'additifs au système de carburant autres qu'un produit Mazda d'origine, sinon le système de contrôle des émissions pourrait être endommagé. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails.

L'essence mélangée à des produits oxygénés comme l'alcool ou un mélange d'éther est en général appelée carburant oxygéné. Le mélange d'essence commun qui peut être utilisé avec ce véhicule est de l'éthanol mélangé à 10 % ou moins. L'essence contenant de l'alcool, comme de l'éthanol ou du méthanol, est vendu sous l'appellation "Essence-alcool".

Les dommages au véhicule et les problèmes concernant la conduite suite à l'utilisation de ce qui suit peuvent ne pas être couverts par la garantie.

- Essence-alcool contenant plus de 10 % d'éthanol.
- Essence ou essence-alcool contenant du méthanol.
- Essence au plomb ou essence-alcool au plomb.

## Avertissements et précautions concernant le carburant à utiliser

### **ATTENTION**

- **UTILISER DU CARBURANT SANS PLOMB UNIQUEMENT.**  
Le carburant au plomb nuit au convertisseur catalytique et aux capteurs d'oxygène, et cause une détérioration du système antipollution et/ou des pannes.
- Ce véhicule ne peut utiliser que des carburants oxygénés ne contenant pas plus de 10 % d'éthanol par volume. Le véhicule peut subir des dommages si le pourcentage d'éthanol dépasse cette spécification, ou si l'essence contient du méthanol. Arrêter d'utiliser tout type d'essence-alcool si les performances du moteur baissent.
- Ne jamais ajouter d'additifs au système de carburant autres qu'un produit Mazda d'origine, sinon le système de contrôle des émissions pourrait être endommagé. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails.

## Système antipollution

Ce véhicule est équipé d'un système antipollution (le convertisseur catalytique fait partie de ce système) qui le rend conforme aux lois applicables concernant les gaz d'échappement.

### REMARQUE

- D'après la loi fédérale américaine, toute modification au système antipollution d'origine, avant la première vente et l'immatriculation d'un tel véhicule est soumise à des sanctions. Dans certains états, de telles modifications faites sur des véhicules usagés sont aussi sujettes à des sanctions.
- Lorsque le moteur est arrêté, le son d'une valve s'ouvrant et se fermant peut être audible à l'arrière du véhicule, cependant cela n'indique pas une anomalie. Le véhicule est équipé d'un dispositif d'auto-vérification qui opère après que le moteur soit arrêté.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système antipollution

### PRUDENCE

**Ne jamais stationner sur ou près de matières inflammables.**

Le fait de se stationner sur des matières inflammables, comme de l'herbe sèche, est dangereux. Même lorsque le système hybride est arrêté, le système d'échappement reste très chaud après l'utilisation normale et peut enflammer des matières inflammables. Cela pourrait causer de graves blessures ou la mort.

### ATTENTION

Ne pas respecter les précautions suivantes peut faire que le plomb se dépose sur le catalyseur à l'intérieur du convertisseur catalytique ou faire que le convertisseur catalytique devienne très chaud. Cela endommagera le convertisseur et découlera en de mauvaises performances.

- UTILISER DU CARBURANT SANS PLOMB UNIQUEMENT.
- Ne pas conduire ce véhicule Mazda s'il présente des signes de mauvais fonctionnement.
- Ne pas rouler en roue libre si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Ne pas descendre de pentes raides en prise (avec une vitesse engagée) si l'alimentation du véhicule sur OFF.
- Ne pas faire tourner le moteur à un régime de ralenti élevé pendant plus de 2 minutes.

**5-106**

- Ne pas modifier le système antipollution. Toutes les vérifications et réglages doivent être réalisés par un mécanicien qualifié.
- Ne pas faire démarrer ce véhicule en le poussant ou en le tirant.

## Avertissements et précautions concernant les gaz d'échappement du moteur (monoxyde de carbone)

### **PRUDENCE**

#### **Ne pas conduire le véhicule si l'on sent des odeurs de gaz d'échappement à l'intérieur du véhicule:**

Le gaz d'échappement est dangereux. Ce gaz contient du monoxyde de carbone (CO), qui est incolore, inodore et extrêmement toxique. Si inhalé, il peut causer la perte de conscience et la mort. Si l'on sent une odeur de gaz d'échappement à l'intérieur du véhicule, garder toutes les vitres ouvertes et consulter un concessionnaire agréé Mazda, immédiatement.

#### **Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit clos:**

Le fait de laisser tourner le moteur dans un endroit clos, comme un garage, est dangereux. Le gaz d'échappement qui contient de l'oxyde de carbone, un gaz extrêmement toxique, peut facilement entrer dans l'habitacle. Cela peut entraîner une perte de conscience ou même la mort.

#### **Ouvrir les vitres ou régler le système de chauffage ou de refroidissement pour faire entrer de l'air frais lorsque le moteur tourne au ralenti:**

Le gaz d'échappement est dangereux. Lorsque le véhicule est à l'arrêt avec les vitres fermées et le moteur tournant au ralenti pendant une longue durée, même dans un endroit qui n'est pas fermé, du gaz d'échappement qui contient de l'oxyde de carbone, un gaz extrêmement toxique, peut facilement entrer dans l'habitacle. Cela peut entraîner une perte de conscience ou même la mort.

#### **Retirer la neige sous et autour du véhicule, en particulier du tuyau d'échappement, avant de faire démarrer le véhicule:**

Le fait de laisser tourner le moteur lorsque le véhicule est arrêté dans de la neige profonde est dangereux. Le tuyau d'échappement peut être obstrué par la neige, faisant entrer du gaz d'échappement dans l'habitacle. Étant donné que le gaz d'échappement contient de l'oxyde de carbone, un gaz extrêmement toxique, toute personne dans le véhicule risque de perdre connaissance ou même de décéder.

## **i-ACTIVSENSE**

Le concept i-ACTIVSENSE est un terme générique regroupant une série de systèmes sécuritaires de pointe et d'aides au conducteur.

i-ACTIVSENSE se compose de deux technologies, la sécurité active et la pré-collision.

## **Avertissements et précautions concernant l'utilisation d'i-ACTIVSENSE**

### **PRUDENCE**

**Ne pas se fier entièrement au système i-ACTIVSENSE.**

Le système i-ACTIVSENSE est conçu pour aider le conducteur à conduire de manière plus sûre en réduisant sa charge et en contribuant à éviter les collisions ou à en réduire leur gravité. Comme chaque système i-ACTIVSENSE a ses limites, toujours conduire prudemment.



## Technologie de sécurité active

La technologie de sécurité active favorise une conduite plus sûre du conducteur et contribue à prévenir les accidents.

La technologie de sécurité active comprend les systèmes d'aide à la vigilance du conducteur et les systèmes d'aide à la conduite.

### Systèmes d'aide à la vigilance du conducteur

Les systèmes d'aide à la vigilance du conducteur aident à reconnaître les routes, les panneaux, l'environnement du véhicule et la fatigue du conducteur.

Les systèmes d'aide à la vigilance du conducteur comprennent les systèmes suivants.

#### **Visibilité de nuit**

Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)..... page 5-126  
Système de commande des feux de route (HBC)..... page 5-127

#### **Détection gauche/droite et arrière**

Avertisseur de changement de file (LDWS)..... page 5-131  
Surveillance des angles morts (BSM)..... page 5-134

#### **Reconnaissance des panneaux de signalisation**

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) ..... page 5-138

#### **Reconnaissance de la distance inter-véhicules**

Alerte de distance et de vitesse (DSA)..... page 5-142

#### **Détection des obstacles à l'avant lors de l'accélération à une intersection**

Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)..... page 5-147

#### **Détection d'obstacle arrière au moment de quitter une place de stationnement**

Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)..... page 5-150

#### **Reconnaissance environnante complète**

Moniteur de vue à 360° ..... page 5-197

#### **Détection de fatigue du conducteur**

Alerte à l'attention du conducteur (DAA)..... page 5-144

### Systèmes d'assistance du conducteur

Les systèmes d'assistance au conducteur aident à l'accélération, à la décélération et aux opérations de direction pendant la conduite.

Les systèmes d'assistance au conducteur comprennent les systèmes suivants.

#### **Distance inter-véhicules**

Commande de croisière radar Mazda (MRCC)..... page 5-152

#### **Distance entre les véhicules et maintien de la voie**

Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)..... page 5-163

#### **Changement de voie**

Système d'aide au suivi de voie (LAS)..... page 5-176

#### **Maintien sur la voie**

Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)..... page 5-179

## Technologie de sécurité pré-collision

La technologie de sécurité pré-collision est conçue pour aider à éviter la collision dans des situations où il est difficile pour le conducteur de l'éviter, et pour réduire les dommages causés par une collision si elle se produit. La technologie de sécurité pré-collision comprend les systèmes suivants.

### Aide à l'évitement des collisions et réduction des dommages

Assistance au freinage intelligent (SBS)..... page 5-186


### Réduction des dommages de collision


Réduction des collisions secondaires..... page 5-214


## Symbole d'état i-ACTIVSENSE (Système d'avertissement/aide à la prévention des risques)


Le symbole d'état i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques) indique l'état de fonctionnement des systèmes suivants en utilisant la couleur ou l'indicateur OFF.

- Surveillance des angles morts (BSM)
- Avertissement de sortie du véhicule du système de surveillance des angles morts (BSM)
- Alerte de distance et de vitesse (DSA)
- Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)
- Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)
- Avertisseur de changement de file (LDWS)
- Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)
- Fonction d'aide au maintien sur la route du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)
- Fonction d'assistance aux angles morts du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)
- Maintien d'urgence dans la voie (ELK) - Aide à l'évitement des collisions frontales
- Fonction de détection arrière de l'assistance au freinage intelligent (SBS)
- Fonction de circulation transversale à l'arrière de l'assistance au freinage intelligent (SBS)

**Symbole d'état (blanc) i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  (état de veille du système)**


Si tous les systèmes ne remplissent pas les conditions de fonctionnement ou si l'un d'entre eux a cessé de fonctionner, le symbole d'état (blanc) i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  s'affiche.


**Symbole d'état (vert) i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  (état de fonctionnement du système)**


Si un système remplit les conditions de fonctionnement, le symbole d'état (vert) i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  s'affiche.


**REMARQUE**

Même si le symbole d'état (vert) i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques) est affiché, les systèmes qui ne répondent pas aux conditions de fonctionnement ne fonctionneront pas.


**Symbole d'état (orange) i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  (état d'anomalie du système)**

Si un système présente une anomalie, le symbole d'état (orange) i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  s'affiche.

**Symbole i-ACTIVSENSE OFF (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  (état d'arrêt du système)**

Si tous les systèmes sont annulés à l'aide de l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF, le symbole i-ACTIVSENSE OFF (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)  s'affiche.

## Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF

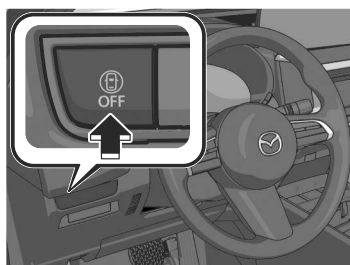

Appuyer sur l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF pour arrêter temporairement les systèmes suivants.

- Surveillance des angles morts (BSM)
- Avertissement de sortie du véhicule du système de surveillance des angles morts (BSM)
- Alerte de distance et de vitesse (DSA)
- Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)
- Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)
- Avertisseur de changement de file (LDWS)
- Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)
- Fonction d'aide au maintien sur la route du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)
- Fonction d'assistance aux angles morts du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)
- Maintien d'urgence dans la voie (ELK) - Aide à l'évitement des collisions frontales
- Fonction de détection arrière de l'assistance au freinage intelligent (SBS)

- Fonction de circulation transversale à l'arrière de l'assistance au freinage intelligent (SBS)


Appuyer à nouveau sur l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF pour revenir à l'état de fonctionnement précédent.

### REMARQUE

Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF avec chaque système éteint à l'aide de l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF, chaque système s'allumera automatiquement la prochaine fois que l'alimentation du véhicule sera positionnée sur ON.

## Caméra de détection avant (FSC)

La caméra de détection avant (FSC) détermine les conditions devant le véhicule et détecte les lignes blanches (jaunes) sur la voie de circulation.

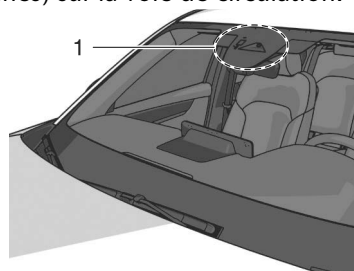

1. Caméra de détection avant (FSC)

Les systèmes suivants utilisent la caméra de détection avant (FSC).

- Système de commande des feux de route (HBC)
- Avertisseur de changement de file (LDWS)
- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
- Alerte de distance et de vitesse (DSA)
- Alerte à l'attention du conducteur (DAA)
- Commande de croisière radar Mazda (MRCC)
- Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)
- Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)
- Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)
- Détection de l'assistance au freinage intelligent (SBS) en marche avant

### ⚠ PRUDENCE

#### Ne pas modifier la suspension:

Si la hauteur ou l'inclinaison du véhicule change, le système ne pourra pas détecter correctement les véhicules se trouvant devant vous. Ceci entraînera un dysfonctionnement ou une opération erronée du système, ce qui pourrait causer un accident grave.

### ⚠ ATTENTION

Tenir compte des précautions suivantes pour faire fonctionner le système correctement.

- Ne pas heurter ou exercer une force considérable sur la caméra de détection avant (FSC) ou sur la zone environnante. Si la caméra de détection avant (FSC) a reçu un choc violent, arrêter d'utiliser les systèmes suivants et consulter un concessionnaire agréé Mazda.
  - Système de commande des feux de route (HBC)
  - Avertisseur de changement de file (LDWS)
  - Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
  - Alerte de distance et de vitesse (DSA)
  - Alerte à l'attention du conducteur (DAA)
  - Commande de croisière radar Mazda (MRCC)
  - Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)
  - Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)
  - Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

## Caméra de détection avant (FSC)

---

- Détection de l'assistance au freinage intelligent (SBS) en marche avant
  - Ne pas retirer le couvercle de la caméra de détection avant (FSC).
  - Veiller à ne pas rayer l'objectif de la caméra de détection avant (FSC) et à ce qu'elle ne se salisse pas. Également, ne pas démonter la caméra. Sinon, cela peut provoquer une anomalie ou un mauvais fonctionnement.
  - La direction de la caméra de détection avant (FSC) a été réglée avec précision; veiller donc à ne pas modifier la position d'installation ou à ne pas déposer la caméra de détection avant (FSC). Sinon, cela peut provoquer une anomalie ou un mauvais fonctionnement.
  - Consulter un concessionnaire agréé Mazda pour nettoyer l'objectif de la caméra.
  - Ne pas placer d'objets reflétant la lumière sur le tableau de bord.
  - Ne pas apposer des accessoires, des autocollants ou des films sur le pare-brise à proximité de la caméra de détection avant (FSC). Si la zone située devant l'objectif de la caméra de détection avant (FSC) est obstruée, le système ne fonctionnera pas correctement, même si elle est transparente.
  - Toujours maintenir propre la vitre du pare-brise autour de la caméra de détection avant (FSC) en éliminant les saletés ou la buée. Si le pare-brise est embué, appuyer sur l'interrupteur de dégivrage du pare-brise.
- La caméra de détection avant (FSC) inclut une fonction de détection de pare-brise sale et en informe le conducteur. Toutefois, selon les conditions, il est possible qu'elle ne détecte pas des sacs en plastique, de l'eau ou de la neige sur le pare-brise. Dans ce cas, le système ne peut pas déterminer précisément la présence d'un véhicule ou d'un obstacle devant vous et il est possible qu'il ne fonctionne pas normalement. Toujours conduire prudemment et faire attention à la route devant soi.
  - Lors du nettoyage du pare-brise, ne pas laisser les nettoyants pour vitre ou fluides de nettoyage similaires couler sur l'objectif de la caméra de détection avant (FSC). Par ailleurs, ne pas toucher l'objectif de la caméra de détection avant (FSC).
  - Consulter un concessionnaire agréé Mazda pour nettoyer la face intérieure du pare-brise autour de la caméra de détection avant (FSC).
  - S'il y a des fissures ou des dommages causés par des projections de gravillons ou de débris sur le pare-brise, remplacer toujours le pare-brise. Consulter un concessionnaire agréé Mazda avant de remplacer le pare-brise.
  - Consulter un concessionnaire agréé Mazda avant d'effectuer des réparations autour de la caméra de détection avant (FSC).
  - Consulter un concessionnaire agréé Mazda avant d'effectuer des réparations autour du rétroviseur intérieur.

## Caméra de détection avant (FSC) <sup>Conduite</sup>

- Utiliser la taille de pneu spécifiée et le même type de pneu sur les 4 roues. De plus, ne pas utiliser de pneus de conception de bande ou de pression très différentes sur le même véhicule (y compris la roue de secours à usage temporaire).

### REMARQUE

- Si la caméra de détection avant (FSC) ne fonctionne pas normalement en raison du brouillard ou si le véhicule est conduit en direction du soleil, les fonctions liées à la caméra de détection avant (FSC) sont temporairement arrêtées. Dans ce cas, les indications d'avertissement suivantes s'allument. Ceci n'indique toutefois pas un problème.
  - Indication d'avertissement HBC
  - Indication d'avertissement i-ACTIVSENSE
  - Indication de désactivation SBS
- Si la caméra de détection avant (FSC) ne fonctionne pas normalement en raison de températures élevées, les fonctions liées à la caméra de détection avant (FSC) sont temporairement arrêtées. Dans ce cas, les indications d'avertissement suivantes s'allument. Ceci n'indique toutefois pas un problème. Refroidir la zone autour de la caméra de détection avant (FSC), par exemple en activant le climatiseur.
  - Indication d'avertissement HBC
  - Indication d'avertissement i-ACTIVSENSE
  - Indication de désactivation SBS

- Lorsque la caméra de détection avant (FSC) détecte que le pare-brise est sale ou embué, les fonctions liées à la caméra de détection avant (FSC) sont temporairement arrêtées. Dans ce cas, les indications d'avertissement suivantes s'allument. Ceci n'indique toutefois pas un problème. Éliminer la saleté du pare-brise ou appuyer sur l'interrupteur de dégivrage du pare-brise.
  - Indication d'avertissement HBC
  - Indication d'avertissement i-ACTIVSENSE
  - Indication de désactivation SBS

### Détection des piétons

La caméra de détection avant (FSC) détecte les piétons lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La taille d'un piéton est d'environ 1 mètre (3,3 ft) à 2 mètres (6,6 ft).
- La forme d'un piéton est reconnu comme la tête, les deux épaules ou les pieds.

La caméra de détection avant (FSC) peut ne pas être en mesure de détecter les piétons lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.

- Il y a plusieurs piétons.
- Un piéton est proche d'un objet séparé.
- Un piéton est accroupi, allongé ou penché.
- Un piéton surgit soudainement sur la route.
- Un piéton tient quelque chose (comme un parapluie ouvert ou un gros bagage).
- Un piéton se fond dans l'arrière-plan (par exemple dans un endroit sombre la nuit ou en portant des vêtements assortis à la couleur de l'arrière-plan).

5-115

## Caméra de détection avant (FSC)

---

### Détection d'objets

Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, la caméra de détection avant (FSC) peut ne pas être en mesure de détecter correctement les objets cibles, et chaque système peut ne pas fonctionner normalement.

- Le véhicule que vous conduisez roule à la même vitesse que le véhicule devant vous.
- Les phares de votre véhicule ne sont pas allumés pendant la nuit ou dans un tunnel.
- L'objet ciblé est dans l'angle mort de la caméra de détection avant (FSC).
- Une personne ou un objet arrive subitement sur la route depuis un angle mort, ou apparaît juste devant le véhicule.
- La distance entre votre véhicule et l'objet cible est extrêmement courte ou extrêmement longue.
- Vous changez de trajectoire et vous vous approchez d'un objet cible.
- L'objet cible (véhicule qui précède, ligne blanche (ligne jaune), panneau) est sale ou usé.
- Le véhicule qui précède a une forme particulière (comme un porte-véhicule).
- Un véhicule devant est un camion avec une plate-forme de chargement basse.
- Le véhicule qui précède a un profil extrêmement bas ou élevé.
- Un véhicule à l'avant est situé hors du champ d'éclairage des phares.
- La zone d'éclairage des feux arrière du véhicule précédent est petite.
- Les feux arrière du véhicule qui précède sont faibles ou éteints.
- Les phares d'un véhicule en sens inverse sont faibles ou éteints.
- Par mauvais temps (pluie, brouillard et neige).

- La visibilité avant est réduite (en raison d'un véhicule qui projette de l'eau, de la neige ou du sable).
- Une lumière intense est dirigée vers l'avant de votre véhicule (comme le rétro-éclairage et les feux de route).
- La zone environnante est sombre (par exemple, pendant la nuit, en début de soirée ou au petit matin, ou dans un tunnel ou un parking couvert).
- Il y a des sources de lumière dans les environs (comme des lampadaires, des panneaux lumineux et des feux de circulation).
- Il y a des objets qui réfléchissent la lumière (tels que des plaques et des panneaux réfléchissants) dans les environs.
- La luminosité environnante change soudainement (comme lors de l'entrée dans un tunnel ou de la sortie d'un tunnel).
- La luminosité des phares de votre véhicule est insuffisante (par exemple, l'éclairage est affaibli en raison d'une lentille sale ou l'axe optique est dévié).
- Des pneus autres que ceux de la taille spécifiée sont utilisés sur votre véhicule (par exemple, lorsque des chaînes de pneus ou des pneus de secours temporaires sont utilisés).
- Les pneus de votre véhicule ont une usure très irrégulière.
- Des corps étrangers sont collés sur le pare-brise (comme de la glace, du brouillard, de la neige, du gel, des gouttes de pluie, de la saleté ou un morceau de plastique).
- Le pare-brise est sale ou embué.

### 5-116



## Conduite Caméra de détection avant (FSC)


---

- La caméra de détection avant (FSC) est bloquée par une obstruction, ce qui entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant (comme lorsque des rails de toit sont installés sur le véhicule et qu'un objet long est chargé).
- Le lave-glace avant est utilisé.
- Les essuie-glaces ne sont pas utilisés lorsqu'il pleut.
- Votre véhicule est incliné (par exemple lorsque des bagages lourds se trouvent dans le compartiment à bagages ou sur le siège arrière).
- Le véhicule s'engage dans un virage serré, ou monte ou descend une pente à forte inclinaison.
- Le véhicule est conduit sur une route comportant des virages serrés ou des pentes montantes et descendantes (ondulées).
- Le véhicule est conduit sur des routes accidentées.
- Le véhicule est conduit près de murs sans motif (y compris les clôtures et les murs rayés longitudinalement).
- Il y a une forte réflexion de la lumière sur la surface de la route.

## Capteurs radar

Le capteur radar détecte les objets en envoyant des ondes radio dans une direction spécifique et en recevant les ondes réfléchies en retour.

### Avant du véhicule

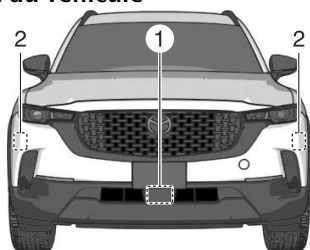

1. Capteur radar avant
2. Capteurs radar latéraux avant\*

### Arrière du véhicule



1. Capteurs radar latéraux arrière

### ⚠ ATTENTION

- Respecter les précautions suivantes afin que les capteurs radar puissent fonctionner normalement.
  - Ne pas modifier les suspensions.
  - Utiliser la taille de pneu spécifiée et le même type de pneu sur les 4 roues. De plus, ne pas utiliser de pneus de conception de bande ou de pression très différentes sur le même véhicule (y compris la roue de secours à usage temporaire).

- Ne pas pulvériser d'eau sous haute pression sur les capteurs radar et ne pas les frotter fortement.
- Ne pas apposer d'autocollants sur les pièces situées à proximité des capteurs radar.
- Si un corps étranger adhère aux pièces situées à proximité des capteurs radar, le retirer et positionner l'alimentation du véhicule sur OFF. L'état de détection des corps étrangers est réinitialisé en positionnant l'alimentation du véhicule sur OFF.
- Consulter un concessionnaire agréé Mazda si vous devez réparer, remplacer ou peindre des pièces à proximité des capteurs radar.
- Ne pas installer de pièces qui couvrent l'avant des capteurs radar.
- Ne pas remplacer le cache du capteur radar avant par un produit autre qu'un produit d'origine.
- Si une force importante est appliquée aux pièces situées à proximité des capteurs radar, la direction du capteur radar peut être déviée et chaque système peut ne pas fonctionner normalement. Arrêter chaque système immédiatement et faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

### REMARQUE

- Les capteurs radar comprennent une fonction permettant de détecter des anomalies dans le capteur, l'encrassement de la surface avant du capteur, et d'en informer le conducteur. Si un message s'affiche à l'écran et que vous pouvez y remédier, suivez les instructions du message.

5-118 \*Certains modèles.

### **Capteur radar avant**

Les systèmes mentionnés ci-dessous utilisent le capteur radar avant.

- Alerte de distance et de vitesse (DSA)
- Commande de croisière radar Mazda (MRCC)
- Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)
- Détection de l'assistance au freinage intelligent (SBS) en marche avant

### **REMARQUE**

- Lors de la conduite sur des routes avec peu de véhicules devant vous, un message peut s'afficher temporairement sur l'écran indiquant que le capteur radar avant est sale.
- Lorsque le véhicule est conduit sur des routes dont l'un des côtés est surélevé, la fonction de capteur radar avant peut être temporairement limitée.
- Si l'alimentation de la batterie au plomb-acide est faible, la fonction de détection du capteur radar avant peut diminuer et chaque système peut ne pas fonctionner normalement.
- Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, il est possible que le capteur radar avant ne puisse pas détecter correctement des véhicules ou des obstacles devant vous.
  - Pendant les intempéries.
  - La visibilité avant est réduite.
  - Le véhicule est conduit à proximité d'installations ou d'objets émettant de fortes ondes radio.
  - La surface arrière d'un véhicule qui précède ne reflète pas efficacement les ondes radio.
- Un véhicule qui précède a des zones limitées qui peuvent réfléchir les ondes radio.
- Votre véhicule est incliné.
- Des corps étrangers adhèrent aux pièces situées près du capteur radar avant.
- Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, le capteur radar avant peut détecter les véhicules dans la voie adjacente ou les obstacles environnants, ou il peut ne pas être capable de détecter les véhicules devant ou les obstacles.
  - Le véhicule entre ou sort d'un virage.
  - Le véhicule est conduit sur une route en courbe continue.
  - Le véhicule est conduit sur des routes avec des montées et des descentes répétées.
  - Le véhicule est conduit sur des routes aux voies étroites.
  - Le véhicule est conduit sur des routes en mauvais état ou des routes non revêtues.
  - Le véhicule devant vous entre dans l'angle mort du capteur radar avant.
  - La distance par rapport au véhicule qui précède est extrêmement courte.
  - Le véhicule qui précède est conduit dans un état instable.
  - Un véhicule s'approche soudainement, par exemple en se rabattant dans votre voie.

### **Capteurs radar latéraux avant**

Le système suivant utilise des capteurs radar latéraux avant.

- Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)

- Fonction de circulation transversale à l'avant de l'assistance au freinage intelligent (SBS)

## REMARQUE

- Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, les capteurs radar latéraux avant peuvent ne pas être en mesure de détecter les objets cibles.
  - Pendant les intempéries.
  - Le véhicule est conduit dans un virage serré ou sur des routes cahoteuses.
  - Le capteur radar d'un véhicule adjacent provoque des interférences d'ondes radio.
  - La portée de détection d'un capteur radar latéral avant est obstruée par un mur ou un véhicule adjacent, ou le radar est réfléchi.
  - Un véhicule pénètre soudainement dans la plage de détection par l'avant ou le côté de votre véhicule.
  - L'objet cible est extrêmement petit.
  - L'objet cible est extrêmement bas/haut.
  - Un véhicule s'approche en tournant.
  - Un véhicule qui s'est arrêté repart soudainement.
  - Plusieurs objets se déplacent en même temps.
  - Le pare-chocs autour d'un capteur radar latéral avant est déformé.
  - Un corps étranger adhère au pare-chocs autour d'un capteur radar latéral avant.
  - La température à proximité d'un capteur radar latéral avant est extrêmement élevée.

- Les capteurs radar latéraux avant peuvent ne pas détecter les objets cibles suivants.

- Les animaux.
- Les piétons.
- Les bicyclettes et petites motocyclettes se déplaçant à faible vitesse.
- Les caddies.
- Les objets immobiles sur la route ou au bord de la route.
- Les véhicules dont la forme ne reflète pas les ondes radar.

## Capteurs radar latéraux arrière

Les systèmes suivants utilisent des capteurs radar latéraux arrière.

- Surveillance des angles morts (BSM)
- Avertissement de sortie du véhicule du système de surveillance des angles morts (BSM)
- Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)
- Fonction de circulation transversale à l'arrière de l'assistance au freinage intelligent (SBS)
- Fonction d'assistance aux angles morts du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)
- Maintien d'urgence dans la voie (ELK) - Aide à l'évitement des collisions frontales

## REMARQUE


- Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, les capteurs radar latéraux arrière peuvent ne pas être en mesure de détecter les objets cibles.
  - Pendant les intempéries.
  - Le véhicule est conduit dans un virage serré ou sur des routes cahoteuses.

- Le capteur radar d'un véhicule adjacent provoque des interférences d'ondes radio.
- La portée de détection d'un capteur radar latéral avant est obstruée par un mur ou un véhicule adjacent, ou le radar est réfléchi.
- Un véhicule pénètre soudainement dans la plage de détection par l'avant ou le côté de votre véhicule.
- L'objet cible est extrêmement petit.
- L'objet cible est extrêmement bas/haut.
- Un véhicule s'approche en tournant.
- Un véhicule qui s'est arrêté repart soudainement.
- Plusieurs objets se déplacent en même temps.
- Le pare-chocs autour d'un capteur radar latéral arrière est déformé.
- Un corps étranger adhère au pare-chocs autour d'un capteur radar latéral arrière.
- La température à proximité d'un capteur radar latéral arrière est extrêmement élevée.
- En tractant une remorque.
- Les capteurs radar latéraux arrière peuvent ne pas détecter les objets cibles suivants.
  - Les animaux.
  - Les piétons.
  - Les bicyclettes et petites motocyclettes se déplaçant à faible vitesse.
  - Les caddies.
  - Les objets immobiles sur la route ou au bord de la route.
  - Les véhicules dont la forme ne reflète pas les ondes radar.
- Un véhicule se déplace à côté de votre véhicule à peu près à la même vitesse pendant une période de temps prolongée.


### Capteurs ultrasoniques\*

Les capteurs ultrasoniques détectent les objets en envoyant des ondes ultrasonores dans une direction spécifique et en recevant les ondes réfléchies en retour.


#### Capteurs ultrasoniques avant\*

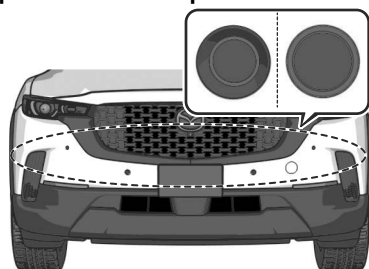

#### Capteurs ultrasoniques arrière\*

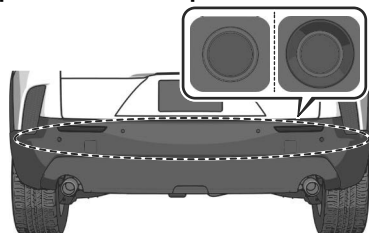

#### Plages de détection des capteurs ultrasoniques

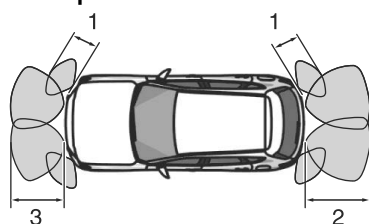

1. Environ 50 cm (20 in)
2. Environ 1 m 50 cm (59 po)
3. Environ 1 m (39,3 po)

#### **⚠ ATTENTION**

- Respecter les précautions suivantes afin que les capteurs ultrasoniques puissent fonctionner normalement.

**5-122** \*Certains modèles.

- Ne pas modifier les suspensions.
- Ne pas pulvériser d'eau sous haute pression sur les capteurs ultrasoniques et ne pas les frotter fortement.
- Ne pas apposer d'autocollants sur les capteurs ultrasoniques.
- Consulter un concessionnaire agréé Mazda si vous devez réparer, remplacer ou peindre le pare-chocs.
- Selon le type d'objet cible et les conditions environnantes, la distance à laquelle les capteurs ultrasoniques peuvent détecter les objets cibles peut être raccourcie ou les objets cibles peuvent ne pas être détectés. Toujours vérifier visuellement la sécurité du véhicule lors de la conduite.
- Si une force importante est appliquée aux pièces situées à proximité des capteurs ultrasoniques, la direction du capteur ultrasonique peut être déviée et chaque système peut ne pas fonctionner normalement. Arrêter chaque système immédiatement et faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

#### REMARQUE

- Les capteurs ultrasoniques comprennent une fonction permettant de détecter des anomalies dans le capteur, l'encrassement de la surface avant du capteur, et d'en informer le conducteur. Si un message s'affiche à l'écran et que vous pouvez y remédier, suivez les instructions du message.

## Capteurs ultrasoniques

- Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, les capteurs ultrasoniques peuvent ne pas être en mesure de détecter les objets cibles, et chaque système peut ne pas fonctionner normalement.
  - L'objet cible est fin, comme un fil, une corde ou un poteau.
  - L'objet cible absorbe facilement les ondes, comme le coton ou la neige.
  - L'objet cible a une forme angulaire.
  - L'objet cible est haut et large dans sa partie supérieure.
  - La hauteur de l'objet cible est faible.
  - Il existe plusieurs objets cibles.
  - Les objets cibles sont trop proches des capteurs.
  - De la glace, de la neige ou de la boue adhère à la zone du capteur.
  - De fortes pluies ou de l'eau sous pression sont appliquées sur la zone du capteur.
  - Les zones du capteur sont gelées.
  - Vous couvrez le capteur avec la main.
  - La zone autour du capteur a reçu un fort impact.
  - Inclinaison excessive du véhicule.
  - Par temps extrêmement chaud ou froid.
  - Approché par un objet qui génère des ondes ultrasonores, comme le klaxon d'un autre véhicule, le bruit du moteur d'une moto, le bruit des freins à air d'un gros véhicule ou le capteur d'un autre véhicule.
  - Une antenne d'aile disponible dans le commerce ou une antenne de transmetteur radio est installée sur le véhicule.
  - Le véhicule se déplace vers une bordure de trottoir élevée ou carrée, ou vers une pente raide.
- Le véhicule se déplace vers un mur ou un escalier irrégulier.
- Le véhicule est conduit dans un endroit à plafonds bas.
- Le véhicule est conduit sur des routes cahoteuses, des pentes, des routes de gravier, de l'herbe dense ou des grilles.
- Le capteur ultrasonique ne détecte pas les objets cibles situés directement sous le pare-chocs. Même si des objets cibles situés à une position inférieure à celle d'un capteur ultrasonique ont été détectés, le capteur ultrasonique peut soudainement cesser la détection lorsque le véhicule s'approche de l'objet cible.

### Capteurs ultrasoniques avant

Les systèmes suivants utilisent des capteurs ultrasoniques avant.

- Capteur de stationnement


### Capteurs ultrasoniques arrière

Les systèmes suivants utilisent des capteurs ultrasoniques arrière.

- Détection de l'assistance au freinage intelligent (SBS) en marche arrière
- Capteur de stationnement

## Caméras

Les caméras prennent des images de la zone autour du véhicule.

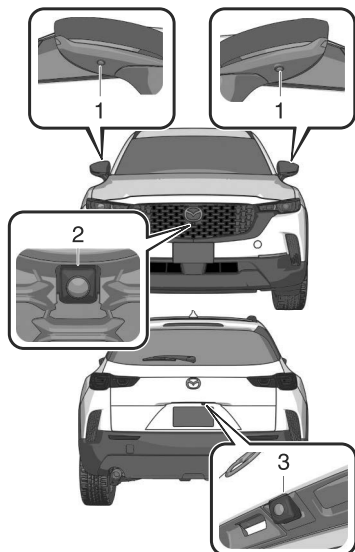

1. Caméras latérales\*
2. Caméra avant\*
3. Caméra arrière

### **! ATTENTION**

- Ne pas démonter, modifier ou retirer une caméra.
- Consulter un concessionnaire agréé Mazda si vous devez réparer, remplacer ou peindre des pièces à proximité des caméras.
- Si une force importante est appliquée à une caméra, la position de la caméra et l'angle d'installation peuvent changer. Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.
- Respecter les précautions suivantes afin que les caméras puissent fonctionner normalement.
  - Ne pas modifier les suspensions.

**5-124** \*Certains modèles.

- Toujours utiliser des roues de la taille spécifiée pour l'avant et l'arrière. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour le remplacement des pneus.
- Le couvercle de la caméra étant fabriqué en plastique rigide, ne pas appliquer de dissolvant pour pellicule huileuse, de solvants organiques, de cire ni d'agents de revêtement. Si une telle substance est appliquée, la retirer immédiatement à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne pas frotter vivement le couvercle d'une caméra avec un matériau abrasif ou une brosse dure. Le couvercle ou les lentilles de la caméra pourraient être rayés, ce qui affecterait les images.
- Si l'objectif de la caméra est gravement endommagé par des projections de gravillons, remplacer la caméra. Confier le remplacement de la caméra à un concessionnaire agréé Mazda.
- Selon le type d'objet cible et les conditions environnantes, la distance à laquelle la caméra peut détecter les objets cibles peut être raccourcie ou les objets cibles peuvent ne pas être détectés. Toujours vérifier visuellement la sécurité du véhicule lors de la conduite.

### REMARQUE

- Ne pas apposer d'autocollants et ne pas installer d'accessoires ou de plaques d'immatriculation lumineuses autour d'une caméra. Sinon, la caméra risque de ne pas afficher correctement les conditions environnantes.



- Si une caméra est affectée par des changements excessifs de température, par exemple si de l'eau chaude est versée dessus par temps froid, la caméra peut ne pas fonctionner normalement.
- Les caméras comprennent une fonction permettant de détecter les anomalies de la caméra, la salissure de la surface avant de la caméra, et d'en informer le conducteur. Si un message s'affiche à l'écran et que vous pouvez y remédier, suivez les instructions du message.
- Si des gouttes d'eau, de neige ou de boue adhèrent aux lentilles de caméra, les essuyer avec un chiffon doux. Si les lentilles de caméra sont particulièrement sales, les nettoyer à l'aide d'un détergent doux.

#### **Caméra avant**

Les systèmes suivants utilisent la caméra avant.

- Moniteur de vue à 360°

#### **Caméras latérales**

Le système suivant utilise les caméras latérales.

- Moniteur de vue à 360°

#### **Caméra arrière**

Les systèmes suivants utilisent la caméra arrière.

- Moniteur de vue à 360°
- Écran de rétrovision

## Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

---

### Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)\*

Le système d'éclairage avant adaptatif (AFS) règle automatiquement les faisceaux des phares vers la gauche ou vers la droite, avec l'aide du volant, lorsque les phares sont activés.

### Comment utiliser le système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

#### Fonctionnement du système AFS

L'AFS fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- La vitesse du véhicule est d'au moins 2 km/h (2 mi/h).


#### Éteindre le système AFS

Le système AFS peut être éteint à l'aide de Mazda Connect.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

## Système de commande des feux de route (HBC)

Le système HBC détermine les conditions devant le véhicule lors de la conduite de nuit afin de commuter automatiquement les phares entre les feux de route et les feux de croisement.

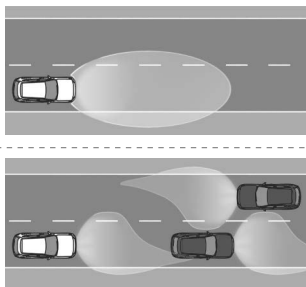

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de commande des feux de route (HBC)

#### ATTENTION

- Respecter les mises en garde suivantes afin que la HBC puisse fonctionner normalement.
  - Ne pas modifier les suspensions.
  - Ne pas modifier les unités de phares.
  - Ne pas retirer la caméra de détection avant (FSC).
- Ne pas se fier complètement au système et, si nécessaire, passer manuellement des feux de route aux feux de croisement.

## Système de commande des feux de route (HBC)

### Comment utiliser le système de commande des feux de route (HBC)

#### REMARQUE

- La distance à laquelle le HBC peut détecter des objets varie selon les conditions environnantes.
- La caméra de détection avant (FSC) peut ne pas être capable de détecter correctement les objets cibles et le système HBC peut ne pas fonctionner normalement. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.

#### Utilisation du système HBC

Lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, le système HBC fonctionne conformément aux conditions environnantes.

- L'interrupteur d'éclairage est en position AUTO.
- Le levier d'éclairage est en position neutre (les phares sont en feux de croisement).

Lorsque le système HBC fonctionne, le témoin HBC (vert)  s'allume sur le combiné d'instruments.

#### Passage des phares aux feux de route

Le système HBC fait passer les phares en feux de route lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.


- La vitesse du véhicule est d'environ 30 km/h (19 mi/h) ou plus.
- Le système ne détecte pas de véhicule devant.

#### Passage des phares en feux de croisement

Le système HBC fait passer les phares en feux de croisement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.

- La vitesse du véhicule est inférieure à environ 20 km/h (12 mi/h).
- Lorsque vous conduisez dans des zones bordées de lignes continues de lampadaires ou sur des routes dans des villes bien éclairées.
- Le système détecte les phares d'un véhicule qui précède.

#### Annulation du système HBC pendant le fonctionnement

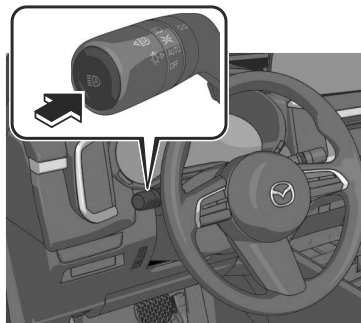

Lorsque le système HBC est annulé, le témoin HBC (vert)  s'éteint sur le combiné d'instruments.

Appuyer à nouveau sur l'interrupteur HBC pour rendre le HBC opérationnel.

#### REMARQUE

Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF alors que le système HBC est éteint, le système HBC s'allumera automatiquement la prochaine fois que l'alimentation du véhicule sera positionnée sur ON.

Conduite

## Système de commande des feux de route (HBC)

### Éteindre le système HBC


Le système HBC peut être éteint à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

5-130

## Avertisseur de changement de file (LDWS)

### Avertisseur de changement de file (LDWS)

Le LDWS informe le conducteur que le véhicule risque de dévier de sa voie. Si votre véhicule risque de sortir de la voie de circulation, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur du danger.

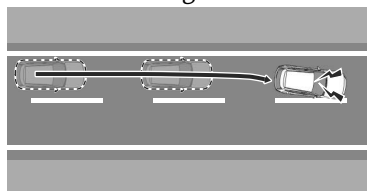

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'avertisseur de changement de file (LDWS)

#### **! PRUDENCE**

Ne pas se fier entièrement au système LDWS.

- Le système LDWS présente des limites. Ne pas se fier entièrement au système et toujours garder le cap en utilisant le volant.
- Le système LDWS n'est pas conçu pour compenser le manque de prudence d'un conducteur et le fait de compter sur le système pourrait entraîner un accident.

#### **! ATTENTION**

Respecter les mises en garde suivantes afin que le système LDWS puisse fonctionner normalement.

- Ne pas modifier les suspensions.
- Toujours utiliser des roues de la taille spécifiée pour l'avant et l'arrière. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour le remplacement des pneus.

## Avertisseur de changement de file (LDWS)

### Comment utiliser l'avertisseur de changement de file (LDWS)


#### Le système LDWS fonctionne

Le LDWS fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détermine qu'il existe la possibilité que votre véhicule dévie de sa voie.

- La vitesse du véhicule est d'environ 64 km/h (40 mi/h) ou plus.
- Le système détecte des lignes blanches (jaunes).
- La fonction d'assistance à la direction du système CTS n'est pas en marche.

Lorsque le système LDWS fonctionne, un écran et un avertissement sonore (vibration du volant et son d'avertissement) informent le conducteur du danger.

#### Combiné d'instruments

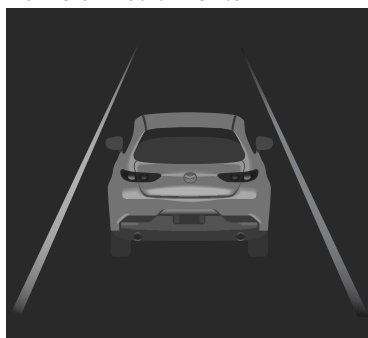

#### Affichage de conduite active



#### REMARQUE

- Le système LDWS fonctionne uniquement du côté qui détecte les lignes blanches (lignes jaunes).
- La caméra de détection avant (FSC) peut ne pas être capable de détecter correctement les objets cibles et le système LDWS peut ne pas fonctionner normalement. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
- Le type d'avertissement du LDWS peut être modifié à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

#### Le système LDWS est temporairement annulé

Si l'une des conditions suivantes est remplie, le système LDWS est annulé. En outre, le LDWS s'active automatiquement lorsque la condition change et le système est opérable.

- Le levier de clignotants est manipulé.
- La pédale d'accélérateur est utilisée.
- Le volant est opéré.
- La pédale de frein est enfoncée.

#### Éteindre le système LDWS

Il y a 2 façons d'éteindre le système LDWS.

- Éteindre le système LDWS en utilisant Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.



Conduite

## Avertisseur de changement de file (LDWS)


---

- Éteindre le système LDWS en utilisant l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF.  
Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

## Surveillance des angles morts (BSM)

### Surveillance des angles morts (BSM)

La BSM est un système qui aide le conducteur à vérifier la présence de véhicules à l'arrière lorsqu'il effectue un changement de voie. Lorsqu'un véhicule s'approchant par l'arrière est détecté, divers affichages à l'écran et des avertissements sonores avertissent le conducteur du danger.

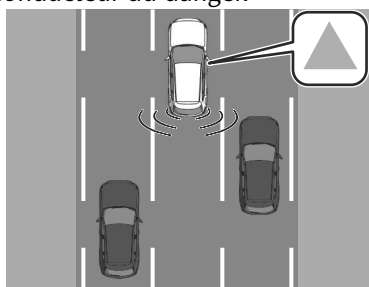

### Avec avertissement de sortie du véhicule

L'avertissement de sortie du véhicule est un système qui aide le conducteur à vérifier l'arrière du véhicule en sortant du véhicule. Lorsqu'un véhicule ou un vélo s'approche par l'arrière est détecté, divers affichages à l'écran et des avertissements sonores avertissent le conducteur du danger.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de surveillance des angles morts (BSM)

#### **! PRUDENCE**

**Toujours vérifier la zone environnante visuellement avant d'effectuer un changement de voie.**

La BSM est un système qui aide le conducteur à vérifier la zone située à l'arrière du véhicule lorsqu'il effectue un changement de voie. En raison de certaines limitations concernant le fonctionnement de ce système, les voyants de BSM peuvent ne pas clignoter ou pourraient être en retard même si un véhicule se trouve dans une voie adjacente. Il s'agit de votre responsabilité en tant que conducteur que de vérifier derrière vous.

**Toujours vérifier visuellement les alentours en sortant du véhicule.**

L'avertissement de sortie du véhicule est un système qui aide le conducteur à vérifier la zone située à l'arrière du véhicule lorsqu'il sort de celui-ci. En raison de certaines limitations de fonctionnement du système, il est possible que les voyants de BSM ne clignotent pas ou qu'ils soient retardés même si un véhicule se trouve dans la zone environnante de votre véhicule. Il s'agit de votre responsabilité en tant que conducteur que de vérifier derrière vous.

## Conduite Surveillance des angles morts (BSM)


### Comment utiliser le système de surveillance des angles morts (BSM)

#### Lorsque le système BSM fonctionne


La BSM fonctionne lorsque la vitesse du véhicule est d'environ 10 km/h (6,2 mi/h) ou plus et que le système détecte un véhicule en approche.

Lorsque la BSM fonctionne, le conducteur est averti de la présence d'un véhicule en approche à l'aide des voyants de BSM et d'un écran (blanc)\*1.

#### Voyant BSM

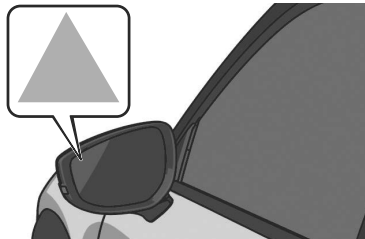

#### Combiné d'instruments

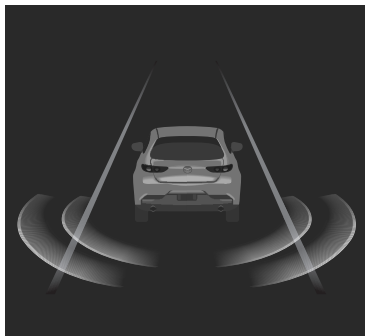


#### Affichage de conduite active




\*1 L'affichage de l'écran (blanc) du combiné d'instruments s'affiche uniquement lorsque le combiné d'instruments est réglé sur l'affichage i-ACTIVSENSE.

Lorsque le levier de clignotants est actionné dans la direction dans laquelle un véhicule en approche est détecté, le conducteur est informé du danger par le clignotement des voyants de BSM, l'avertissement sonore et l'indication d'avertissement (orange).


#### Voyant BSM

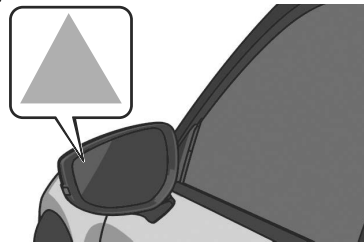

#### Combiné d'instruments

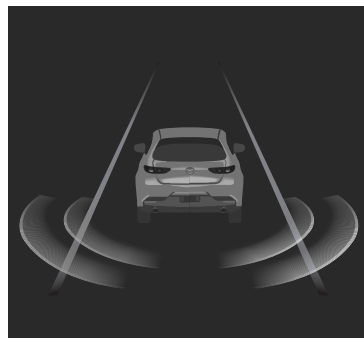

#### Affichage de conduite active



#### REMARQUE

- Le système BSM peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.

## Surveillance des angles morts (BSM)

- Les capteurs radar latéraux arrière ne peuvent pas détecter un objet. Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
- La route est une pente raide.
- La route est extrêmement large.
- Vous effectuez un changement de voie de 2 voies ou plus.
- Le système BSM peut fonctionner avec des objets fixes sur la route ou le bord de la route (tels que les glissières de sécurité, les murs latéraux, les véhicules garés et les climatiseurs extérieurs (équipement doté d'un mécanisme rotatif)).
- Si un attelage de remorque d'origine Mazda est utilisé, la BSM est automatiquement désactivée lorsque le connecteur électrique de la remorque est branché.
- Lorsque vous tirez une remorque autrement qu'avec un attelage de remorque d'origine Mazda, ou lorsqu'un accessoire tel qu'un porte-vélo est installé à l'arrière du véhicule, désactiver la BSM. Sinon, les ondes radio du radar seront bloquées ce qui entraînera un mauvais fonctionnement du système BSM.
- La luminosité des voyants de BSM est lié à la commande d'éclairage de tableau de bord. Se référer à Éclairage du tableau de bord à la page 5-37.

### Quand l'avertissement de sortie du véhicule fonctionne

L'avertissement de sortie du véhicule fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détecte un véhicule en approche.


- Le véhicule est arrêté.

### 5-136


- Dans les 3 minutes qui suivent le positionnement de l'alimentation du véhicule sur OFF ou sur ON.

Lorsque l'avertissement de sortie du véhicule fonctionne, le conducteur est averti de la présence d'un véhicule en approche à l'aide des voyants et de l'affichage à l'écran du combiné d'instruments (blanc)<sup>\*1</sup>.

#### Voyant BSM

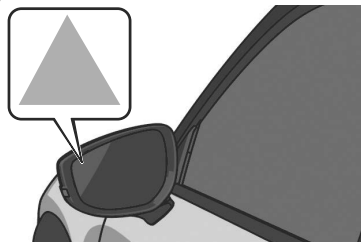

#### Combiné d'instruments

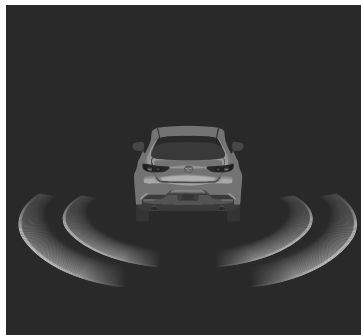

\*1 L'affichage de l'écran (blanc) du combiné d'instruments s'affiche uniquement lorsque le combiné d'instruments est réglé sur l'affichage i-ACTIVSENSE. Toutefois, lorsque l'alimentation du véhicule est sur OFF, l'affichage à l'écran du combiné d'instruments (blanc) ne s'affiche pas.


En outre, lorsque la portière dans la direction dans laquelle un véhicule en approche est détecté est ouverte, le conducteur est informé du danger par le clignotement des voyants et l'activation de l'avertissement sonore et

## Conduite


# Surveillance des angles morts (BSM)

de l'indication d'avertissement (orange) du combiné d'instruments.

### Voyant BSM

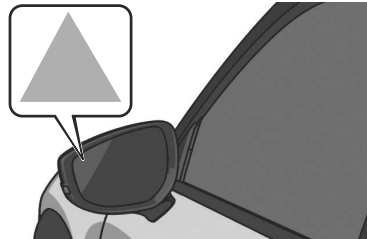

### Combiné d'instruments

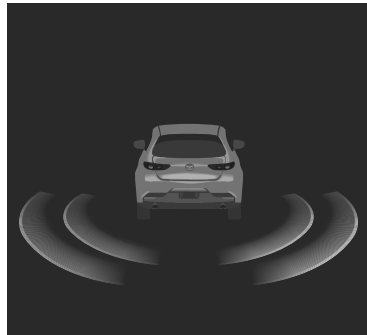

### REMARQUE

- L'avertissement de sortie du véhicule peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - Les capteurs radar latéraux arrière ne peuvent pas détecter un objet. Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
  - Il y a un véhicule garé près de votre véhicule.
  - Les objets en mouvement sont lents.
- L'avertissement de sortie du véhicule n'est pas automatiquement désactivé même si un attelage de remorque d'origine Mazda est utilisé.

- Si une remorque est tractée ou si un porte-vélo est installé à l'arrière du véhicule, le signal radar peut être bloqué et l'avertissement de sortie du véhicule peut ne pas fonctionner correctement.
- L'avertissement de sortie du véhicule peut fonctionner avec des objets fixes sur la route ou le bord de la route (tels que les glissières de sécurité, les murs latéraux, les véhicules garés et les climatiseurs extérieurs (équipement doté d'un mécanisme rotatif)).
- La luminosité des voyants de BSM est lié à la commande d'éclairage de tableau de bord. Se référer à Éclairage du tableau de bord à la page 5-37.

### Désactiver la BSM et l'avertissement de sortie du véhicule

Il existe 2 façons de désactiver la BSM et l'avertissement de sortie du véhicule.

- Désactiver la BSM et l'avertissement de sortie de véhicule à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Désactiver la BSM et l'avertissement de sortie de véhicule à l'aide de l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF. Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

## Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

### Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)\*

Le système TSR est un système qui permet d'informer le conducteur de la présence de panneaux de signalisation en affichant sur l'écran les panneaux de signalisation reconnus par le véhicule pendant la conduite.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

#### PRUDENCE

**Toujours vérifier visuellement les panneaux de signalisation lors de la conduite.**

En fonction des conditions météorologiques et de la signalisation routière, le système TSR peut ne pas reconnaître les panneaux de signalisation ou les afficher différemment. Il est de la responsabilité du conducteur de toujours vérifier les panneaux de signalisation réels. Dans le cas contraire, un accident pourrait survenir.

## Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

### Comment utiliser le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

#### REMARQUE

- Le système TSR fonctionne même si la carte SD du système de navigation n'est pas insérée, mais un panneau de signalisation différent du panneau de signalisation réel peut être affiché.
- Le système TSR peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne détecte pas correctement les panneaux de signalisation. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
  - **(Véhicules avec système de navigation)**
    - La carte n'a pas été mise à jour à la dernière version.
    - Le panneau de limitation de vitesse figurant sur la carte est inexact.
    - La carte ne contient pas de panneau de limitation de vitesse.
    - La position du véhicule dans le système de navigation est déviée.
- Le système TSR peut afficher des panneaux en même temps selon l'un des schémas suivants.
  - N'affiche qu'un seul panneau de signalisation en même temps.

- Affiche un panneau de limitation de vitesse et un panneau de vitesse conditionnelle en même temps (lorsque le système ne peut pas déterminer avec précision le panneau de vitesse conditionnelle).
- Affiche en même temps un panneau de limitation de vitesse et un panneau de vitesse avant.
- Affiche simultanément un panneau de limitation de vitesse et un panneau stop/de sens interdit.
- L'affichage de la TSR sur l'affichage de conduite active peut être désactivé. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

#### Mettre à jour les dispositifs liés

Mettre régulièrement à jour les données cartographiques pour maintenir les performances du système TSR. Pour mettre à jour les données cartographiques, se référer au manuel d'utilisation du système de navigation. Si la caméra de détection avant (FSC) doit être mise à jour, consulter un concessionnaire agréé Mazda.


#### Les panneaux de limitation de vitesse (y compris les panneaux auxiliaires) sont affichés

Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, le panneau de limitation de vitesse **50** reconnu par le système s'affiche à l'écran.


- Le véhicule passe devant un panneau reconnu.
- Le panneau de limitation de vitesse enregistré dans le système de navigation est lu par le système pendant la conduite.

## Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

### REMARQUE

- Si le système ne peut pas reconnaître un panneau de limitation de vitesse, l'affichage du panneau de limitation de vitesse s'arrête.
- Si le système ne reconnaît pas correctement un panneau conditionnel,  s'affiche.
- Lorsque l'indication du panneau de limitation de vitesse change, un son de notification retentit. Ce son de notification peut être désactivé à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Si le système reconnaît un panneau de vitesse conditionnelle tel qu'une zone scolaire, ce panneau est affiché.


### Un panneau de sens interdit est affiché

Si le système reconnaît un panneau de sens interdit, le panneau de sens interdit  s'affiche à l'écran.

### REMARQUE

L'affichage de l'écran se termine après un certain temps écoulé depuis que le véhicule a franchi le panneau.

### Un panneau stop est affiché

Lorsque votre véhicule roule à une certaine vitesse ou plus lentement, le panneau stop  reconnu par le système s'affiche à l'écran.

### REMARQUE

L'affichage à l'écran se termine après un certain temps écoulé depuis l'affichage du panneau à l'écran.

### Éteindre le système TSR

Le système TSR peut être éteint à l'aide de Mazda Connect.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.




## Conduite Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

### Utilisations pratiques du système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Vous pouvez programmer un avertissement de vitesse excessive qui sera émis lorsque la vitesse de votre véhicule dépasse la vitesse indiquée sur le panneau de limitation de vitesse.

Activer l'avertissement de vitesse excessive à l'aide de Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

Si la vitesse de votre véhicule dépasse la vitesse indiquée sur le panneau de limitation de vitesse, la zone autour de l'affichage du panneau de limitation de vitesse clignote en orange  et un avertissement sonore retentit. En outre, si la vitesse du véhicule continue à être excessive, elle cesse de clignoter et reste allumée.

#### REMARQUE


Le type d'avertissement et le moment d'activation de l'avertissement peuvent être modifiés à l'aide de Mazda Connect.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

## Alerte de distance et de vitesse (DSA)

### Alerte de distance et de vitesse (DSA)

Le système DSA est un système dans lequel l'affichage de l'écran avertit le conducteur que la distance entre votre véhicule et un véhicule qui le précède est courte.

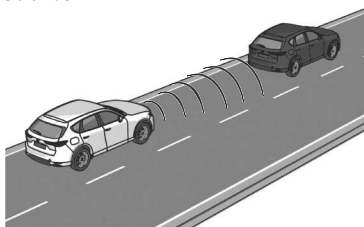

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de distance et de vitesse (DSA)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système DSA.**

Le système DSA peut ne pas être en mesure de détecter un véhicule qui précède, selon le type de véhicule et ses conditions, les conditions météorologiques et l'état de la route. De plus, le système ne sert pas à maintenir la distance entre votre véhicule et le véhicule qui vous précède. Si vous négligez d'actionner correctement les pédales d'accélérateur et de frein, cela pourrait entraîner un accident.

Toujours vérifier les conditions environnantes et appuyer sur la pédale de frein ou d'accélérateur tout en gardant une distance de sécurité avec un véhicule devant ou un véhicule qui suit derrière vous.


## Comment utiliser l'alerte de distance et de vitesse (DSA)

### Fonctionnement du système DSA

Le système DSA fonctionne lorsque le système détermine que la distance entre votre véhicule et le véhicule qui le précède est proche à une vitesse d'environ 30 km/h (19 mi/h) ou plus.

Lorsque le système DSA fonctionne, l'affichage de l'écran informe le conducteur que la distance entre son véhicule et un véhicule qui le précède est proche.

### Combiné d'instruments

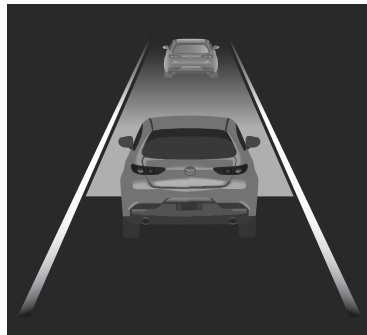

### Affichage de conduite active



### REMARQUE

- Les objets qui activent le système DSA sont des véhicules à quatre roues. Toutefois, le système DSA peut également fonctionner en présence de motos ou de bicyclettes.
- Le système DSA ne fonctionne pas sur les véhicules arrêtés.

- Lorsque la vitesse du véhicule qui précède est extrêmement faible, le système DSA peut ne pas fonctionner normalement.

### Éteindre le système DSA


Il y a 2 façons d'éteindre le système DSA.

- Éteindre le système DSA en utilisant Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Éteindre le système DSA en utilisant l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF. Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

## Alerte à l'attention du conducteur (DAA)

### Alerte à l'attention du conducteur (DAA)

Le système DAA est un système qui peut aider à détecter la fatigue et la baisse d'attention du conducteur à partir de divers types d'informations du véhicule, et encourage le conducteur à se reposer à l'aide d'un écran et d'un avertissement sonore.

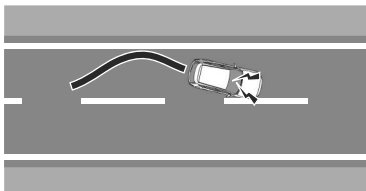

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte d'attention du conducteur (DAA)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système DAA.**

Le système DAA n'empêche pas la fatigue du conducteur ou la diminution de son attention et une confiance excessive dans le système peut conduire à un accident. Conduire prudemment et tourner le volant de manière appropriée.

En outre, le système peut ne pas être en mesure de détecter correctement la fatigue du conducteur ou une baisse d'attention en fonction de la route et des conditions de conduite. Le conducteur doit se reposer suffisamment pour pouvoir conduire en toute sécurité.

### Comment utiliser l'alerte d'attention du conducteur (DAA)


#### Fonctionnement du système DAA

Le système DAA fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détecte une fatigue du conducteur ou une baisse d'attention en fonction de l'écart par rapport aux informations du véhicule apprises.

- Le système détecte des lignes blanches (jaunes).
- Une heure s'est écoulée depuis le début de la conduite.
- La vitesse du véhicule est comprise entre 65 km/h et 140 km/h (41 mi/h et 86 mi/h) environ pendant plus de 20 minutes.
- Le système a terminé l'apprentissage initial des informations du véhicule en se basant sur le comportement du conducteur pendant cette session de conduite.

Lorsque le système DAA fonctionne, l'affichage à l'écran et un signal sonore avertissent le conducteur que son niveau d'attention a diminué.

#### Combiné d'instruments

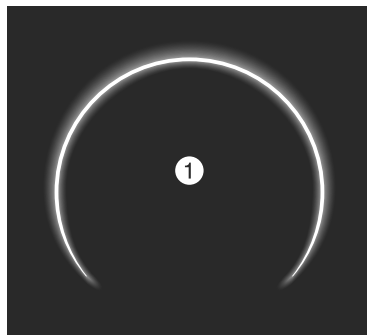

1. "Il est temps de faire une pause"

#### REMARQUE

- Les informations relatives au comportement du conducteur ne sont pas transmises à l'extérieur du véhicule. Le système DAA ne fonctionne pas si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - Le véhicule effectue un virage serré.
  - Le véhicule change de voies.
- Le système DAA peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La visibilité des lignes blanches (jaunes) de la voie est faible.
  - Le véhicule est secoué ou balancé en permanence par des vents forts ou des routes cahoteuses.
- Le système DAA détecte la fatigue du conducteur et la baisse d'attention sur la base des informations du véhicule lors de la conduite du véhicule à une vitesse comprise entre environ 65 km/h et environ 140 km/h (41 mi/h à 86 mi/h) pendant environ 20 minutes. Les informations du véhicule apprises sont réinitialisées et les informations sur le comportement du conducteur sont supprimées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.
  - Le véhicule est à l'arrêt pendant 15 minutes ou plus.
  - Le véhicule roule à moins de 65 km/h (41 mi/h) pendant environ 30 minutes.
  - L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Une fois la DAA affichée le premier message encourageant porte sur le repos, il n'affiche le message suivant qu'après que 60 minutes se soient écoulées.

Conduite

## Alerte à l'attention du conducteur (DAA)

---

### Éteindre le système DAA

Éteindre le système DAA en utilisant Mazda Connect.


Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

**5-146**

## Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)

### Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)\*

Le système FCTA aide le conducteur à vérifier les deux côtés du véhicule lorsque le véhicule entre dans une intersection. Lorsqu'un véhicule s'approche dans les angles morts à l'avant, à gauche ou à droite, est détecté, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur du danger.

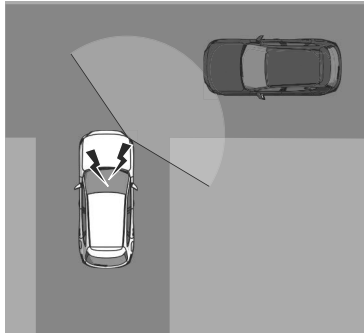

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)

#### **! PRUDENCE**

**Toujours vérifier visuellement la zone environnante lorsque le véhicule entre dans une intersection.**

En raison de certaines limitations du fonctionnement du système FCTA, l'affichage de l'écran et l'avertissement sonore peuvent être retardés même si un véhicule s'approche dans un angle mort. En tant que conducteur, il est toujours de votre responsabilité de vérifier les côtés gauche et droit.

\*Certains modèles. **5-147**

## Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)

### Comment utiliser l'alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)

#### Fonctionnement du système FCTA

Le système FCTA fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et que le système détecte un véhicule approchant à une vitesse d'environ 5 km/h (3 mi/h) ou plus par l'avant.


- La vitesse du véhicule est inférieure à environ 10 km/h (6 mi/h).
- Le levier sélecteur est en position D.

Lorsque le système FCTA fonctionne, le conducteur est averti du danger par l'affichage de l'écran et l'avertissement sonore en fonction de la situation.

#### Lorsque votre véhicule est à l'arrêt

L'affichage à l'écran (blanc)<sup>\*1</sup> vous informe qu'un véhicule s'approche.

#### Combiné d'instruments

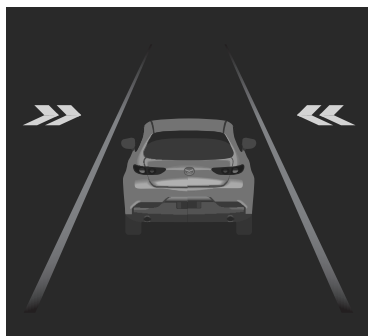

#### Affichage de conduite active



#### Moniteur de vue à 360°




- \*1 L'affichage de l'écran (blanc) du combiné d'instruments s'affiche uniquement lorsque le combiné d'instruments est réglé sur l'affichage i-ACTIVSENSE.

#### Lorsque votre véhicule est en mouvement

L'affichage de l'écran (orange) et l'avertissement sonore avertissent le conducteur de la possibilité d'une collision avec un véhicule en approche.

#### Combiné d'instruments

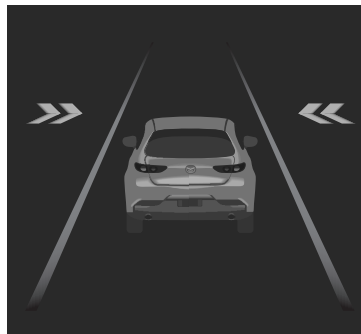

#### Affichage de conduite active



#### Moniteur de vue à 360°





## Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)<sup>Conduite</sup>

---

### REMARQUE

- Le système FCTA peut fonctionner avec des objets fixes sur la route ou le bord de la route (tels que les glissières de sécurité, les murs latéraux, les véhicules garés et les climatiseurs extérieurs (équipement doté d'un mécanisme rotatif)).
- Les capteurs radar latéraux avant peuvent ne pas détecter les objets et la FCTA peut ne pas fonctionner normalement.  
Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.

### Éteindre le système FCTA


Il y a 2 façons d'éteindre le système FCTA.

- Éteindre le système FCTA en utilisant Mazda Connect.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Éteindre le système FCTA en utilisant l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF.  
Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

## Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)

### Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)

Le système RCTA aide le conducteur à vérifier la zone située à l'arrière du véhicule, par exemple lorsqu'il sort en marche arrière d'une place de stationnement. Lorsqu'un véhicule s'approchant par l'arrière à gauche ou à droite est détecté, divers affichages à l'écran et des avertissements sonores avertissent le conducteur du danger.

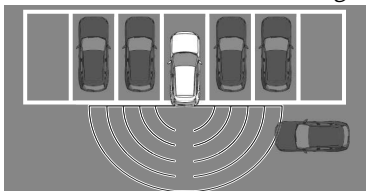

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'alerte de circulation sur intersection arrière (RCTA)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système RCTA.**

Le système RCTA est un système qui aide le conducteur à vérifier la zone située à l'arrière du véhicule lorsqu'il fait marche arrière. En raison de certaines limitations du fonctionnement du système, le voyant de BSM peut ne pas clignoter ou être retardé même si un véhicule se trouve à l'arrière de votre véhicule. Il s'agit de votre responsabilité en tant que conducteur que de vérifier derrière vous.


## Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)

### Comment utiliser l'alerte de circulation sur intersection arrière (RCTA)

#### Fonctionnement du système RCTA

Le système RCTA fonctionne lorsque le système détecte un véhicule approchant par l'arrière alors que le véhicule est en marche arrière.

Lorsque le système RCTA fonctionne, le conducteur est informé du danger par le clignotement des voyants de BSM, une indication d'avertissement et un avertissement sonore.

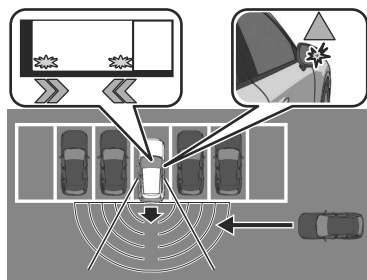

#### REMARQUE

- Le système RCTA peut fonctionner avec des objets fixes sur la route ou le bord de la route (tels que les glissières de sécurité, les murs latéraux, les véhicules garés et les climatiseurs extérieurs (équipement doté d'un mécanisme rotatif)).
- Le système RCTA peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - Les capteurs radar latéraux arrière ne peuvent pas détecter un objet. Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.

- La vitesse du véhicule en marche arrière est d'au moins 15 km/h (9 mi/h) ou plus.
- Un véhicule s'approche directement à partir de l'arrière de votre véhicule.
- Un véhicule s'approche en biais de l'arrière de votre véhicule.
- Si un attelage de remorque d'origine Mazda est utilisé, la RCTA est automatiquement désactivée lorsque le connecteur électrique de la remorque est branché.
- Lorsque vous tirez une remorque autrement qu'avec un attelage de remorque d'origine Mazda, ou lorsqu'un accessoire tel qu'un porte-vélo est installé à l'arrière du véhicule, désactiver la RCTA. Sinon, les ondes radio du radar seront bloquées ce qui entraînera un mauvais fonctionnement du système RCTA.
- La luminosité des voyants de BSM est lié à la commande d'éclairage de tableau de bord. Se référer à Éclairage du tableau de bord à la page 5-37.

#### Éteindre le système RCTA

Il y a 2 façons d'éteindre le système RCTA.

- Éteindre le système RCTA en utilisant Mazda Connect. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Éteindre le système RCTA en utilisant l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF. Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

### Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

Le système MRCC est un système qui réduit la charge sur le conducteur grâce à une vitesse constante et à un contrôle des espacements. Cette fonction permet de contrôler la distance avec le véhicule qui vous précède à une vitesse constante prédéfinie sans que vous ayez à appuyer sur la pédale d'accélérateur ou de frein.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du régulateur de vitesse à radar Mazda (MRCC)

#### PRUDENCE

#### **Ne pas se fier entièrement au système MRCC.**

Le MRCC peut ne pas être en mesure de détecter un véhicule qui précède, selon le type de véhicule et ses conditions, les conditions météorologiques et l'état de la route. En outre, le système peut ne pas être en mesure de décélérer suffisamment si le véhicule qui précède freine brusquement ou si un autre véhicule coupe votre voie, ce qui peut entraîner un accident.

Toujours vérifier les conditions environnantes et appuyer sur la pédale de frein ou d'accélérateur tout en gardant une distance de sécurité avec un véhicule devant ou un véhicule qui suit derrière vous.

#### **Ne pas utiliser le MRCC dans les conditions suivantes. Dans le cas contraire, un accident PEUT survenir.**

- Le véhicule est conduit sur des routes autres que des autoroutes.
- Le véhicule est conduit sur des routes aux virages serrés ou à forte circulation où il est impossible de maintenir une distance suffisante entre les véhicules.
- Le véhicule est conduit sur des routes où les accélérations et les décélérations sont fréquemment répétées.

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

- Le véhicule sort de la voie principale sur une autoroute pour entrer dans un échangeur, une aire de repos ou un parking.
- Le véhicule est conduit sur des routes glissantes telles que les routes verglacées, les routes enneigées et les routes non revêtues.
- Le véhicule est conduit sur une longue pente.
- Le véhicule est conduit sur une pente raide.
- Un véhicule à deux roues, comme une moto ou un vélo, roule devant.

### Éteindre la MRCC lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Laisser le système MRCC activé lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation est dangereux car il pourrait se mettre à fonctionner de façon inattendue, résultant en un accident.

### Ne pas quitter le véhicule lorsque celui-ci est arrêté par la commande MRCC.

Sortir du véhicule pendant le fonctionnement de la commande de maintien à l'arrêt est dangereux, car le véhicule peut se déplacer de façon inattendue et provoquer un accident. Avant de quitter le véhicule, désactiver le MRCC, placer le levier sélecteur en position P et serrer le frein de stationnement.

### ATTENTION

- Si le véhicule est remorqué ou si vous remorquez quelque chose, éteignez le MRCC.
- Désactiver le MRCC lorsque le véhicule roule sur un châssis roulant.

### Comment utiliser le régulateur de vitesse à radar Mazda (MRCC)


#### Conditions de fonctionnement du système MRCC


Le système MRCC peut être réglé lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- La pédale de frein n'est pas enfoncée.
- La vitesse du véhicule est d'environ 0 km/h (0 mi/h) à 145 km/h (90 mi/h).


#### Réglage du système MRCC

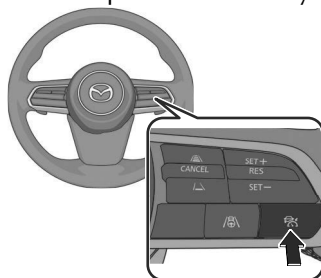

1. Appuyer sur l'interrupteur MRCC pour allumer le système.



Lorsque le système est en marche, l'indication de veille MRCC (blanche)  s'affiche à l'écran.

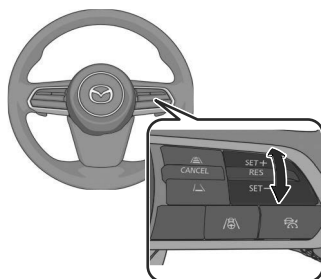

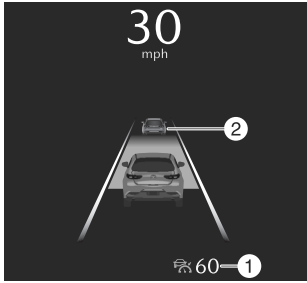

2. Accélérer jusqu'à la vitesse désirée.
3. Régler la vitesse du véhicule en appuyant sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-).



La conduite à vitesse constante commence lorsque la vitesse du véhicule est réglée. De plus, la vitesse de consigne est affichée à l'écran, et l'indication de veille MRCC (blanche)  devient l'indication de réglage MRCC (verte) . Si un véhicule qui vous précède est détecté alors que vous roulez à une vitesse constante, le système passe au contrôle d'espacement. L'indication du véhicule qui précède est affichée à l'écran pendant le contrôle de l'espacement.

Conduite

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

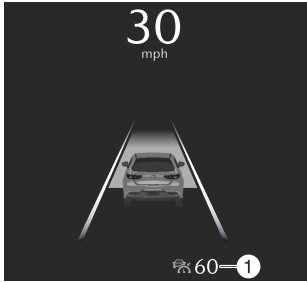Conditions de conduite	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Lors d'un voyage à vitesse constante		
Lors d'un voyage sous contrôle d'espacement		

1. Vitesse définie
2. Indication de véhicule situé devant vous

### REMARQUE

- S'il y a une structure sur la route ou un obstacle à une faible hauteur du sol devant le véhicule, le système peut le reconnaître comme un véhicule qui précède.
- L'accélération et la décélération par l'actionnement de la pédale d'accélérateur sont prioritaires lorsque le véhicule roule en mode de vitesse constante ou de contrôle des espaces. Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, le véhicule revient à la conduite à une vitesse constante ou au contrôle des espaces à la vitesse de consigne.
- Si un véhicule devant vous roule très doucement, le système peut ne pas le détecter correctement.
- Pendant la conduite avec le système MRCC, le frein moteur prévu n'est pas appliqué même si le levier sélecteur est actionné.
- Les feux stop s'allument lorsque les freins sont actionnés par la commande MRCC.
- Le système MRCC est également désactivé automatiquement lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

---

· Si la commande de distance entre les véhicules est désactivée à l'aide de Mazda Connect, le système passe au régulateur de vitesse. À ce moment, l'interrupteur MRCC fonctionne comme l'interrupteur du régulateur de vitesse.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF alors que le contrôle de la distance entre les véhicules est désactivé, le contrôle de la distance entre les véhicules est activé automatiquement la prochaine fois que l'alimentation du véhicule sera positionnée sur ON.

Si le véhicule qui précède s'arrête pendant le contrôle des espacements, votre véhicule en mode de contrôle des espacements s'arrête également. Lorsque le véhicule est arrêté, le témoin MRCC **HOLD** s'allume sur le combiné d'instruments. Lorsque le véhicule qui précède accélère depuis l'arrêt et que l'une des opérations suivantes est effectuée, votre véhicule commence à rouler.

- Appuyer sur l'interrupteur RES.
- Appuyer sur la pédale d'accélérateur.

Si vous ne commencez pas à conduire le véhicule après que le véhicule qui précède a repris la route, le système invite le conducteur à reprendre la route.

### REMARQUE

- Si le véhicule qui précède reprend la conduite dans les 3 secondes suivant l'arrêt du véhicule par le système, votre véhicule reprend également la conduite automatiquement.
- Si le véhicule est arrêté par le système de façon continue pendant 10 minutes ou plus, le frein de stationnement est serré automatiquement. À ce moment-là, le MRCC est annulé.
- Même si le système MRCC est annulé alors que le véhicule est arrêté, le véhicule est maintenu dans sa position d'arrêt.  
Se référer à AUTOHOLD à la page 5-60.
- Si le système MRCC est annulé alors que le véhicule est arrêté et qu'il n'y a pas de véhicule devant, vous ne pouvez pas reprendre la conduite du véhicule à l'aide de l'interrupteur RES. Appuyer sur la pédale d'accélérateur et commencer à conduire le véhicule.

### Changement de la vitesse du véhicule réglée

#### Changement de la vitesse du véhicule réglée à l'aide de l'interrupteur RES

Appuyer sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-) jusqu'à la vitesse souhaitée.

- Appuyer et relâcher immédiatement : 1 km/h (1 mi/h)
- Appuyer et maintenir : 10 km/h (5 mi/h)

## 5-156




## Conduite Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

### Modification de la vitesse de consigne du véhicule à l'aide de la pédale d'accélérateur

Appuyer sur la pédale d'accélérateur jusqu'à ce que la vitesse du véhicule atteigne la vitesse souhaitée, puis appuyer sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-).

### Lecture de la vitesse de véhicule réglée à partir du panneau de limitation de vitesse à l'aide de l'interrupteur RES (assistance aux limites de vitesse uniquement)

Appuyer sur l'interrupteur RES lorsque l'indication de réglage du panneau de limitation de vitesse  s'allume.

#### ATTENTION

- La fonction de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse a des limites. Toujours vérifier la vitesse définie du véhicule qui a été lue.
- Régler l'unité d'affichage du compteur de vitesse sur la même unité que le panneau de limitation de vitesse. Des unités différentes captureront des vitesses non prévues par le conducteur.


#### REMARQUE

- L'assistance aux limites de vitesse ne fonctionne que lorsque la carte SD du système de navigation est insérée.
- L'assistance aux limites de vitesse utilise le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR).  
Se référer à Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) à la page 5-138.
- L'assistance aux limites de vitesse ne peut pas lire les vitesses inférieures à 30 km/h (19 mi/h).
- Il est possible de régler les vitesses de véhicule lues sur les panneaux de limitation de vitesse.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- L'assistance aux limites de vitesse peut être désactivée.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

### Réglage de la distance entre les véhicules pendant le contrôle de l'espace

1. Appuyer sur l'interrupteur CANCEL vers le haut (distance plus longue) ou vers le bas (distance plus courte).

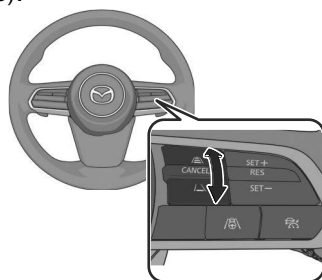

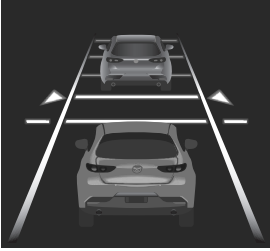



### Le système MRCC n'est pas en marche (blanc)



Directives pour la distance entre les véhicules (vitesse du véhicule à 80 km/h (50 mi/h))	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Longue (environ 50 m (164 pieds))		
Moyenne (environ 40 m (131 pieds))		

Conduite



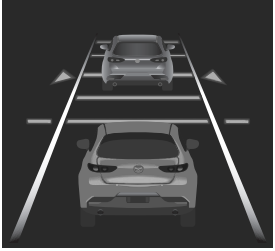

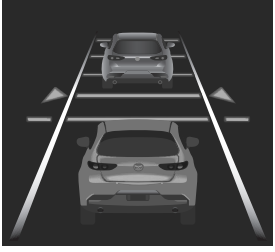

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

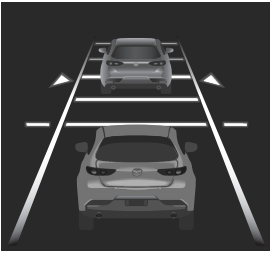Directives pour la distance entre les véhicules (vitesse du véhicule à 80 km/h (50 mi/h))	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Courte (environ 30 m (98 pieds))		
Extrêmement courte (environ 25 m (82 pieds))		

### Le système MRCC est en marche (vert)

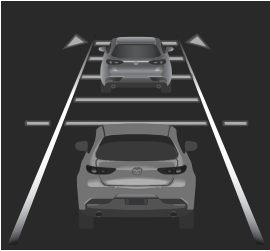Directives pour la distance entre les véhicules (vitesse du véhicule à 80 km/h (50 mi/h))	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Longue (environ 50 m (164 pieds))		

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

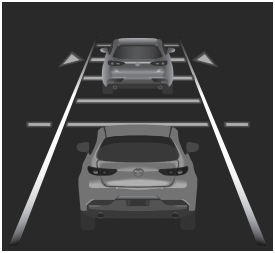Directives pour la distance entre les véhicules (vitesse du véhicule à 80 km/h (50 mi/h))	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Moyenne (environ 40 m (131 pieds))		
Courte (environ 30 m (98 pieds))		
Extrêmement courte (environ 25 m (82 pieds))		

### REMARQUE


- La distance entre les véhicules peut être réglée sur 4 niveaux : Distance longue, moyenne, courte et extrêmement courte.
- La distance entre des véhicules diffère selon la vitesse du véhicule et plus la vitesse du véhicule est lente, plus la distance est courte.

# Conduite

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

### Avertissement de proximité

Si votre véhicule s'approche d'un véhicule qui précède alors qu'il est en contrôle des espaces, un avertissement sonore et un affichage vous avertissent.

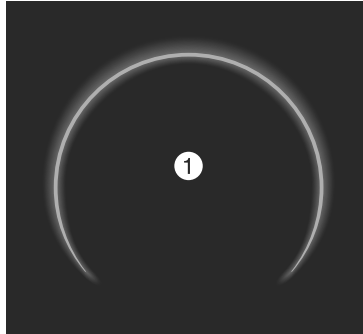

1. "Appuyer sur pédale de frein"

### **REMARQUE**

L'avertissement de proximité peut ne pas être activé dans les cas suivants.

- Le véhicule roule à la même vitesse que le véhicule devant vous.
- Directement après le réglage du MRCC.
- Immédiatement après avoir relâché la pédale d'accélérateur.
- Lorsqu'un autre véhicule vous oblige à vous rabattre sur la voie de circulation.
- Ne pas utiliser le MRCC dans des conditions où les avertissements de rapprochement sont fréquemment activés.

### Le système MRCC est annulé temporairement

Si l'une des conditions suivantes est remplie, le système MRCC est temporairement annulé.

- La pédale de frein est enfoncée.
- L'interrupteur CANCEL est enfoncé une fois.
- Le DSC a fonctionné.
- L'assistance au freinage intelligent (SBS) a fonctionné.
- Les capteurs radar avant ne peuvent pas détecter les objets cibles.
- Le frein de stationnement est enclenché.
- Une portière est ouverte.
- La ceinture de sécurité du conducteur est débouclée.
- La fréquence de l'opération de freinage par le système MRCC est élevée.

Si le système MRCC est temporairement annulé, il reprend son fonctionnement à la vitesse précédemment réglée en appuyant sur l'interrupteur RES.

Conduite

## Commande de croisière radar Mazda (MRCC)

---

### Éteindre le système MRCC

Appuyer sur l'interrupteur MRCC.

L'indication de réglage MRCC (verte)  / indication de veille MRCC (blanche)  s'éteint, et le système MRCC s'éteint.

5-162

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)<sup>Conduite</sup>

### Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)\*

Le système CTS est un système qui réduit la charge sur le conducteur lorsque le véhicule est conduit sur des voies rapides ou des autoroutes. Le système CTS est équipé des 2 fonctions suivantes.

#### Fonction de vitesse constante/contrôle de l'espace

Cette fonction permet de contrôler la distance avec le véhicule qui vous précède à une vitesse constante prédéfinie sans que vous ayez à appuyer sur la pédale d'accélérateur ou de frein.

#### Fonction d'assistance à la direction

Lorsque les lignes de la voie de circulation sont détectées, la fonction vous aide à manœuvrer le volant pour suivre les lignes de la voie de circulation.

Lorsque les lignes de la voie de circulation ne sont pas détectées, la fonction vous aide à manœuvrer le volant pour suivre la trajectoire du véhicule qui précède.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système CTS.**

- Le système CTS n'est pas un système de conduite automatisé. Cette fonction a donc des limites. Ne pas se fier entièrement au système et toujours garder le cap en utilisant le volant.
- Régler une vitesse de véhicule dans la limite de vitesse en fonction de l'état de la route et des conditions météorologiques.
- Le système CTS peut ne pas être en mesure de détecter un véhicule qui précède, selon le type de véhicule et ses conditions, les conditions météorologiques et l'état de la route. En outre, le système peut ne pas être en mesure de décélérer suffisamment si le véhicule qui précède freine brusquement ou si un autre véhicule coupe votre voie, ce qui peut entraîner un accident.

**Ne pas utiliser le système CTS dans les conditions suivantes. Dans le cas contraire, un accident PEUT survenir.**

- Le véhicule est conduit sur des routes autres que des routes express ou des autoroutes.

\*Certains modèles. **5-163**

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

---

- Le véhicule est conduit sur des routes aux virages serrés ou à forte circulation où il est impossible de maintenir une distance suffisante entre les véhicules.
- Le véhicule est conduit sur des routes où les accélérations et les décélérations sont fréquemment répétées.
- Le véhicule sort de la voie principale sur une autoroute pour entrer dans un échangeur, une aire de repos ou un parking.
- Le véhicule est conduit sur des routes glissantes telles que les routes verglacées, les routes enneigées et les routes non revêtues.
- Le véhicule est conduit sur une longue pente.
- Le véhicule est conduit sur une pente raide.
- Un véhicule à deux roues, comme une moto ou un vélo, roule devant.
- Le véhicule est remorqué ou remorque un autre véhicule.
- Les avertissements de proximité s'activent fréquemment.
- Par mauvais temps (pluie, brouillard et neige).
- Des pneus autres que ceux de la taille spécifiée sont utilisés, par exemple, lorsque des chaînes de pneus ou des pneus de secours temporaires sont utilisés.
- La pression des pneus n'est pas ajustée à la pression appropriée.
- Les pneus dont la bande de roulement est insuffisante sont utilisés.

### Éteindre le système CTS lorsqu'il n'est pas utilisé.

Laisser le système CTS activé lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation est dangereux car il pourrait se mettre à fonctionner de façon inattendue, résultant en un accident.

### Ne pas quitter le véhicule lorsque celui-ci est arrêté par la commande CTS.

Sortir du véhicule pendant le fonctionnement de la commande de maintien à l'arrêt est dangereux, car le véhicule peut se déplacer de façon inattendue et provoquer un accident. Avant de quitter le véhicule, désactiver le système CTS, placer le levier sélecteur en position P et serrer le frein de stationnement.

### ATTENTION

- Respecter les mises en garde suivantes afin que le système CTS puisse fonctionner normalement.
  - Ne pas modifier les suspensions.
  - Toujours utiliser des roues de la taille spécifiée pour l'avant et l'arrière. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour le remplacement des pneus.
- Désactiver le système CTS lorsque le véhicule roule sur un châssis roulant.



## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) Conduite

### Comment utiliser l'aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)


#### Conditions de fonctionnement du système CTS


La vitesse du CTS peut être définie lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.

- La pédale de frein n'est pas enfoncée.
- La vitesse du véhicule est d'environ 0 km/h (0 mi/h) à 145 km/h (90 mi/h).
- Le régulateur de vitesse à radar Mazda est disponible.


#### Réglage du système CTS

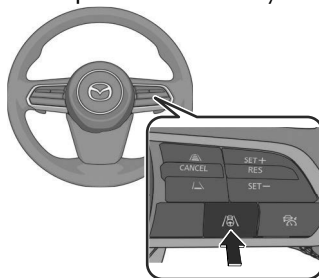

1. Appuyer sur l'interrupteur CTS pour allumer le système.



Lorsque le système est en marche, l'indication de veille CTS (blanche)  s'affiche à l'écran.

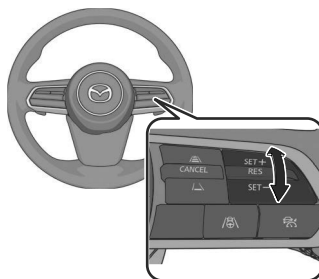

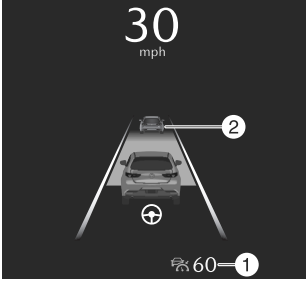

2. Accélérer jusqu'à la vitesse désirée.
3. Régler la vitesse du véhicule en appuyant sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-).



La conduite à vitesse constante commence lorsque la vitesse du véhicule est réglée. De plus, la vitesse de consigne est affichée à l'écran, et l'indication de veille CTS (blanche)  devient l'indication de réglage CTS (verte) .

Si un véhicule qui vous précède est détecté alors que vous roulez à une vitesse constante, le système passe au contrôle d'espacement. L'indication du véhicule qui précède est affichée à l'écran pendant le contrôle de l'espacement.

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

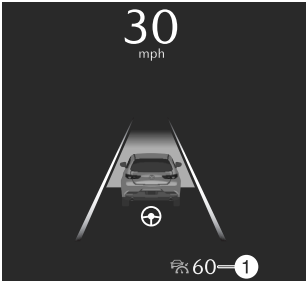Conditions de conduite	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Lors d'un voyage à vitesse constante		
Lors d'un voyage sous contrôle d'espacement		

1. Vitesse définie
2. Indication de véhicule situé devant vous

### REMARQUE

- S'il y a une structure sur la route ou un obstacle à une faible hauteur du sol devant le véhicule, le système peut le reconnaître comme un véhicule qui précède.
- L'accélération et la décélération par l'actionnement de la pédale d'accélérateur sont prioritaires lorsque le véhicule roule en mode de vitesse constante ou de contrôle des espaces. Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, le véhicule revient à la conduite à une vitesse constante ou au contrôle des espaces à la vitesse de consigne.
- La caméra de détection avant (FSC) peut ne pas être capable de détecter correctement les objets cibles et le système CTS peut ne pas fonctionner normalement.  
Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
- Si un véhicule devant vous roule très doucement, le système peut ne pas le détecter correctement.
- Pendant la conduite avec le système CTS, le frein moteur prévu n'est pas appliqué même si le levier sélecteur est actionné.
- Les feux stop s'allument lorsque les freins sont actionnés par la commande CTS.



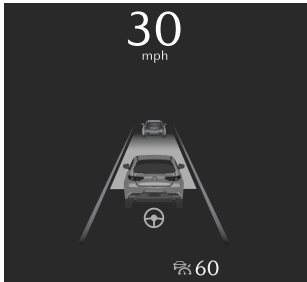
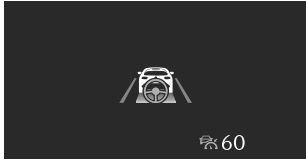
### 5-166

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

La fonction d'assistance à la direction fonctionne si toutes les conditions suivantes sont réunies lorsque le véhicule roule en mode de vitesse constante ou de contrôle des espaces.

- Lorsque vous roulez près du centre de la voie et que les lignes blanches (jaunes) des deux côtés sont clairement détectées, ou qu'un véhicule est clairement détecté devant votre véhicule et que la vitesse est inférieure à environ 56 km/h (35 mi/h).
- Le volant n'est pas tourné brusquement.
- Le levier de clignotants n'est pas manipulé.

Lorsque la fonction d'assistance à la direction est activée, l'affichage de l'assistance à la direction passe du blanc au vert.

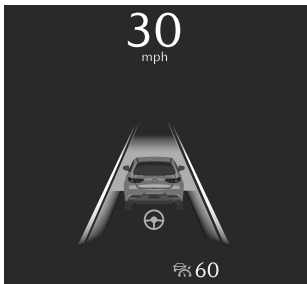Conditions de conduite	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Assistance à la direction dans les limites des voies de circulation		
Assistance à la direction suivant la trajectoire du véhicule qui précède		

### REMARQUE

- La fonction d'assistance à la direction assiste la manœuvre du volant de sorte que le véhicule reste proche du centre de la voie de circulation. Toutefois, il est possible que la fonction ne soit pas en mesure de maintenir le véhicule proche du centre de la voie de circulation lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La vitesse du véhicule est élevée.
  - Le véhicule effectue un virage serré.

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

- Le véhicule est conduit sur une route avec des pentes raides ou montantes et descendantes (ondulées).
- Le véhicule est conduit sur une route à forte pente latérale.

Si le véhicule qui précède s'arrête pendant le contrôle des espacements, votre véhicule en mode de contrôle des espacements s'arrête également. Lorsque le véhicule est arrêté, le témoin CTS **HOLD** s'allume sur le combiné d'instruments. Lorsque le véhicule qui précède accélère depuis l'arrêt et que l'une des opérations suivantes est effectuée, votre véhicule commence à rouler.

- Appuyer sur l'interrupteur RES.
- Appuyer sur la pédale d'accélérateur.

Si vous ne commencez pas à conduire le véhicule après que le véhicule qui précède a repris la route, le système invite le conducteur à reprendre la route.

### **REMARQUE**

- Si le véhicule qui précède reprend la conduite dans les 3 secondes suivant l'arrêt du véhicule par le système, votre véhicule reprend également la conduite automatiquement.
- Si le véhicule est arrêté par le système de façon continue pendant 10 minutes ou plus, le frein de stationnement est serré automatiquement. À ce moment-là, le système CTS est annulé.
- Même si le système CTS est annulé alors que le véhicule est arrêté, le véhicule est maintenu dans sa position d'arrêt.  
Se référer à AUTOHOLD à la page 5-60.
- Si le système CTS est annulé alors que le véhicule est arrêté et qu'il n'y a pas de véhicule devant, vous ne pouvez pas reprendre la conduite du véhicule à l'aide de l'interrupteur RES. Appuyer sur la pédale d'accélérateur et commencer à conduire le véhicule.

### **Changement de la vitesse du véhicule réglée**

#### **Changement de la vitesse du véhicule réglée à l'aide de l'interrupteur RES**

Appuyer sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-) jusqu'à la vitesse souhaitée.

- Appuyer et relâcher immédiatement : 1 km/h (1 mi/h)
- Appuyer et maintenir : 10 km/h (5 mi/h)

#### **Modification de la vitesse de consigne du véhicule à l'aide de la pédale d'accélérateur**

Appuyer sur la pédale d'accélérateur jusqu'à ce que la vitesse du véhicule atteigne la vitesse souhaitée, puis appuyer sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-).

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) <sup>Conduite</sup>

### Lecture de la vitesse de véhicule réglée à partir du panneau de limitation de vitesse à l'aide de l'interrupteur RES (assistance aux limites de vitesse uniquement)

Appuyer sur l'interrupteur RES lorsque l'indication de réglage du panneau de limitation de vitesse **RES** s'allume.

#### **ATTENTION**


- La fonction de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse a des limites. Toujours vérifier la vitesse définie du véhicule qui a été lue.
- Régler l'unité d'affichage du compteur de vitesse sur la même unité que le panneau de limitation de vitesse. Des unités différentes captureront des vitesses non prévues par le conducteur.

#### REMARQUE

- L'assistance aux limites de vitesse ne fonctionne que lorsque la carte SD du système de navigation est insérée.
- L'assistance aux limites de vitesse utilise le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR).  
Se référer à Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) à la page 5-138.
- L'assistance aux limites de vitesse ne peut pas lire les vitesses inférieures à 30 km/h (19 mi/h).
- Il est possible de régler les vitesses de véhicule lues sur les panneaux de limitation de vitesse.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- L'assistance aux limites de vitesse peut être désactivée.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.



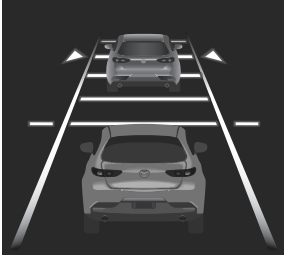

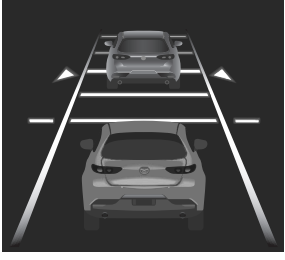

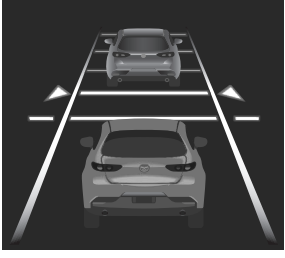

### Réglage de la distance entre les véhicules pendant le contrôle de l'espacement

1. Appuyer sur l'interrupteur CANCEL vers le haut (distance plus longue) ou vers le bas (distance plus courte).

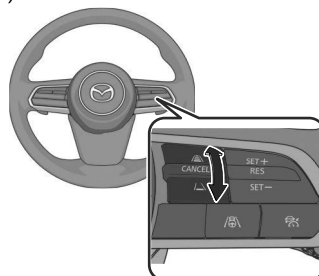

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

### Le système CTS n'est pas en marche (blanc)

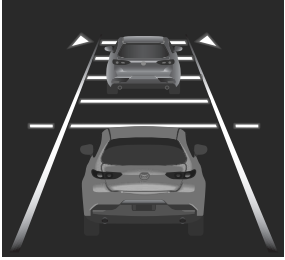

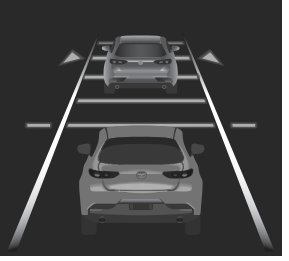

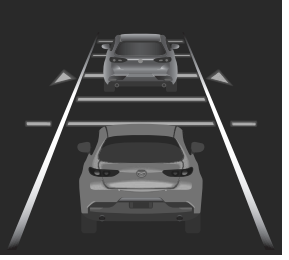

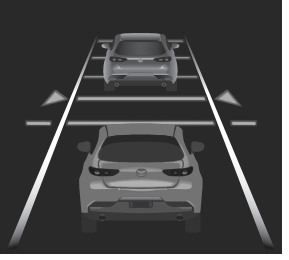

Directives pour la distance entre les véhicules (vitesse du véhicule à 80 km/h (50 mi/h))	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Longue (environ 50 m (164 pieds))		
Moyenne (environ 40 m (131 pieds))		
Courte (environ 30 m (98 pieds))		
Extrêmement courte (environ 25 m (82 pieds))		

5-170

# Conduite

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

### Le système CTS est en marche (vert)

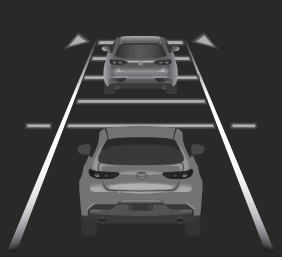Directives pour la distance entre les véhicules (vitesse du véhicule à 80 km/h (50 mi/h))	Affichage du combiné d'instruments	Indication sur l'écran de conduite active
Longue (environ 50 m (164 pieds))		
Moyenne (environ 40 m (131 pieds))		
Courte (environ 30 m (98 pieds))		
Extrêmement courte (environ 25 m (82 pieds))		

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

---


### REMARQUE

- La distance entre les véhicules peut être réglée sur 4 niveaux : Distance longue, moyenne, courte et extrêmement courte.
- La distance entre des véhicules diffère selon la vitesse du véhicule et plus la vitesse du véhicule est lente, plus la distance est courte.

### Avertissements du système CTS

#### Avertissement de proximité

Si votre véhicule s'approche d'un véhicule qui précède alors qu'il est en contrôle des espacements, un avertissement sonore et un affichage vous avertissent.

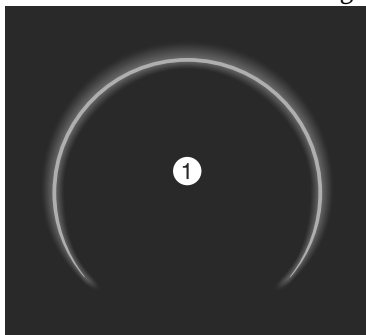

1. "Appuyer sur pédale de frein"

### REMARQUE

- L'avertissement de proximité peut ne pas être activé dans les cas suivants.
  - Le véhicule roule à la même vitesse que le véhicule devant vous.
  - Directement après le réglage du CTS.
  - Immédiatement après avoir relâché la pédale d'accélérateur.
  - Lorsqu'un autre véhicule vous oblige à vous rabattre sur la voie de circulation.
- Ne pas utiliser le système CTS dans des conditions où les avertissements de rapprochement sont fréquemment activés.

#### Avertissement de limite d'assistance à la direction

Si la fonction d'assistance à la direction ne permet pas de maintenir le véhicule dans les limites de la voie, un écran et un avertissement sonore vous invitent à actionner le volant.



## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS) <sup>Conduite</sup>

### Combiné d'instruments




### Affichage de conduite active



### Avertissement pour conduite avec les mains enlevées du volant

Si vous retirez vos mains du volant, un avertissement (orange) apparaît sur le combiné d'instruments et l'affichage de conduite active. Ensuite, si vous continuez de ne pas tenir le volant, un avertissement (rouge) apparaît sur le combiné d'instruments et l'écran de conduite actif et un avertissement sonore retentit. Cet avertissement est annulé en actionnant légèrement le volant vers la gauche ou la droite.

### Combiné d'instruments Avertissement (orange)

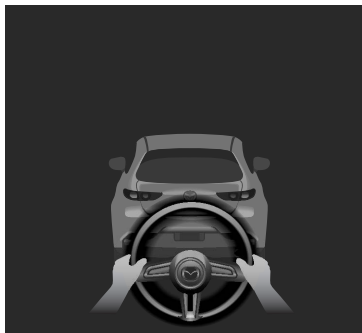


Conduite


## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

---


### Avertissement (rouge)

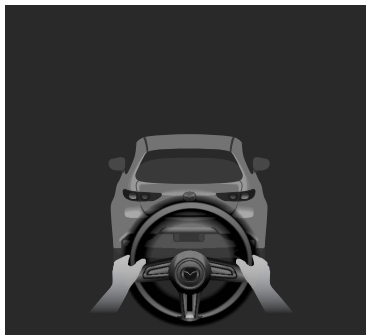

### Affichage de conduite active Avertissement (orange)

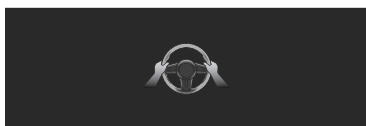

### Avertissement (rouge)

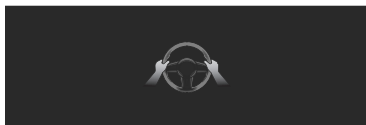

### Le système CTS est temporairement annulé

#### Fonction de vitesse constante/contrôle de l'espace

Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de vitesse constante/contrôle des espaces est temporairement annulée.

- La pédale de frein est enfoncée.
- L'interrupteur CANCEL est enfoncé une fois.
- Le DSC a fonctionné.
- L'assistance au freinage intelligent (SBS) a fonctionné.
- Les capteurs radar avant ne peuvent pas détecter les objets cibles.
- Le frein de stationnement est enclenché.
- Une portière est ouverte.
- La ceinture de sécurité du conducteur est déboutée.
- La fréquence de l'opération de freinage par le système CTS est élevée.

Si la fonction de vitesse constante/contrôle des espaces est temporairement annulée, elle reprend son fonctionnement à la vitesse précédemment réglée en appuyant sur l'interrupteur RES.

5-174

## Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

### Fonction d'assistance à la direction

Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction d'assistance à la direction est temporairement annulée. La fonction d'assistance à la direction est automatiquement rétablie lorsque ses conditions de fonctionnement sont remplies.

- La fonction de vitesse constante/contrôle des espacements est annulée.
- Les lignes de circulation blanches (jaunes) ne peuvent pas être détectées ou un véhicule qui précède ne peut pas être identifié.
- Le levier de clignotants est manipulé.
- Le volant est brusquement opéré.
- Les mains ne sont pas sur le volant.
- Le véhicule s'engage dans un virage serré.
- Le véhicule traverse une ligne de la voie de circulation.
- La largeur de la voie de circulation est étroite ou large.

### REMARQUE

Il est possible de modifier la méthode de notification d'annulation de la fonction d'assistance à la direction.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Éteindre le système CTS

Appuyer sur l'interrupteur CTS.


L'indication de réglage CTS (verte)  / indication de veille CTS (blanche)  s'éteint, et le système CTS s'éteint.

## Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)

### Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)

Le système LAS est un système qui aide le conducteur à rester dans la voie de circulation en cas de déviation du véhicule.

Si votre véhicule risque de dévier de sa trajectoire, le système LAS fournit une assistance de direction pour éviter de sortir de la voie.

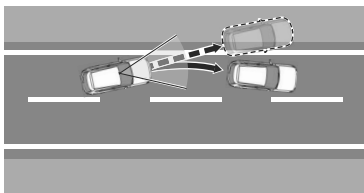

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système LAS.**

- Le LAS n'est pas un système de conduite automatisé. Une confiance excessive dans le système pourrait entraîner un accident.
- Les fonctions du LAS sont limitées. Ne pas se fier entièrement au système et toujours garder le cap en utilisant le volant.

**Ne pas utiliser la LAS dans les conditions suivantes. Dans le cas contraire, un accident PEUT survenir.**

- Le véhicule est conduit sur des routes glissantes telles que les routes verglacées, les routes enneigées et les routes non revêtues.
- Des pneus autres que ceux de la taille spécifiée sont utilisés, par exemple, lorsque des chaînes de pneus ou des pneus de secours temporaires sont utilisés.
- Les pneus dont la bande de roulement est insuffisante sont utilisés.
- La pression des pneus n'est pas ajustée à la pression spécifiée.
- Le véhicule tire une caravane de camping ou une remorque de bateau.

## Conduite

# Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)

- Le véhicule est conduit sur des routes autres que des voies rapides ou des autoroutes avec des lignes blanches (jaunes).

### ATTENTION

- Respecter les mises en garde suivantes afin que le LAS puisse fonctionner normalement.
  - Ne pas modifier les suspensions du véhicule.
  - Toujours utiliser des roues de la taille spécifiée pour l'avant et l'arrière. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour le remplacement des pneus.

## Comment utiliser le système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)


### Lorsque le système LAS fonctionne

Le système LAS fonctionne pour aider à manœuvrer le volant lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détecte que votre véhicule peut dévier de sa voie.


- La vitesse du véhicule est d'environ 64 km/h (40 mi/h) ou plus.
- Le système détecte des lignes blanches (jaunes).
- La fonction d'assistance à la direction du système CTS n'est pas en marche.

Pendant que l'assistance à la direction fonctionne, l'écran en informe le conducteur.

### Combiné d'instruments

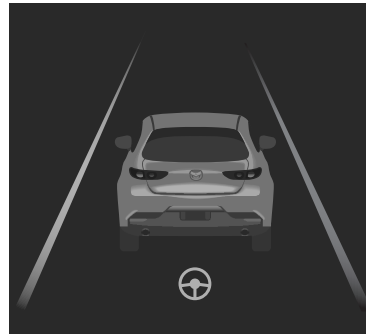

### Affichage de conduite active



## Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)

---

### REMARQUE

- Le système LAS fonctionne uniquement du côté qui détecte les lignes blanches (lignes jaunes).
- Le système LAS peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
  - La visibilité des lignes blanches (jaunes) de la voie est faible.

### Annulation temporaire du système LAS

Si l'une des conditions suivantes est remplie, le système LAS est temporairement annulé. Le fonctionnement du système LAS est automatiquement rétabli lorsque les conditions de fonctionnement du système sont remplies.

- Le levier de clignotants est manipulé.
- Le volant est brusquement opéré.
- La pédale d'accélérateur brusquement est enfoncée.
- La pédale de frein est enfoncée.
- Le système TCS/DSC est en marche.
- Le TCS/DSC est désactivé.

### Éteindre le système LAS

Il y a 2 façons d'éteindre le système LAS.

- Éteindre le système LAS en utilisant Mazda Connect.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Éteindre le système LAS en utilisant l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF.

Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

## Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)


### Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

Le système ELK est un système conçu pour aider le conducteur à manœuvrer le volant afin d'éviter tout danger. Le système ELK est équipé des 3 fonctions suivantes.

#### Aide au maintien sur la route

L'aide au maintien sur la route aide le conducteur à éviter de sortir de la route.


Si votre véhicule peut dévier de la route, l'aide au maintien sur la route fournit une assistance à la direction pour éviter de quitter la route. En outre, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur du danger.

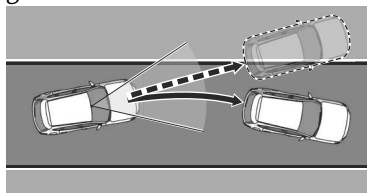

#### Assistance aux angles morts\*

La fonction d'assistance aux angles morts aide le conducteur à éviter les collisions avec les véhicules des voies adjacentes (à l'exception des véhicules qui approchent en sens inverse). S'il existe un risque de collision avec un véhicule se trouvant dans une voie adjacente lorsque vous essayez de changer de voie ou si vous risquez de dévier de votre voie, la fonction d'assistance aux angles morts vous aide à manœuvrer le volant pour vous maintenir dans la voie de circulation. En outre, un écran et un avertissement


sonore avertissent le conducteur du danger.

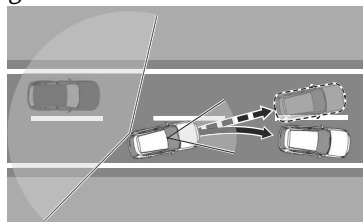

#### Aide à l'évitement des collisions frontales

L'aide à l'évitement des collisions frontales vous aide à éviter une collision avec un véhicule arrivant sur la voie en sens inverse et votre véhicule.

S'il existe un risque de collision avec un véhicule arrivant en sens inverse parce que votre véhicule a quitté sa voie, l'aide à l'évitement des collisions frontales vous aide à manœuvrer le volant pour vous maintenir dans votre voie de circulation initiale. En outre, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur du danger.

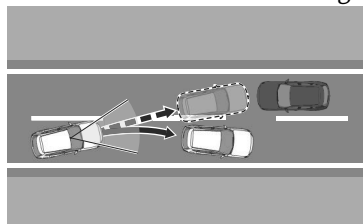

\*Certains modèles. **5-179**


## Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

#### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système ELK.**

- Le système ELK présente des limites. Ne pas se fier entièrement au système et toujours garder le cap en utilisant le volant.
- La ELK n'est pas un système de conduite automatisé. Une confiance excessive dans le système pourrait entraîner un accident.
- La plage de détection de la caméra et des capteurs est limitée. Si l'assistance à la direction est actionnée sans détecter de véhicule à deux roues à proximité du véhicule de détection, cela pourrait entraîner un accident.

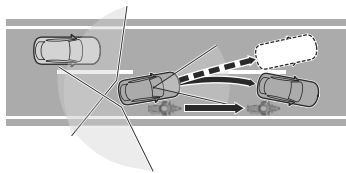

**Ne pas utiliser la ELK dans les conditions suivantes. Dans le cas contraire, un accident PEUT survenir.**

- Le véhicule est conduit sur des routes glissantes telles que les routes verglacées, les routes enneigées et les routes non revêtues.

- Des pneus autres que ceux de la taille spécifiée sont utilisés, par exemple, lorsque des chaînes de pneus ou des pneus de secours temporaires sont utilisés.
- **(Assistance aux angles morts)**  
Le véhicule est conduit sur des routes autres que des routes express ou des autoroutes.
- **(Assistance aux angles morts et aide à l'évitement des collisions frontales)**  
Le pare-chocs arrière autour d'un capteur radar arrière est déformé.



# Conduite

## Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

### Comment utiliser le système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

#### Aide au maintien sur la route


##### **L'aide au maintien sur la route fonctionne**

L'aide au maintien sur la route fonctionne pour aider à manœuvrer le volant lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détecte que votre véhicule peut dévier de la route.


- La vitesse du véhicule est d'environ 64 km/h (40 mi/h) ou plus.
- Le véhicule est conduit sur une route droite ou dans un virage non serré.
- La fonction reconnaît l'extérieur de la route en détectant les objets cibles (tels que le gravier, l'herbe, les caniveaux, les bordures de route, les glissières de sécurité ou les murs).
- La fonction d'assistance à la direction du système CTS n'est pas en marche.

Pendant que l'assistance à la direction fonctionne, l'écran en informe le conducteur.

##### **Combiné d'instruments**

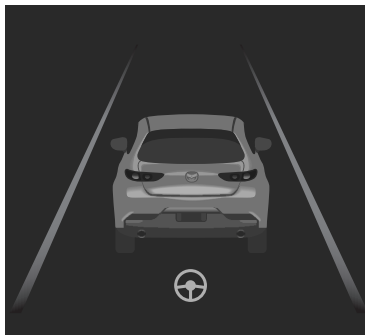


##### **Affichage de conduite active**



En outre, si la possibilité d'une sortie de route augmente, un affichage sur l'écran et un signal sonore avertissent le conducteur du danger. Actionner le volant en fonction de l'affichage de l'écran.

##### **Combiné d'instruments**

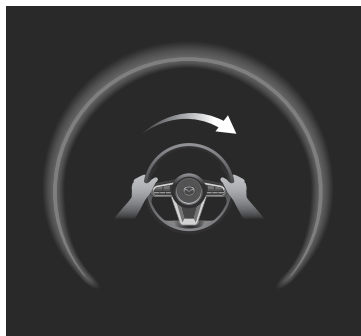

##### **Affichage de conduite active**



##### **REMARQUE**

- L'aide au maintien sur la route peut ne pas fonctionner normalement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
  - La largeur de la route est étroite.

## Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

- Lorsque le système détecte des objets cibles sur un seul côté, il ne fonctionne pas pour éviter une sortie de route en direction du côté qui n'est pas détecté.
- Si le conducteur actionne le volant alors que l'assistance à la direction est en marche, l'assistance à la direction est annulée.

### Lorsque l'aide au maintien sur la route est temporairement annulée

L'aide au maintien sur la route se met en veille lorsque l'une des conditions suivantes est remplie. L'aide au maintien sur la route est automatiquement rétablie lorsque ses conditions de fonctionnement sont remplies.

- Le levier de clignotants est manipulé.
- La pédale d'accélérateur brusquement est enfoncée.
- La pédale de frein est enfoncée.
- Le volant est brusquement opéré.
- Le système TCS/DSC est en marche.
- Le TCS/DSC est désactivé.

### Assistance aux angles morts\*

#### L'assistance aux angles morts fonctionne


L'assistance aux angles morts fonctionne pour aider à manœuvrer le volant lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détermine que votre véhicule risque d'entrer en collision avec un véhicule venant de l'arrière.

- La vitesse du véhicule est d'environ 64 km/h (40 mi/h) ou plus.
- Le véhicule est conduit sur une route droite ou dans un virage non serré.
- Le système détecte des lignes blanches (jaunes) des deux côtés.

- La fonction d'assistance à la direction du système CTS n'est pas en marche.

Lorsque l'assistance à la direction fonctionne, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur.

#### Combiné d'instruments

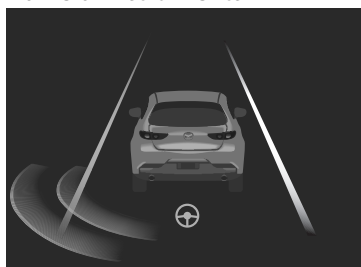


#### Affichage de conduite active



En outre, si la possibilité d'une collision augmente, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur du danger. Actionner le volant en fonction de l'affichage de l'écran.

#### Combiné d'instruments

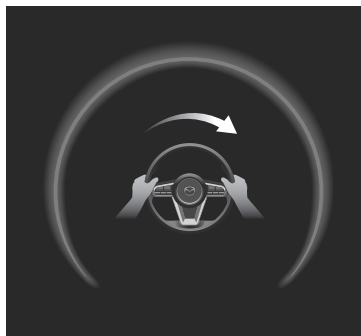

**5-182** \*Certains modèles.

## Conduite Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

### Affichage de conduite active



### REMARQUE

- L'assistance aux angles morts peut ne pas fonctionner normalement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter correctement les objets cibles. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
  - Les capteurs radar latéraux arrière ne peuvent pas détecter correctement les objets cibles. Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
  - La largeur de la voie de circulation est étroite ou large.
  - Le véhicule est conduit sur un tronçon avec une voie fermée ou temporaire en raison de travaux.
  - Le véhicule est conduit dans une bifurcation de route ou un carrefour.
- Si le conducteur actionne le volant alors que l'assistance à la direction est en marche, l'assistance à la direction est annulée.

### Lorsque l'assistance aux angles morts est temporairement annulée

L'assistance aux angles morts se met en veille lorsque l'une des conditions suivantes est remplie. L'assistance aux angles morts est automatiquement rétablie lorsque ses conditions de fonctionnement sont remplies.

- La pédale d'accélérateur brusquement est enfoncée.
- La pédale de frein est enfoncée.

- Le volant est brusquement opéré.
- Le système TCS/DSC est en marche.
- Le TCS/DSC est désactivé.
- Plusieurs véhicules circulent dans la zone de détection à proximité de votre véhicule.

### Aide à l'évitement des collisions frontales


#### L'aide à l'évitement des collisions frontales fonctionne

Lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, l'aide à l'évitement des collisions frontales fonctionne pour aider le conducteur à manœuvrer le volant.

- La vitesse du véhicule est d'environ 64 km/h (40 mi/h) ou plus.
- Le véhicule est conduit sur une route droite ou dans un virage non serré.
- Le système détecte des lignes blanches (jaunes) des deux côtés.
- La fonction d'assistance à la direction du système CTS n'est pas en marche.
- Le système détermine que votre véhicule risque d'entrer en collision avec un véhicule arrivant sur la voie de circulation en sens inverse.


Pendant que l'assistance à la direction fonctionne, l'écran en informe le conducteur.

### Tableau de bord (affichage i-ACTIVSENSE)

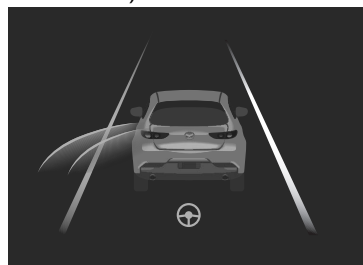

## Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

### Tableau de bord (Autre que l'affichage i-ACTIVSENSE)

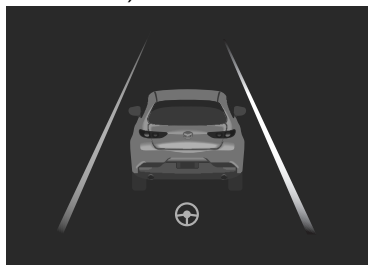


#### Affichage de conduite active



En outre, si la possibilité d'une sortie de route augmente, un affichage sur l'écran et un signal sonore avertissent le conducteur du danger. Actionner le volant en fonction de l'affichage de l'écran.

### Combiné d'instruments

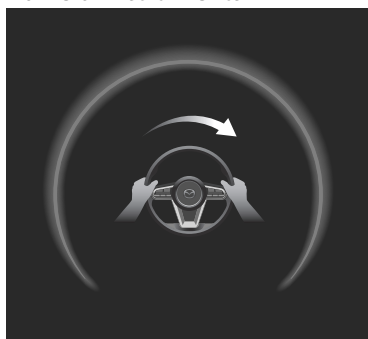

#### Affichage de conduite active



### REMARQUE

- L'aide à l'évitement des collisions frontales peut ne pas fonctionner normalement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter les objets cibles. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
  - Les capteurs radar avant ne peuvent pas détecter les objets cibles.
  - La largeur de la voie de circulation est étroite ou large.
  - Le véhicule est conduit sur un tronçon avec une voie fermée ou temporaire en raison de travaux.
  - Le véhicule est conduit dans une bifurcation de route ou un carrefour.
- Si le conducteur actionne le volant alors que l'assistance à la direction est en marche, l'assistance à la direction est annulée.

### Lorsque l'aide à l'évitement des collisions frontales est temporairement annulée

L'aide à l'évitement des collisions frontales se met en veille lorsque l'une des conditions suivantes est remplie. L'aide à l'évitement des collisions frontales est automatiquement rétablie lorsque ses conditions de fonctionnement sont remplies.

- La pédale d'accélérateur brusquement est enfoncée.
- La pédale de frein est enfoncée.
- Le volant est brusquement opéré.
- Le système TCS/DSC est en marche.
- Le TCS/DSC est désactivé.
- Plusieurs véhicules circulent dans la zone de détection à proximité de votre véhicule.

## Conduite


# Systeme de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)

---

### Éteindre le système ELK

Il y a 2 façons d'éteindre le système ELK.

- Éteindre le système ELK en utilisant Mazda Connect.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Éteindre le système ELK en utilisant l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF.  
Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

Lorsque le système ELK est éteint, l'indicateur ELK OFF  s'allume.

## Assistance au freinage intelligent (SBS)

### Assistance au freinage intelligent (SBS)

La SBS est un système conçu pour éviter les collisions et réduire les dommages en cas de collision en contrôlant les freins. Les capteurs et la caméra installés sur le véhicule détectent les objets et actionnent la commande de freinage s'il existe un risque de collision entre votre véhicule et l'objet.

Une partie de la SBS fonctionne lorsque vous roulez en marche avant et l'autre partie fonctionne lorsque vous roulez en marche arrière.

#### Détection en marche avant

La détection en marche avant a les 5 fonctions suivantes.


##### Fonction de détection avant

La fonction de détection avant est conçue pour aider le conducteur à éviter les collisions avec des objets (véhicules qui précèdent, piétons, vélos et motos) à l'avant et pour réduire les dommages en cas de collision.

S'il existe une possibilité que votre véhicule entre en collision avec un objet cible à l'avant, vous êtes informé du danger possible par un affichage sur l'écran et un avertissement sonore. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée pour éviter une collision ou réduire les dommages en cas de collision.

De plus, lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, les freins


s'appliquent fermement et rapidement pour assister.

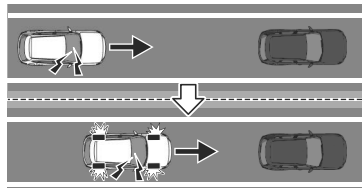

#### Croisement de la circulation en intersection\*

La fonction de croisement de la circulation en intersection est conçue pour aider le conducteur à éviter une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse lorsqu'il effectue un virage à gauche à une intersection et pour réduire les dommages en cas de collision.

S'il existe un risque de collision entre votre véhicule et un véhicule arrivant en sens inverse lorsque vous effectuez un virage à gauche à une intersection, un écran et un avertissement sonore vous avertissent du danger éventuel. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée pour éviter une collision ou réduire les dommages en cas de collision.

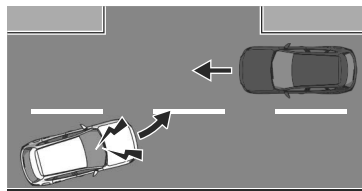


#### Circulation transversale à l'avant\*

La fonction de circulation transversale à l'avant est conçue pour aider le conducteur à éviter une collision à une intersection et à réduire les dommages.

**5-186** \*Certains modèles.

## Assistance au freinage intelligent (SBS) <sup>Conduite</sup>


S'il existe une possibilité de collision avec un véhicule à une intersection, la commande de freinage est exécutée pour éviter une collision ou pour réduire les dommages en cas de collision.

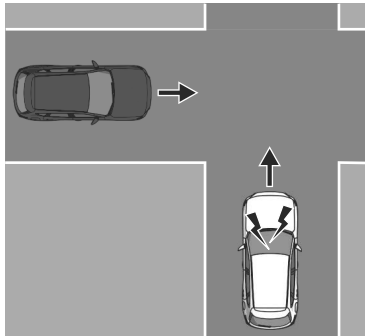

### Fonction d'aide à l'évitement des accidents aux intersections\*

La fonction d'aide à l'évitement des accidents aux intersections est conçue pour éviter les collisions avec des objets (piétons et bicyclettes) lors d'un virage à gauche ou à droite à une intersection et pour réduire les dommages en cas de collision. S'il existe un risque de collision entre votre véhicule et un objet cible lorsque vous effectuez un virage à gauche ou à droite à une intersection, vous êtes informé du danger possible par un affichage sur l'écran et un avertissement sonore. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée


pour éviter une collision ou réduire les dommages en cas de collision.

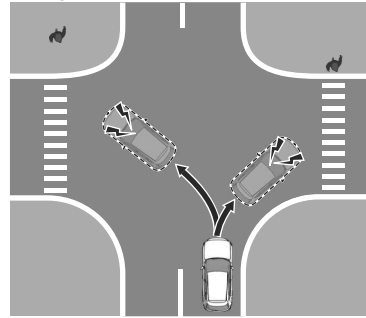

### Atténuation des collisions frontales

Le système d'atténuation des collisions frontales est une fonction conçue pour réduire les dommages en cas de collision avec un véhicule arrivant en sens inverse.

Si votre véhicule risque d'entrer en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur du danger. En outre, si le risque de collision augmente, la commande de freinage intervient pour réduire les dommages en cas de collision.

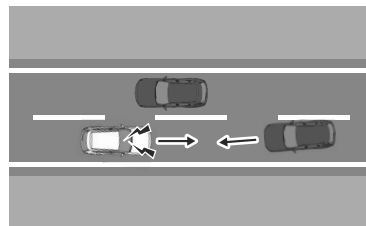

### Détection en marche arrière

La détection en marche arrière a les 2 fonctions suivantes.

#### Fonction de détection arrière\*

La fonction de détection arrière est conçue pour aider le conducteur à éviter les collisions avec des objets


\*Certains modèles. **5-187**

Conduite

## Assistance au freinage intelligent (SBS)

situés à l'arrière (obstacles) et pour réduire les dommages en cas de collision.


S'il existe une possibilité que votre véhicule entre en collision avec un objet cible à l'arrière, vous êtes informé du danger possible par un affichage sur l'écran et un avertissement sonore. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée pour éviter une collision ou réduire les dommages en cas de collision.

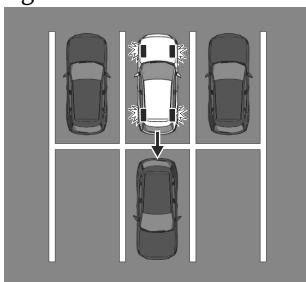

### Circulation transversale à l'arrière\*

La fonction de circulation transversale à l'arrière est conçue pour éviter la collision et réduire les dommages en cas de collision avec un véhicule approchant par les côtés arrière. S'il existe une possibilité de collision entre votre véhicule et un véhicule s'approchant par l'arrière, un écran et un avertissement sonore vous informent du danger possible. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée pour éviter une collision

ou réduire les dommages en cas de collision.

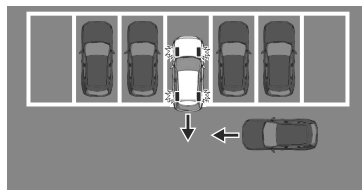

**5-188** \*Certains modèles.



## Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'assistance au freinage intelligent (SBS)

### PRUDENCE

**Ne pas se fier entièrement au système SBS.**

Le système SBS n'est conçu que pour réduire les dommages en cas de collision. Trop compter sur le système peut résulter en ce que la pédale d'accélérateur ou la pédale de frein soit enfoncée par erreur, ce qui peut entraîner un accident.

**Respecter les mises en garde suivantes afin que la SBS puisse fonctionner normalement.**

- Ne pas modifier les suspensions.
- Manipuler la caméra de détection avant (FSC) de manière appropriée. Dans le cas contraire, il est possible que la caméra de détection avant (FSC) ne puisse pas détecter les objets cibles, ce qui peut entraîner un accident. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
- Manipuler les capteurs radar de manière appropriée. Sinon, les capteurs radar risquent de ne pas pouvoir détecter les objets cibles, ce qui pourrait entraîner un accident. Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.

- Manipuler les capteurs ultrasoniques de manière appropriée. Sinon, les capteurs ultrasoniques risquent de ne pas pouvoir détecter les objets cibles, ce qui pourrait entraîner un accident. Se référer à Capteurs ultrasoniques à la page 5-122.

**Toujours vérifier visuellement les environs.**

Le fonctionnement de la SBS présente certaines limites. Toujours vérifier visuellement la sécurité du véhicule lors de la conduite.

### ATTENTION

- Si l'une des conditions suivantes est remplie, désactiver la SBS pour éviter une erreur de fonctionnement.
  - Une remorque est tractée ou un accessoire tel qu'un porte-vélos est installé à l'arrière du véhicule.
  - Le véhicule est conduit sur des routes accidentées, par exemple dans des zones où il y a de l'herbe et des feuilles ou en dehors de la route.
- Utiliser la taille de pneu spécifiée et le même type de pneu sur les 4 roues. De plus, ne pas utiliser de pneus ayant des motifs d'usure sensiblement différents sur le même véhicule. Si de tels pneus inappropriés sont utilisés, la SBS risque de ne pas fonctionner normalement.

## Assistance au freinage intelligent (SBS)

### Comment utiliser l'assistance au freinage intelligent (SBS)

#### REMARQUE

Pendant la commande de freinage SBS, la pédale de frein peut reculer ou devenir raide. Les freins fonctionnent, mais continuer à appuyer sur la pédale de frein.


#### Lorsque la fonction de détection avant fonctionne

La fonction de détection avant fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détermine qu'il existe un risque de collision entre votre véhicule et un objet cible à l'avant.

- (Si un objet est un véhicule ou une moto qui précède)
  - La vitesse du véhicule est d'environ 4 km/h (3 mi/h) ou plus.
- (Si un objet est un vélo/piéton)
  - La vitesse du véhicule est environ de 10 km/h à 80 km/h (6,3 mi/h à 49 mi/h).
- Le système DSC ne fonctionne pas.

Lorsque la fonction de détection avant fonctionne, le conducteur est averti du danger par l'affichage de l'écran et un avertissement sonore. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée.

#### Combiné d'instruments

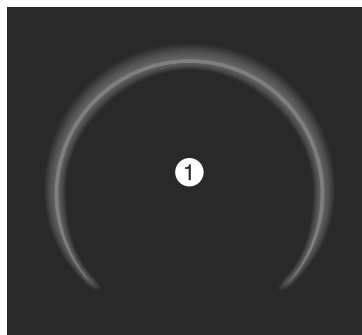

1. "FREINEZ!"

#### Affichage de conduite active



1. "FREINEZ!"

#### REMARQUE

- Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de détection avant peut ne pas fonctionner normalement.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
  - Le capteur radar avant ne peut pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
  - Quand il y a la possibilité d'un contact partiel avec un objet cible.
- Le conducteur effectue délibérément des opérations de conduite (actionnement de la pédale d'accélérateur, du volant, du levier sélecteur et du levier des clignotants).

## Assistance au freinage intelligent (SBS) <sup>Conduite</sup>

- Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de détection avant peut fonctionner.
  - Un animal ou un objet est détecté sur la route.
  - Dépasser un véhicule qui s'approche tout en prenant un virage.
  - Le véhicule passe par un portail étroit ou un portail bas.
  - Il y a un objet métallique, une bosse ou un objet qui dépasse sur la route.
- Si la fonction de détection avant exécute la commande de freinage et que le véhicule est à l'arrêt, le système continuera de maintenir les freins pendant un bref moment, à moins qu'une opération ne soit effectuée par le conducteur.
- Il est possible de modifier la distance de fonctionnement et le volume de l'avertissement de collision. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Les conditions de fonctionnement de la fonction de croisement de la circulation en intersection


La fonction de croisement de la circulation en intersection fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et que le système détermine qu'il existe un risque de collision entre votre véhicule et un véhicule arrivant en sens inverse.

- La vitesse du véhicule est environ de 4 km/h à 20 km/h (3 mi/h à 12 mi/h).
- Le clignotant gauche est allumé et le véhicule tourne à gauche.

- Une ligne de voie entre votre véhicule et le véhicule approchant en sens inverse est détectée.

Lorsque la fonction de croisement de la circulation en intersection fonctionne, le conducteur est averti du danger par l'affichage de l'écran et un avertissement sonore. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée.

### Combiné d'instruments

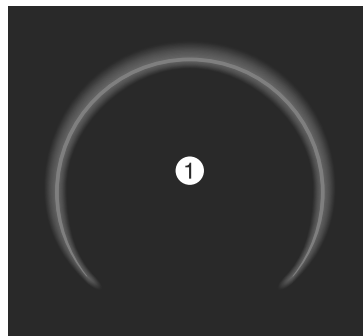

1. "FREINEZ!"

### Affichage de conduite active



1. "FREINEZ!"

### REMARQUE

- Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de croisement de la circulation en intersection peut ne pas fonctionner normalement.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter les objets cibles. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.

\*Certains modèles. **5-191**

## Assistance au freinage intelligent (SBS)

---

- Le capteur radar avant ne peut pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
- Le véhicule qui s'approche dans la direction opposée est un véhicule à deux roues ou un vélo.
- La totalité ou une partie seulement d'un véhicule approchant dans la direction opposée est cachée et ne peut être reconnue.
- La vitesse du véhicule qui arrive en sens inverse est trop faible ou trop élevée.
- Tourner à une grande intersection avec deux voies ou plus sur un côté.
- La pédale d'accélérateur ou la pédale de frein est actionnée.
- Le volant est actionné en position droite.
- La fonction de croisement de la circulation en intersection peut ne pas fonctionner selon le pays où le véhicule est conduit.
- Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de croisement de la circulation en intersection peut fonctionner.
  - Le volant est tourné vers la voie de circulation inverse et un véhicule s'approche dans la direction opposée.
  - Tourner à droite après ou juste avant le passage d'un véhicule arrivant en sens inverse.
  - La direction de déplacement d'un véhicule qui s'approche en sens inverse ne peut être prévue en raison d'un virage soudain à droite ou à gauche ou d'une décélération soudaine.

- Les freins sont relâchés par la commande de freinage de la fonction de croisement de la circulation en intersection dès que le danger d'une collision passe.

### Lorsque la fonction de circulation transversale à l'avant fonctionne\*

La fonction de circulation transversale à l'avant fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et que le système détermine qu'il existe un risque de collision entre votre véhicule et un véhicule approchant par l'avant.

- Le véhicule roule en ligne droite à une vitesse d'environ 5 km/h à 20 km/h (3 mi/h à 12 mi/h).
- Le système DSC/TCS ne fonctionne pas.
- Lorsqu'un véhicule en approche roule en ligne droite dans une direction perpendiculaire à votre véhicule.
- Le véhicule qui s'approche roule à une vitesse constante comprise entre 20 km/h et 60 km/h (12 mi/h à 37 mi/h).

### REMARQUE

- Le système de circulation transversale à l'avant peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - Les capteurs radar latéraux avant ne peuvent pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
  - La pédale d'accélérateur ou la pédale de frein est actionnée.
  - Le volant est utilisé.
  - Le levier de clignotants est manipulé.

**5-192** \*Certains modèles.

## Assistance au freinage intelligent (SBS) <sup>Conduite</sup>

- La force de freinage de la fonction de circulation transversale à l'avant peut différer selon les conditions d'utilisation.
- Si la fonction de circulation transversale à l'avant exécute la commande de freinage et que le véhicule est arrêté, le véhicule est maintenu à l'arrêt jusqu'à ce que le temps de croisement estimé du véhicule cible soit écoulé.

### Lorsque la fonction d'aide à l'évitement des accidents aux intersections fonctionne\*

La fonction d'aide à l'évitement des accidents aux intersections fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies et que le système détermine qu'il existe un risque de collision entre votre véhicule et un objet cible à l'avant.

- La vitesse du véhicule est environ de 8 km/h à 20 km/h (5 mi/h à 12 mi/h).
- La DSC ne fonctionne pas.

Si la fonction d'aide à l'évitement des accidents aux intersections fonctionne, un écran et un avertissement sonore avertissent le conducteur du danger. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée.

### Combiné d'instruments



1. "FREINEZ!"

### Affichage de conduite active



1. "FREINEZ!"

### REMARQUE

- Si la caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter les objets, la fonction d'aide à l'évitement des accidents aux intersections peut ne pas fonctionner normalement. Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
- Si la fonction d'aide à l'évitement des accidents aux intersections exécute la commande de freinage et que le véhicule est à l'arrêt, le système continuera de maintenir les freins pendant un bref moment, à moins qu'une opération ne soit effectuée par le conducteur.

### Quand le système d'atténuation des collisions frontales fonctionne

Le système d'atténuation des collisions frontales fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies.


\*Certains modèles. **5-193**

## Assistance au freinage intelligent (SBS)

- La vitesse du véhicule est comprise entre 45 km/h et 100 km/h (28 mi/h et 62,1 mi/h).
- Le système DSC ne fonctionne pas
- Le véhicule qui arrive en sens inverse roule sur la même voie que votre véhicule.
- Le système détecte les limites de la voie du véhicule des deux côtés.
- Il n'y a pas d'espace dans la voie de circulation pour que le véhicule arrivant en sens inverse puisse prendre des mesures d'évitement.

Lorsque le système d'atténuation des collisions frontales fonctionne, le conducteur est averti du danger par l'affichage à l'écran et l'avertissement sonore. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée.

### Combiné d'instruments

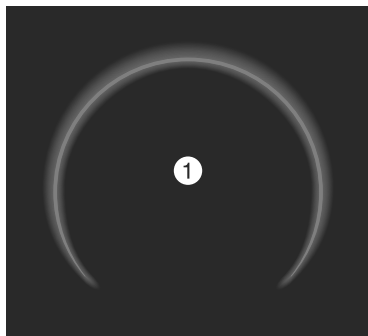

1. "FREINEZ!"

### Affichage de conduite active



1. "FREINEZ!"

## 5-194

### REMARQUE

- Le système d'atténuation des collisions frontales peut ne pas fonctionner normalement si l'une des conditions suivantes est remplie.
  - La caméra de détection avant (FSC) ne peut pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Caméra de détection avant (FSC) à la page 5-113.
  - Le capteur radar avant ne peut pas détecter les objets cibles.  
Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
  - Le véhicule qui s'approche dans la direction opposée est un véhicule à deux roues ou un vélo.
  - Le véhicule en sens inverse est arrêté.
  - La vitesse du véhicule arrivant en sens inverse est trop lente ou trop rapide.
  - Il existe une possibilité de contact partiel avec l'objet cible.
  - Le conducteur effectue délibérément des opérations de conduite (actionnement de la pédale d'accélérateur, du volant, du levier sélecteur et du levier des clignotants).
  - La voie de circulation décrit une courbe.
  - La largeur de la voie de circulation est en dehors de la plage de 3 m à 3,6 m (118 po à 142 po).
- Même s'il n'y a pas de collision éventuelle, le système d'atténuation des collisions frontales peut se déclencher si le véhicule arrivant en sens inverse s'approche très près de l'avant de votre véhicule.
- Une fois que le système d'atténuation des collisions frontales fonctionne, les freins peuvent être relâchés avant la collision, en fonction des conditions.


## Assistance au freinage intelligent (SBS) <sup>Conduite</sup>

### Lorsque la fonction de détection arrière fonctionne

La fonction de détection arrière fonctionne lorsque la vitesse du véhicule est comprise entre 2 km/h et 15 km/h (2 mi/h et 9,3 mi/h) environ et que le système détermine qu'il existe un risque de collision avec un objet cible à l'arrière.

Lorsque la fonction de détection arrière fonctionne, l'affichage de l'écran et l'avertissement sonore avertissent le conducteur du danger. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée.

#### Combiné d'instruments

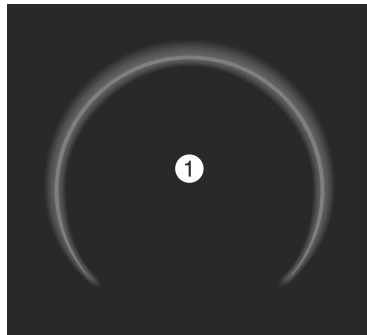

1. "FREINEZ!"

#### Affichage de conduite active



1. "FREINEZ!"

### REMARQUE

- Les capteurs ultrasoniques arrière peuvent ne pas être en mesure de détecter correctement les objets cibles, et la fonction de détection arrière peut ne pas fonctionner normalement.  
Se référer à Capteurs ultrasoniques à la page 5-122.
- Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de détection arrière peut fonctionner.
  - Il y a un rideau suspendu.
  - Le véhicule passe par un portail étroit ou un portail bas.
  - Il y a un objet métallique, une bosse ou un objet qui dépasse sur la route.
- Si la fonction de détection arrière exécute la commande de freinage et que le véhicule est à l'arrêt, le système continuera de maintenir les freins pendant un bref moment, à moins qu'une opération ne soit effectuée par le conducteur.

### Lorsque la fonction de circulation transversale à l'arrière fonctionne\*


La fonction de détection de circulation transversale à l'arrière fonctionne lorsque la vitesse du véhicule est d'environ 15 km/h (9,3 mi/h) ou moins et que le système détermine qu'il existe une possibilité de collision avec un véhicule approchant par l'arrière.

Lorsque la fonction de circulation transversale à l'arrière fonctionne, l'écran et l'avertissement sonore avertissent le conducteur du danger. En outre, si la possibilité de collision augmente, la commande de freinage est exécutée.

\*Certains modèles. **5-195**

## Assistance au freinage intelligent (SBS)

### Combiné d'instruments

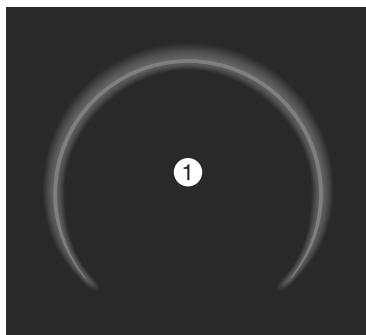

1. "FREINEZ!"

### Affichage de conduite active



1. "FREINEZ!"

### REMARQUE

- Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de circulation transversale à l'arrière peut ne pas fonctionner normalement.
  - Les capteurs radar latéraux arrière ne peuvent pas détecter un objet. Se référer à Capteurs radar à la page 5-118.
  - Un véhicule s'approche directement à partir de l'arrière de votre véhicule.
  - Un véhicule s'approche en biais de l'arrière de votre véhicule.
  - Un véhicule s'approche d'une direction à un angle aigu.
- Si l'une des conditions suivantes est remplie, la fonction de détection de circulation transversale à l'arrière peut fonctionner.
  - Il y a un rideau suspendu.
  - Le véhicule passe par un portail étroit ou un portail bas.

- Si la fonction de circulation transversale à l'arrière exécute la commande de freinage et que le véhicule est à l'arrêt, le système continuera de maintenir les freins pendant un bref moment, à moins qu'une opération ne soit effectuée par le conducteur.


### Éteindre le système SBS

Le système SBS peut être éteint à l'aide de Mazda Connect.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

Les fonctions suivantes peuvent également être désactivées à l'aide de l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF.

- Fonction de détection arrière
- Circulation transversale à l'arrière  
Se référer à Comment utiliser l'interrupteur i-ACTIVSENSE OFF à la page 5-112.

Lorsque le système SBS est éteint, l'indicateur SBS OFF  s'allume.




## Moniteur de vue à 360°\*

Le moniteur de vue à 360° est un système qui aide le conducteur à vérifier la sécurité en affichant les conditions autour du véhicule sur l'affichage central lorsque le véhicule est conduit à faible vitesse ou lorsque le véhicule est garé ou arrêté.


### Vue d'oiseau

Affiche une image du véhicule comme s'il était vu de dessus pour aider à vérifier la zone autour du véhicule lors de la conduite en marche avant ou en marche arrière.

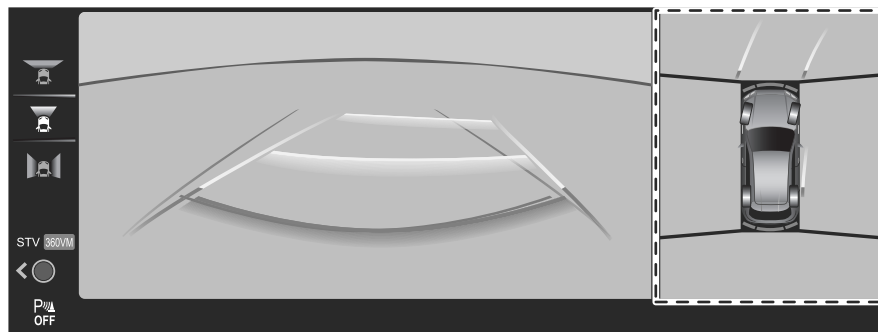

### Vue avant

Affiche une image de l'avant du véhicule ainsi que les lignes de guidage pour aider à vérifier la zone à l'avant du véhicule lors de la marche avant, du stationnement ou de l'arrêt.

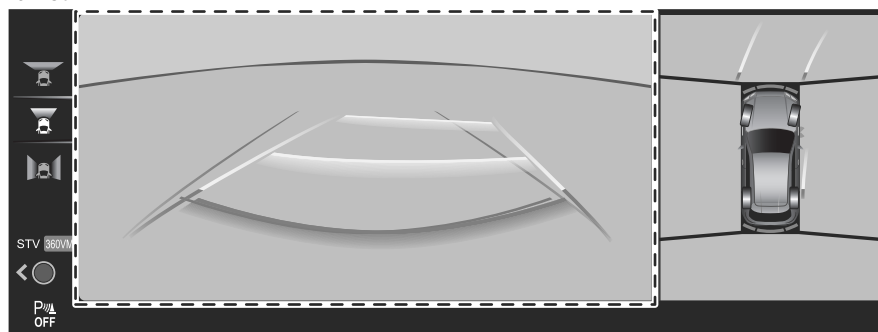


\*Certains modèles. **5-197**

Conduite

## Moniteur de vue à 360°


### Vue avant grand angle

Affiche une image de l'avant du véhicule (zone large) ainsi que les lignes de guidage pour aider à vérifier la zone à l'avant du véhicule lors de la conduite en marche avant ou à l'entrée d'une intersection.

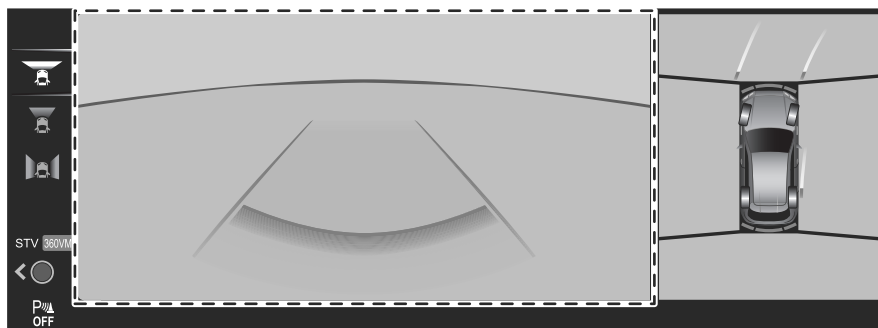

### Vue de côté


Affiche une image des côtés avant gauche et droit du véhicule ainsi que les lignes de guidage pour aider à vérifier les côtés avant gauche et droit du véhicule lors de la marche avant, du stationnement ou de l'arrêt.

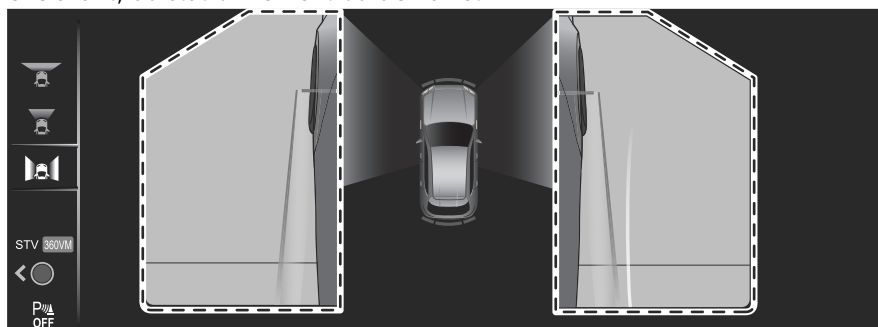

5-198


### Vue arrière

Affiche une image de l'arrière du véhicule ainsi que les lignes de guidage pour aider à vérifier la zone à l'arrière du véhicule lors de la marche arrière, du stationnement ou de l'arrêt.

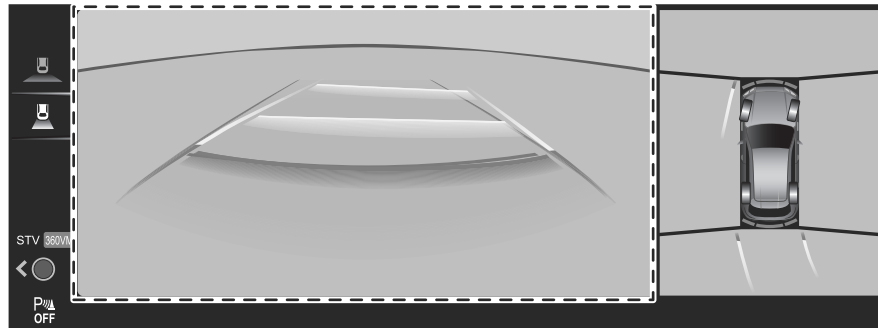

### Vue arrière grand angle

Affiche une image de l'arrière du véhicule (zone large) ainsi que les lignes de guidage pour aider à vérifier la zone à l'arrière du véhicule lors de la marche arrière, du stationnement ou de l'arrêt.

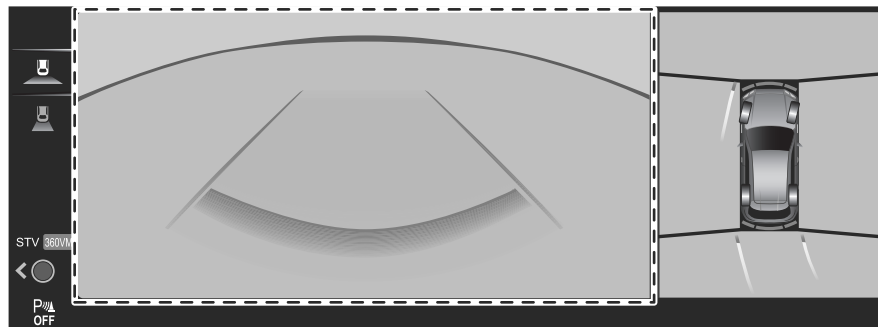


## Moniteur de vue à 360°

### Vue en transparence

La vue en transparence est une fonction qui combine les images prises par chaque caméra et les traite pour donner l'impression que le véhicule est transparent et les affiche sur l'affichage central.


### **Vue en transparence avant**

Affiche une image de caméra de l'avant du véhicule comme s'il était transparent ainsi que les lignes de guidage pour aider à vérifier la zone à l'avant/les côtés du véhicule lors de la marche avant, du stationnement ou de l'arrêt.

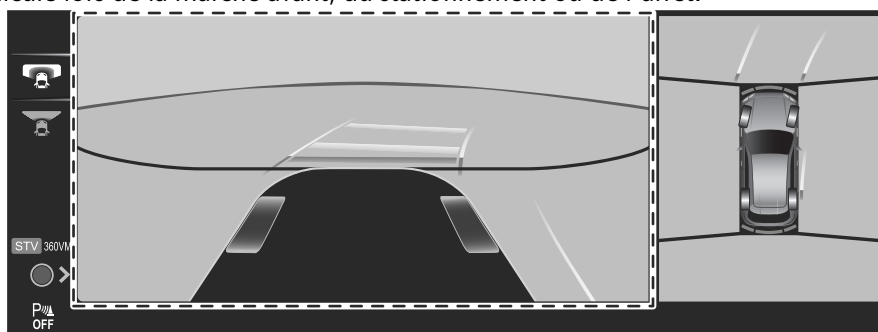

### **Vue en transparence arrière**

Affiche une image de caméra de l'arrière du véhicule comme s'il était transparent ainsi que les lignes de guidage pour aider à vérifier la zone à l'arrière/les côtés du véhicule lors de la marche arrière, du stationnement ou de l'arrêt.

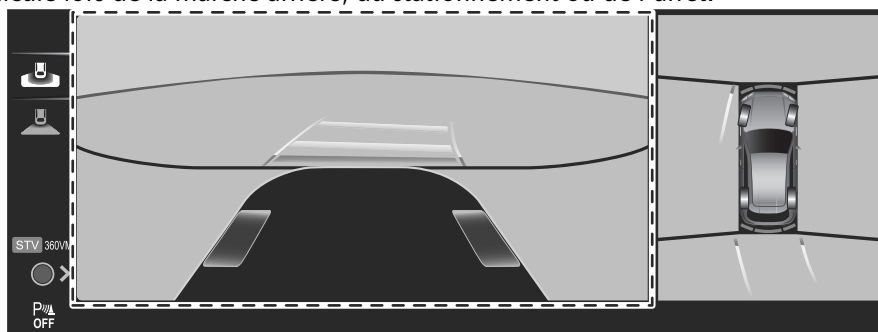

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du moniteur de vue à 360°



### ! PRUDENCE

**Toujours confirmer visuellement la sécurité des environs du véhicule lors de la conduite.**

Le moniteur de vue à 360° est un dispositif auxiliaire qui aide le conducteur à vérifier la sécurité des alentours du véhicule.

**Ne pas se fier complètement au moniteur de vue à 360°.**

- La portée des caméras et la capacité de détection des capteurs sont limitées. Par exemple, les endroits suivants affichés sur l'écran peuvent être des angles morts et les objets cibles peuvent ne pas être visibles.
  - Zones en noir sur l'écran
  - Jonctions où chacune des images de caméra fusionne
- La vue en transparence peut ne pas être en mesure d'afficher avec précision les obstructions situées près des jonctions des images.

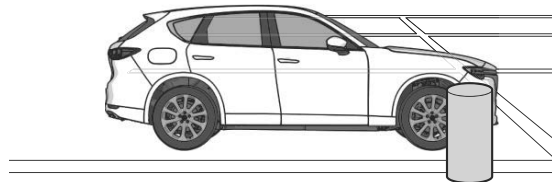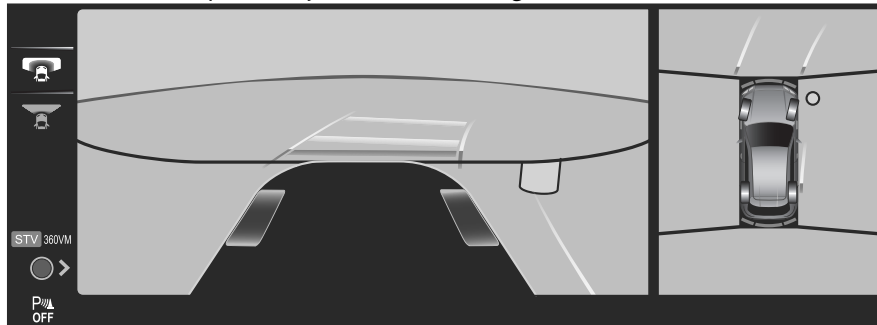

- Les lignes d'extension de la largeur du véhicule et les trajectoires anticipées du véhicule ne sont que des estimations. Les images affichées à l'écran peuvent différer des conditions réelles.

## Moniteur de vue à 360°


---

### ATTENTION

- Manipuler les caméras de manière appropriée. Si les caméras sont manipulées de manière incorrecte, les images peuvent ne pas s'afficher normalement.  
Se référer à Caméras à la page 5-124.
- Ne pas utiliser le moniteur de vue à 360° dans les endroits ou conditions suivants.
  - Routes cahoteuses
  - Le véhicule est sur une route en pente.
  - Routes verglacées ou enneigées
  - Des chaînes de roues ou une roue de secours temporaire sont installées.
  - Les portières ne sont pas complètement fermées.
  - Les rétroviseurs extérieurs sont rétractés.
- Si les portières ne sont pas complètement fermées, les images et les lignes de guidage peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Respecter les mises en garde suivantes pour vous assurer que le moniteur de vue à 360° fonctionne normalement.
  - Ne pas modifier les suspensions.
  - Toujours utiliser des roues de la taille spécifiée pour l'avant et l'arrière.  
S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour le remplacement des pneus.
- Lorsque l'affichage central est froid, les images peuvent laisser des traces ou l'affichage peut être plus sombre que d'habitude, ce qui rend difficile la vérification des alentours du véhicule. Toujours vérifier visuellement la sécurité du véhicule lors de la conduite.
- La reconnaissance des images de nuit peut être difficile car il n'y a pas de lumière dans la portée de la caméra latérale. Toujours vérifier visuellement la sécurité du véhicule lors de la conduite.
- La méthode pour garer/arrêter le véhicule à l'aide du moniteur de vue à 360° diffère selon l'état de la route et du véhicule. En outre, le moment et la façon de tourner le volant varient en fonction de la situation, c'est pourquoi il convient de toujours vérifier les alentours du véhicule directement avec les yeux lors de l'utilisation du système.

## Comment utiliser le moniteur de vue à 360°

### Affichage des images de l'avant/des côtés du véhicule

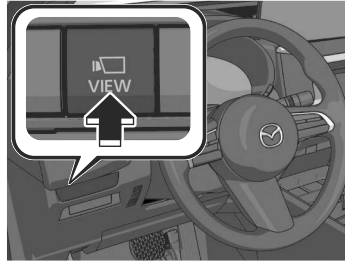

Les images apparaissent sur l'affichage central.

#### **REMARQUE**


- Lorsque le levier sélecteur est en position R, les images de l'avant/des côtés du véhicule ne sont pas affichées.
- Si l'une des conditions suivantes est remplie, l'affichage des images de l'avant/des côtés du véhicule est interrompu.
  - Les interrupteurs autour du bouton de commande sont enfoncés.
  - Le véhicule est conduit à moins de 15 km/h (9,3 mi/h) pendant environ 4 minutes et 30 secondes.
  - La vitesse du véhicule est d'au moins 15 km/h (9,3 mi/h).
  - Le véhicule est conduit à une vitesse égale ou supérieure à 15 km/h (9,3 mph) pendant 8 secondes.
  - Le levier sélecteur est passé en position P.

### Affichage des images de l'arrière du véhicule

Mettre le levier sélecteur sur la position R.  
Les images apparaissent sur l'affichage central.

**Changer d'image**

1. Tourner le bouton de commande et déplacer le curseur vers l'image souhaitée.

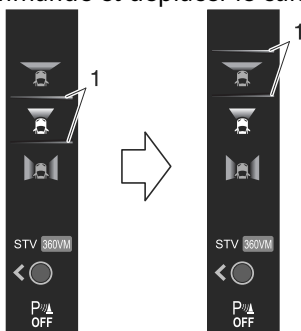

1. Curseur
2. Appuyer sur le bouton de commande pour sélectionner l'image à afficher.

Déplacer le bouton de commande latéralement pour passer du mode de vue à 360° (360VM) au mode de vue en transparence (STV).

**Visualisation de l'écran****REMARQUE**


- Étant donné qu'il peut y avoir une différence entre l'image affichée à l'écran et les conditions réelles, toujours vérifier la sécurité de la zone environnante directement avec les yeux pendant la conduite.
- Les images peuvent être difficiles à voir en raison de la météo et de l'environnement, mais cela n'indique pas un problème.
- Les images de la vue arrière, de la vue arrière grand angle et de la vue en transparence arrière sont inversées de gauche à droite
- Les pneus réels peuvent apparaître dans la vue de dessus et la vue en transparence avant.
- Les obstructions affichées dans des vues autres que la vue de dessus peuvent ne pas être affichées sur la vue de dessus.
- Les zones en noir sur la vue de dessus, la vue en transparence avant et la vue en transparence arrière, ainsi que les jonctions où chacune des images des caméras fusionnent, sont des angles morts.
- La vue de dessus, la vue en transparence avant et la vue en transparence arrière sont affichées en traitant les images prises par chaque caméra. Par conséquent, les images peuvent être affichées comme suit.
  - La couleur ou la luminosité affichées à l'écran peuvent être différentes de la réalité.
  - Si le véhicule s'incline, l'image peut apparaître déformée.
  - Les lignes sur la route peuvent sembler déformées au niveau des zones où les images des caméras se rejoignent.

**5-204**



- La luminosité et le contraste de l'écran peuvent être réglés. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- La portée de détection du capteur de stationnement est limitée. Pour plus de détails, se référer à l'entrée du capteur de stationnement. Se référer à Capteur de stationnement à la page 5-224.
- L'affichage de l'écran peut différer de l'affichage réel.

**Vue de dessus, vue avant**

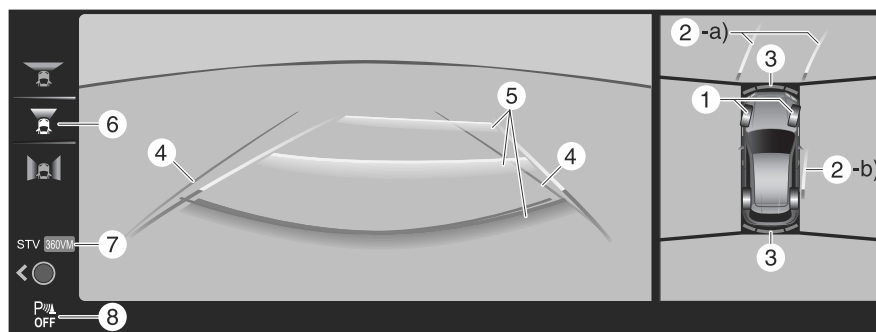


	Indication	Contenu
1	Icône de roue	Indique la direction des roues. Tourne conjointement avec les mouvements du volant.
2	Lignes de trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Indique la trajectoire calculée approximative du véhicule. Tourne conjointement avec les mouvements du volant. a) Indique la trajectoire que devrait suivre l'extrémité du pare-chocs avant. b) Indique la trajectoire que devrait suivre le côté intérieur du véhicule.
3	Indication de détection du capteur de stationnement	Indique l'état de détection de l'obstruction.
4	Lignes de guidage de largeur du véhicule (bleues)	Indique la largeur approximative du véhicule.
5	Lignes de guidage de distance sur la trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Indique la distance (depuis l'extrémité du pare-chocs avant) à l'avant du véhicule. · La ligne rouge indique le point situé à environ 50 cm (19 po) de l'extrémité avant du pare-chocs. · Les lignes jaunes indiquent les points situés à environ 1 m (39 po) et 2 m (78 po) de l'extrémité avant du pare-chocs.
6	Icône d'état	Indique quelle image est sélectionnée.

## Moniteur de vue à 360°

	Indication	Contenu
7	Icône de changement de mode	Indique quel mode est sélectionné.
8	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

### Vue de dessus, vue avant grand angle

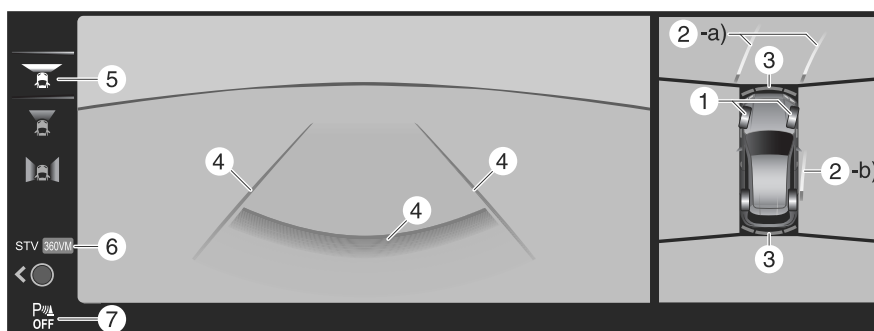


	Indication	Contenu
1	Icône de roue	Indique la direction des roues. Tournent conjointement avec les mouvements du volant.
2	Lignes de trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Indique la trajectoire calculée approximative du véhicule. Tournent conjointement avec les mouvements du volant. a) Indique la trajectoire que devrait suivre l'extrémité du pare-chocs avant. b) Indique la trajectoire que devrait suivre le côté intérieur du véhicule.
3	Indication de détection du capteur de stationnement	Indique l'état de détection de l'obstruction.
4	Lignes de largeur étendues du véhicule et lignes de guidage de distance (rouges/bleues)	Indique approximativement la largeur du véhicule et la distance (à partir de l'extrémité avant du pare-chocs) devant le véhicule. • La ligne rouge indique le point situé à environ 50 cm (19 po) de l'extrémité avant du pare-chocs. • Les lignes bleues indiquent les points situés à environ 50 cm (19 po) et jusqu'à 2 m (78 po) de l'extrémité avant du pare-chocs.
5	Icône d'état	Indique quelle image est sélectionnée.
6	Icône de changement de mode	Indique quel mode est sélectionné.
7	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

### 5-206

**REMARQUE**

La vue avant grand angle affiche une image de l'avant du véhicule sous un grand angle et corrige l'image pour aider à détecter les obstructions qui s'approchent par les côtés. Par conséquent, cette vue diffère de la vue réelle.

**Vue de côté**

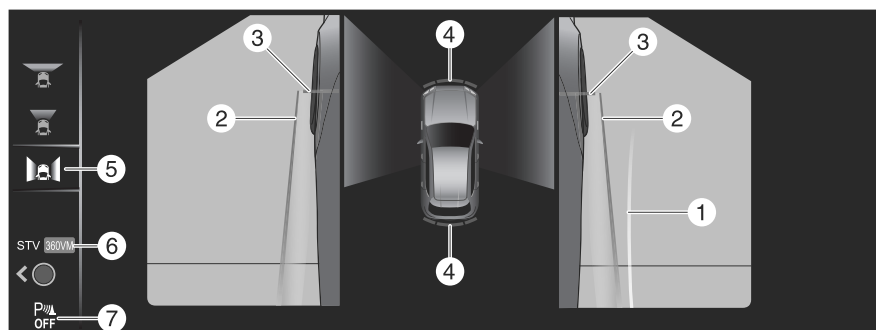


	Indication	Contenu
1	Lignes de trajectoire anticipée du véhicule (jaunes)	Indique la trajectoire calculée approximative du véhicule. Tournent conjointement avec les mouvements du volant. Les lignes de trajectoire anticipée du véhicule (jaune) indiquent la trajectoire que devrait suivre le côté intérieur du véhicule.
2	Lignes de guidage parallèles du véhicule (bleues)	Indique la largeur approximative du véhicule, rétroviseurs extérieurs inclus.
3	Lignes de guidage de l'avant du véhicule (bleues)	Indique l'extrémité avant du véhicule (extrémité avant du pare-chocs).
4	Indication de détection du capteur de stationnement	Indique l'état de détection de l'obstruction.
5	Icône d'état	Indique quelle image est sélectionnée.
6	Icône de changement de mode	Indique quel mode est sélectionné.
7	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

**! ATTENTION**

Ne plus tourner le volant avant que le véhicule n'ait franchi l'obstruction, même si celle-ci n'est pas visible sur la vue latérale. En tournant davantage le volant, le véhicule risque de heurter l'obstruction s'il tourne brusquement.

# Moniteur de vue à 360°

## Vue de dessus, vue arrière

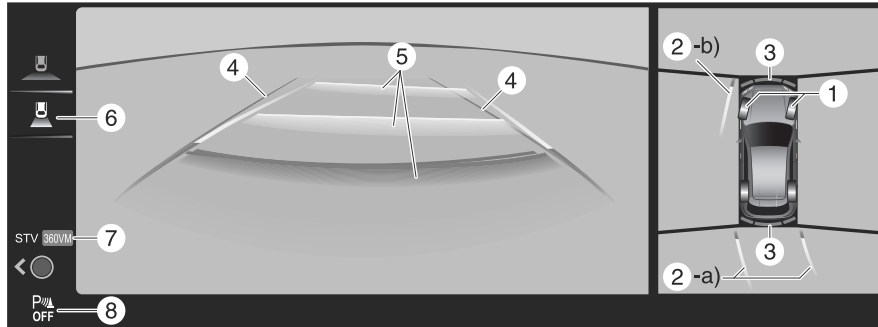

	Indication	Contenu
1	Icône de roue	Indique la direction des roues. Tournent conjointement avec les mouvements du volant.
2	Lignes de trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Indique la trajectoire calculée approximative du véhicule. Tournent conjointement avec les mouvements du volant. a) Indique la trajectoire que devrait suivre l'extrémité arrière du pare-chocs arrière à titre de référence. b) Indique la trajectoire que devrait suivre le côté extérieur du véhicule.
3	Indication de détection du capteur de stationnement	Indique l'état de détection de l'obstruction.
4	Lignes de guidage de largeur du véhicule (bleues)	Indique la largeur approximative du véhicule.
5	Lignes de guidage de distance sur la trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Ces lignes de guidage indiquent la distance approximative jusqu'à un point mesuré depuis l'arrière du véhicule (depuis l'extrémité du pare-chocs). • La ligne rouge indique le point situé à environ 50 cm (19 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs arrière. • Les lignes jaunes indiquent les points situés à environ 1 m (39 po) et 2 m (78 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs arrière.
6	Icône d'état	Indique quelle image est sélectionnée.
7	Icône de changement de mode	Indique quel mode est sélectionné.
8	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

## 5-208


**ATTENTION**

L'avant du véhicule pivote largement lorsque le volant est tourné en marche arrière. Maintenir une distance suffisante entre le véhicule et une obstruction.

**REMARQUE**

- Même si l'extrémité arrière de l'espace de stationnement (ou du garage) affichée à l'écran et les lignes de guidage de distance semblent parallèles, il se peut qu'elles ne le soient pas réellement.
- Lorsqu'on se gare dans un espace comportant une ligne de division sur un seul côté de l'espace de stationnement, il est possible que la ligne de division et la ligne de guidage de largeur du véhicule apparaissent parallèles, mais qu'elles ne le soient pas réellement.

**Vue de dessus, vue arrière grand angle**

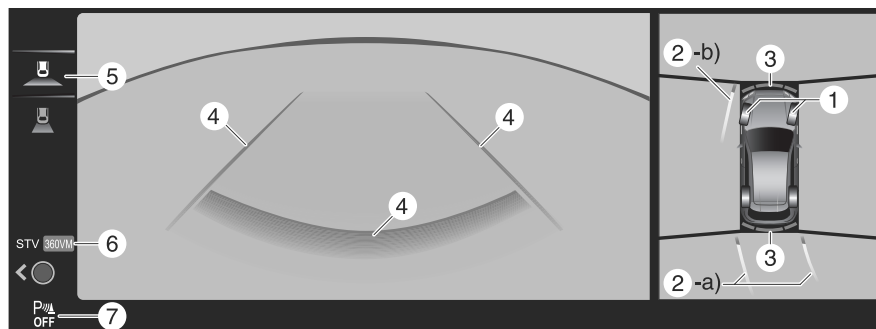

	Indication	Contenu
1	Icône de roue	Indique la direction des roues. Tournent conjointement avec les mouvements du volant.
2	Lignes de trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Indique la trajectoire calculée approximative du véhicule. Tournent conjointement avec les mouvements du volant. a) Indique la trajectoire que devrait suivre l'extrémité arrière du pare-chocs arrière à titre de référence. b) Indique la trajectoire que devrait suivre le côté extérieur du véhicule.
3	Indication de détection du capteur de stationnement	Indique l'état de détection de l'obstruction.


## Moniteur de vue à 360°

	Indication	Contenu
4	Lignes de largeur étendues du véhicule et lignes de guidage de distance (rouges/bleues)	<p>Ces lignes de guidage indiquent approximativement la largeur du véhicule et la distance jusqu'à un point mesuré à partir de l'arrière du véhicule (à partir de l'extrémité du pare-chocs).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ligne rouge indique le point situé à environ 50 cm (19 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs.</li> <li>• Les lignes bleues indiquent les points situés à environ 50 cm (19 po) et jusqu'à 2 m (78 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs.</li> </ul>
5	Icône d'état	Indique quelle image est sélectionnée.
6	Icône de changement de mode	Indique quel mode est sélectionné.
7	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

### REMARQUE

La vue arrière grand angle affiche une image de l'arrière du véhicule sous un grand angle et corrige l'image pour aider à détecter les obstructions qui s'approchent par les côtés. Par conséquent, cette vue diffère de la vue réelle.

### Vue de dessus, vue en transparence avant

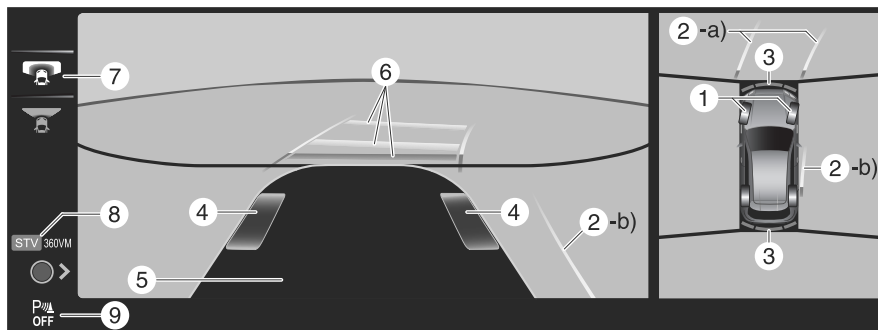

	Indication	Contenu
1	Icône de roue	Indique la direction des roues. Tournent conjointement avec les mouvements du volant.
2	Lignes de trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	<p>Indique la trajectoire calculée approximative du véhicule. Tournent conjointement avec les mouvements du volant.</p> <p>a) Indique la trajectoire que devrait suivre l'extrémité du pare-chocs avant.</p> <p>b) Indique la trajectoire que devrait suivre le côté intérieur du véhicule.</p>

### 5-210


	Indication	Contenu
3	Indication de détection du capteur de stationnement	Indique l'état de détection de l'obstruction.
4	Image de pneus	Indique la position approximative des pneus.
5	Image de la partie inférieure du véhicule	Indique la partie inférieure estimée du véhicule.
6	Lignes de guidage de distance sur la trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Indique la distance (depuis l'extrémité du pare-chocs avant) à l'avant du véhicule. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ligne rouge indique le point situé à environ 50 cm (19 po) de l'extrémité avant du pare-chocs.</li> <li>• Les lignes jaunes indiquent les points situés à environ 1 m (39 po) et 2 m (78 po) de l'extrémité avant du pare-chocs.</li> </ul>
7	Icône d'état	Indique quelle image est sélectionnée.
8	Icône de changement de mode	Indique quel mode est sélectionné.
9	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

**REMARQUE**

La vue en transparence avant peut être affichée comme suit.

- Le sol et les objets tridimensionnels peuvent apparaître courbés.
- La représentation des objets tridimensionnels change au niveau des jonctions des images et le même objet peut sembler dupliqué ou non connecté.

**Vue de dessus, vue en transparence arrière**

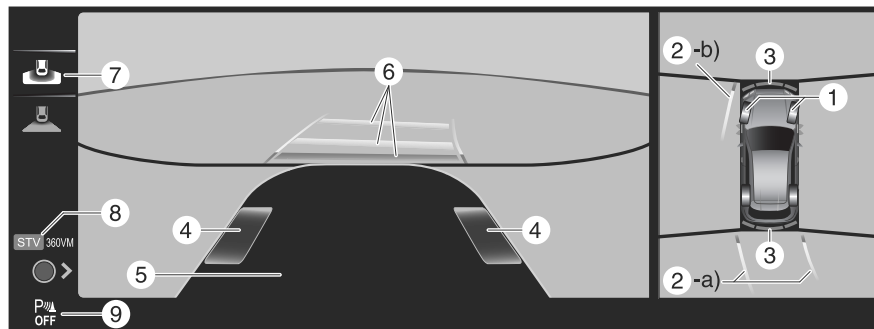

	Indication	Contenu
1	Icône de roue	Indique la direction des roues. Tournent conjointement avec les mouvements du volant.

**Moniteur de vue à 360°**

	Indication	Contenu
2	Lignes de trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Indique la trajectoire calculée approximative du véhicule. Tournent conjointement avec les mouvements du volant. a) Indique la trajectoire que devrait suivre l'extrémité arrière du pare-chocs arrière à titre de référence. b) Indique la trajectoire que devrait suivre le côté extérieur du véhicule.
3	Indication de détection du capteur de stationnement	Indique l'état de détection de l'obstruction.
4	Image de pneus	Indique la position approximative des pneus.
5	Image de la partie inférieure du véhicule	Indique la partie inférieure estimée du véhicule.
6	Lignes de guidage de distance sur la trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Ces lignes de guidage indiquent la distance approximative jusqu'à un point mesuré depuis l'arrière du véhicule (depuis l'extrémité du pare-chocs). • La ligne rouge indique le point situé à environ 50 cm (19 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs arrière. • Les lignes jaunes indiquent les points situés à environ 1 m (39 po) et 2 m (78 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs arrière.
7	Icône d'état	Indique quelle image est sélectionnée.
8	Icône de changement de mode	Indique quel mode est sélectionné.
9	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

**REMARQUE**

La vue en transparence arrière peut être affichée comme suit.

- Le sol et les objets tridimensionnels peuvent apparaître courbés.
- Les expressions telles que les objets tridimensionnels changent aux jonctions de l'image, et les mêmes objets peuvent être affichés en double ou être connectés et non visibles.

**Indication de problème dans le système**

Dans les cas suivants, il peut y avoir un problème avec le système. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

- "Aucun signal de la caméra." apparaît sur l'affichage central.
- L'affichage sur l'affichage central ne passe pas à l'image de la caméra même si le levier sélecteur est déplacé en position R.
- L'affichage sur l'affichage central ne passe pas à l'image de la caméra même si l'interrupteur du moniteur de vue à 360° est enfoncé.
- Une partie de l'affichage de l'affichage central est noire.

**5-212**



## Utilisations pratiques du moniteur de vue à 360°

Les réglages du moniteur de vue à 360° peuvent être modifiés de la manière suivante.


Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

- Affichage automatique du moniteur de vue à 360° lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON.
- Lorsque le mode de vue à 360°/vue en transparence est activé, il est possible de sélectionner les images à afficher de préférence.
- Affichage automatique de la vue avant ou de la vue en transparence avant lors du passage de la marche arrière à la marche avant.
- Pas d'affichage des lignes de trajectoire anticipée du véhicule.

### Réduction des collisions secondaires

Le système de réduction des collisions secondaires réduit les dommages secondaires en décélérant le véhicule lorsqu'il est endommagé lors d'une collision dans la mesure où les coussins d'air sont déployés alors que le véhicule est arrêté.

Si une collision se produit au point que les coussins d'air se déploient alors que le véhicule est arrêté, les feux de détresse clignotent pour alerter les véhicules environnants et les freins sont commandés pour réduire les dommages en cas de collision avec un obstacle ou un autre objet.

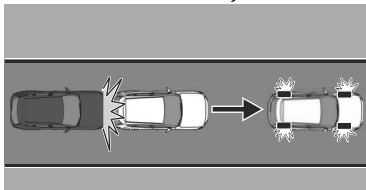

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système de réduction des collisions secondaires

#### **! PRUDENCE**

**Ne pas se fier totalement à la réduction des collisions secondaires.**

- Le système de réduction des collisions secondaires peut ne pas fonctionner normalement en fonction de diverses conditions telles que les conditions du véhicule, l'état d'endommagement des composants, l'état de l'objet cible, les conditions météorologiques ou les conditions de circulation. Ne pas se reposer entièrement sur le système et assumer sa responsabilité en tant que conducteur pour conduire le véhicule.
- Les fonctions de réduction des collisions secondaires ont des limites. Si vous négligez d'actionner correctement les pédales de frein et d'accélérateur, cela peut entraîner des blessures graves.

## Réduction des collisions secondaires

### Comment utiliser la réduction des collisions secondaires

#### Lorsque le système de réduction des collisions secondaires fonctionne

Le système de réduction des collisions secondaires fonctionne si le véhicule est endommagé lors d'une collision au point que les coussins d'air se déploient alors que le véhicule est arrêté.

Lorsque la réduction des collisions secondaires fonctionne, le système contrôle et applique les freins jusqu'à ce que le véhicule s'arrête. En outre, les feux de détresse continuent de clignoter.

#### REMARQUE

- Les feux stop s'allument lorsque les freins sont actionnés par la commande du système.

#### La réduction des collisions secondaires est désactivée

Si l'une des conditions suivantes est remplie, le système de réduction des collisions secondaires est annulé.

- Un certain temps s'est écoulé depuis que le système a fonctionné.
- Après l'arrêt du véhicule, la pédale d'accélérateur est fortement enfoncée 3 fois.

#### REMARQUE

- Si la force d'enfoncement de la pédale de frein par le conducteur est plus forte que la commande de freinage du système, la commande de freinage du conducteur est prioritaire.

- Le clignotement des feux de détresse par la commande du système est annulé lorsque l'une des opérations suivantes est effectuée.
  - L'interrupteur des feux de détresse est enfoncé.
  - L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.

### Régulateur de vitesse de croisière

Le régulateur de vitesse réduit la charge du conducteur lorsqu'il conduit le véhicule à une vitesse constante. Le véhicule est conduit à la vitesse prédéfinie et maintient une vitesse constante sans que le conducteur ait à appuyer sur la pédale d'accélérateur ou de frein.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du régulateur de vitesse

#### PRUDENCE

#### **Ne pas se fier entièrement au régulateur de vitesse.**

Les fonctions du régulateur de vitesse ont des limites. Toujours conduire prudemment en vérifiant la sécurité de votre environnement et en appuyant sur la pédale de frein ou d'accélérateur.

#### **Ne pas utiliser le régulateur de vitesse dans les conditions suivantes. Dans le cas contraire, un accident PEUT survenir.**

- Le véhicule est conduit sur des routes autres que des autoroutes.
- Le véhicule est conduit sur des routes aux virages serrés ou à forte circulation où il est impossible de maintenir une distance suffisante entre les véhicules.
- Le véhicule est conduit sur des routes glissantes comme les routes verglacées ou enneigées et les routes non revêtues.
- Le véhicule est conduit sur une longue pente.
- Le véhicule est conduit sur une pente raide.

## Régulateur de vitesse de croisière

### Éteindre le régulateur de vitesse lorsqu'il n'est pas utilisé.

Laisser le régulateur de vitesse activé lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation est dangereux car il pourrait se mettre à fonctionner de façon inattendue, résultant en un accident.


#### **ATTENTION**


- Désactiver le régulateur de vitesse lorsque vous êtes remorqué ou lorsque vous remorquez un autre véhicule.
- Désactiver le régulateur de vitesse lorsque le véhicule roule sur un châssis roulant.

### Comment utiliser le régulateur de vitesse


#### Réglage du régulateur de vitesse


1. Appuyer sur l'interrupteur du régulateur de vitesse pour mettre le système en marche.

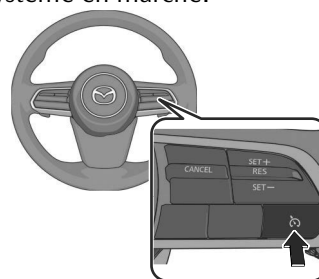


Lorsque le système est activé, l'indication de veille du régulateur de vitesse (blanche)  est affichée.

2. Accélérer le véhicule jusqu'à la vitesse souhaitée de 25 km/h (16 mi/h) ou plus (le réglage de vitesse minimale est de 30 km/h (19 mi/h)).
3. Régler la vitesse du véhicule en appuyant sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-).

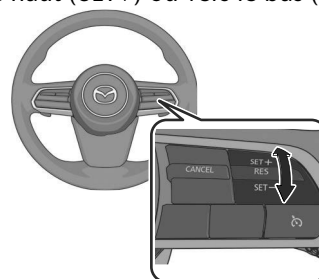


Lorsque la vitesse du véhicule est réglée, la vitesse de consigne du véhicule est affichée sur les écrans et l'indication de veille du régulateur de vitesse (blanche) .

## Régulateur de vitesse de croisière


passé à l'indication de réglage du régulateur de vitesse (verte) . Lorsque le régulateur de vitesse fonctionne, le conducteur est informé de l'état de fonctionnement par l'affichage à l'écran.

### Tableau de bord (affichage i-ACTIVSENSE)

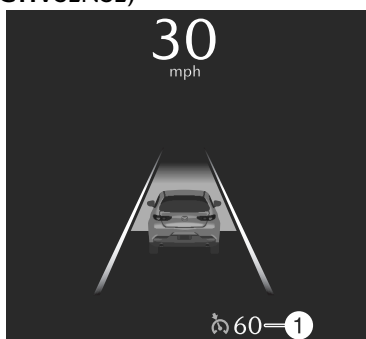


1. Vitesse définie

### Tableau de bord (Autre que l'affichage i-ACTIVSENSE)

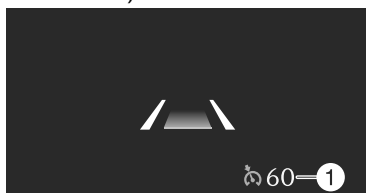

1. Vitesse définie

### Affichage de conduite active



1. Vitesse définie

### REMARQUE

- L'actionnement de la pédale d'accélérateur est prioritaire lors de la conduite à vitesse constante. Lorsque vous retirez votre pied de la pédale d'accélérateur, le véhicule revient à la conduite à vitesse constante à la vitesse de consigne.
- Si la commande de distance entre les véhicules est désactivée à l'aide de Mazda Connect, le système passe au régulateur de vitesse. À ce moment, l'interrupteur MRCC fonctionne comme l'interrupteur du régulateur de vitesse. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda. Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF alors que le contrôle de la distance entre les véhicules est désactivé, le contrôle de la distance entre les véhicules est activé automatiquement la prochaine fois que l'alimentation du véhicule sera positionnée sur ON.
- Il est possible que le système ne soit pas en mesure de maintenir la vitesse de consigne en fonction des conditions de la route, telles que des pentes raides en montée ou en descente.
- Lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 20 km/h (12 mi/h), le régulateur de vitesse est annulé. Pour utiliser à nouveau le régulateur de vitesse, réinitialiser le régulateur de vitesse.
- Les feux stop s'allument lorsque les freins sont actionnés par la commande de régulateur de vitesse.

## Régulateur de vitesse de croisière

- Lorsque le véhicule est conduit à l'aide du régulateur de vitesse, le régulateur de vitesse n'est pas annulé et le frein moteur n'est pas actionné, même si la boîte de vitesses est rétrogradée manuellement. Si une décélération est nécessaire, diminuer la vitesse de consigne du véhicule ou enfoncer la pédale de frein.

### Changement de la vitesse du véhicule réglée

#### Changement de la vitesse du véhicule réglée à l'aide de l'interrupteur RES

Appuyer sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-) jusqu'à la vitesse souhaitée.

- Appuyer et relâcher immédiatement : 1 km/h (1 mi/h)
- Appuyer et maintenir : 10 km/h (5 mi/h)

#### Modification de la vitesse de consigne du véhicule à l'aide de la pédale d'accélérateur

Appuyer sur la pédale d'accélérateur jusqu'à ce que la vitesse du véhicule atteigne la vitesse souhaitée, puis appuyer sur l'interrupteur RES vers le haut (SET+) ou vers le bas (SET-).

### Le régulateur de vitesse est temporairement annulé

Le régulateur de vitesse est temporairement annulé lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.


- La pédale de frein est enfoncée.
- L'interrupteur CANCEL est enfoncé une fois.
- Le DSC a fonctionné.
- L'assistance au freinage intelligent (SBS) a fonctionné.


- La fréquence de l'opération de freinage par le régulateur de vitesse est élevée.

Si le régulateur de vitesse est temporairement annulé, il fonctionne à la vitesse précédemment réglée en appuyant sur l'interrupteur RES.

### Désactiver le régulateur de vitesse

Appuyer sur l'interrupteur du régulateur de vitesse.

L'indication de veille du régulateur de vitesse (blanche)  /l'indication de réglage du régulateur de vitesse (verte)

 s'éteint et le régulateur de vitesse s'arrête.


Conduite

## Écran de rétrovision

---

### Écran de rétrovision\*

L'écran de rétrovision est un système qui aide le conducteur à vérifier la sécurité en affichant les conditions derrière le véhicule sur l'affichage central lorsque le véhicule est conduit en marche arrière.

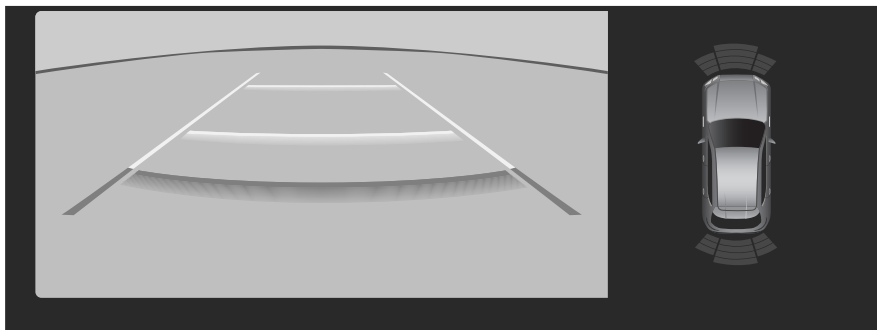

**5-220** \*Certains modèles.



## Avertissements et précautions concernant l'utilisation de l'écran de rétrovision

### PRUDENCE

**Toujours confirmer visuellement la sécurité des environs du véhicule lors de la conduite.**

L'écran de rétrovision est uniquement conçu pour aider le conducteur lors de la marche arrière. Les images affichées à l'écran peuvent différer des conditions réelles. Ne pas se fier complètement à l'écran de rétrovision lors de la marche arrière. Sinon, le véhicule risque de toucher un obstacle et de provoquer un accident.

### ATTENTION

- Ne pas utiliser l'écran de rétrovision dans les endroits/situations suivants.
  - Il y a une bosse sur une route.
  - Le véhicule est sur une route en pente.
  - Routes glacées ou glissantes recouvertes de neige.
  - Des chaînes de roues ou une roue de secours temporaire sont installées.
  - Le hayon n'est pas complètement fermé.
- Lorsque l'affichage central est froid, les images peuvent laisser des traces ou l'affichage peut être plus sombre que d'habitude, ce qui rend difficile la vérification des alentours du véhicule. Toujours vérifier visuellement la sécurité du véhicule lors de la conduite.

### Comment utiliser l'écran de rétrovision

#### Affichage de l'écran de rétrovision


Mettre le levier sélecteur sur la position R.  
Les images apparaissent sur l'affichage central.

#### Visualisation de l'écran


#### REMARQUE

- Les images affichées sur l'affichage central sont inversées à gauche et à droite.
- La luminosité et le contraste de l'écran peuvent être réglés.  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

#### Lorsque le capteur de stationnement est activé

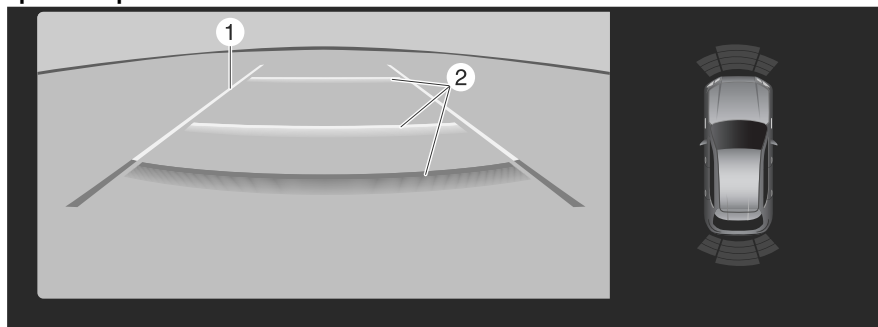

#### Lorsque le capteur de stationnement est désactivé

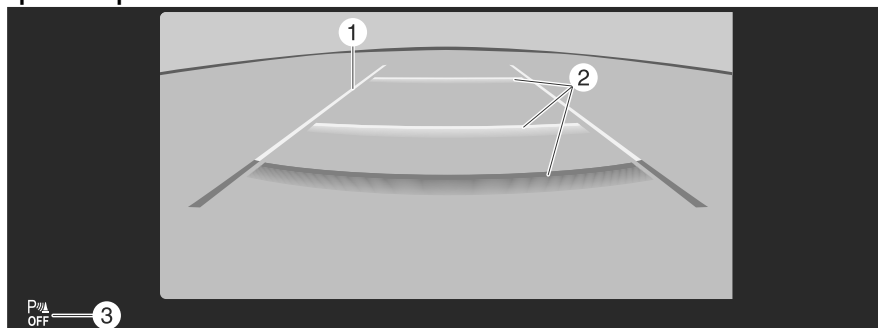

	Indication	Contenu
1	Lignes de guidage de largeur du véhicule (jaunes)	Indique la largeur approximative du véhicule.
2	Lignes de guidage de distance sur la trajectoire anticipée du véhicule (rouges/jaunes)	Ces lignes de guidage indiquent la distance approximative jusqu'à un point mesuré depuis l'arrière du véhicule (depuis l'extrémité du pare-chocs). <ul style="list-style-type: none"><li>• La ligne rouge indique le point situé à environ 50 cm (19 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs arrière.</li><li>• Les lignes jaunes indiquent les points situés à environ 1 m (39 po) et 2 m (78 po) de l'extrémité arrière du pare-chocs arrière.</li></ul>
3	Icône d'état du capteur de stationnement	Indique que le capteur de stationnement a un problème ou qu'il est éteint.

#### Indication de problème dans le système

Dans les cas suivants, il peut y avoir un problème avec le système. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

- "Aucun signal de la caméra." apparaît sur l'affichage central.
- L'affichage sur l'affichage central ne passe pas à l'image de la caméra même si le levier sélecteur est déplacé en position R.
- Une partie de l'affichage de l'affichage central est noire.

## Capteur de stationnement

---

### Capteur de stationnement\*

Les capteurs de stationnement sont un système qui aide le conducteur à vérifier la sécurité en détectant les obstructions autour du véhicule et en avertissant le conducteur pendant le stationnement. Lorsqu'une obstruction est détectée, un écran et un avertissement sonore informent le conducteur de la distance qui le sépare de l'obstruction.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du capteur de stationnement

#### PRUDENCE

**Toujours confirmer visuellement la sécurité des environs du véhicule lors de la conduite.**

Les capteurs de stationnement ne sont que des dispositifs auxiliaires lors de la conduite en marche avant ou en marche arrière. En outre, la portée de détection des capteurs est limitée, et la conduite du véhicule en se fiant entièrement au système peut conduire à un accident.

**5-224** \*Certains modèles.





## Comment utiliser le capteur de stationnement

### Les capteurs de stationnement fonctionnent

Lorsque le système détecte une obstruction, le conducteur est informé de la présence de l'obstruction par un affichage à l'écran et un avertissement sonore. L'affichage de l'écran et l'avertissement sonore changent en fonction de la distance de l'obstruction.





En outre, si plusieurs obstructions sont détectées simultanément, l'avertissement sonore pour l'obstruction la plus proche retentit.

**Avant\*, arrière**


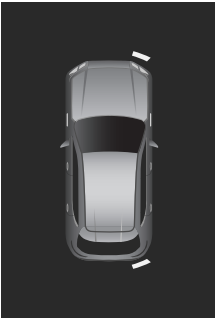
Distance entre le véhicule et l'obstacle		Affichage		Avertissements sonores
Avant	Arrière	Véhicules sans moniteur de vue à 360°	Véhicules avec moniteur de vue à 360°	
Environ 1 m à 60 cm (39 po à 24 po)	Environ 1 m 50 cm à 60 cm (59 po à 24 po)	Rouge 	Vert 	Son intermittent, lent
Environ 60 cm à 50 cm (24 po à 20 po)	Environ 60 cm à 50 cm (24 po à 20 po)	Rouge 	Jaune 	Son intermittent

\*Certains modèles. **5-225**

Conduite  
**Capteur de stationnement**



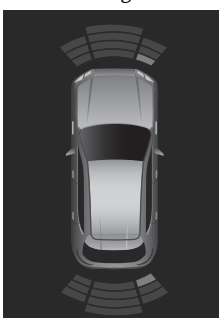

Distance entre le véhicule et l'obstacle		Affichage		Avertissements sonores
Avant	Arrière	Véhicules sans moniteur de vue à 360°	Véhicules avec moniteur de vue à 360°	
Environ 50 cm à 40 cm (20 po à 16 po)	Environ 50 cm à 40 cm (20 po à 16 po)	Rouge 	Orange 	Son intermittent rapide
Dans les 40 cm (16 po) environ	Dans les 40 cm (16 po) environ	Rouge 	Rouge 	Son continu

**Coins**

Distance entre le véhicule et l'obstacle	Affichage		Avertissements sonores
	Véhicules sans moniteur de vue à 360°	Véhicules avec moniteur de vue à 360°	
Environ 50 cm à 40 cm (20 po à 16 po)	Rouge 	Jaune 	Son intermittent

5-226

## Capteur de stationnement

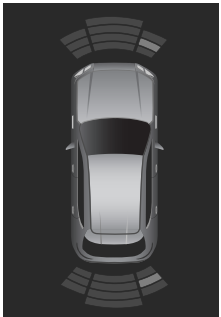Distance entre le véhicule et l'obstacle	Affichage		Avertissements sonores
	Véhicules sans moniteur de vue à 360°	Véhicules avec moniteur de vue à 360°	
Environ 40 cm à 30 cm (16 po à 12 po)	Rouge 	Orange 	Son intermittent rapide
Moins d'environ 30 cm (12 po)	Rouge 	Rouge 	Son continu

### REMARQUE


- Si les capteurs ultrasoniques ne peuvent pas détecter correctement un objet, le système peut ne pas fonctionner normalement. Se référer à Capteurs ultrasoniques à la page 5-122.
- L'affichage de l'écran peut être commuté entre affichage et non-affichage et le volume de l'avertissement sonore peut être modifié. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- **(Véhicules avec moniteur de vue à 360°)**  
Lorsque l'écran est réglé sur l'affichage, l'affichage passe automatiquement à l'affichage du moniteur de vue à 360° lorsque le capteur détecte une obstruction. Lorsque l'obstruction n'est plus détectée, l'affichage revient à l'écran affiché avant la détection de l'obstruction. Toutefois, si le moniteur de vue à 360° est affiché à l'avance, il continue de s'afficher, qu'une obstruction soit détectée ou non.

## Capteur de stationnement

---

- Si une obstruction située dans la même zone de détection est détectée en continu pendant 6 secondes ou plus, seul l'avertissement sonore s'arrête (à l'exclusion de la zone de détection la plus proche). Lorsque la plage de détection passe du côté proche, l'avertissement sonore reprend.

### Désactiver les capteurs de stationnement

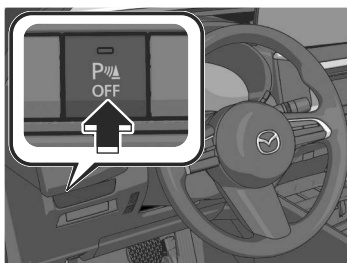

Les capteurs de stationnement s'éteignent et le témoin de l'interrupteur de désactivation des capteurs de stationnement s'allume. Lorsque l'interrupteur est enfoncé alors que les capteurs de stationnement sont éteints, les capteurs de stationnement deviennent opérationnels. En outre, le témoin de l'interrupteur s'éteint en même temps.

### Indication de problème dans le système

- Si un problème survient, l'affichage suivant en informe le conducteur. Cela pourrait indiquer une anomalie du système. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.  
**(Véhicules sans moniteur de vue à 360°)**





## Capteur de stationnement

(Véhicules avec moniteur de vue à 360°)



- Si une certaine indication de détection d'obstruction est affichée en permanence, s'assurer qu'il n'y a pas de corps étranger sur la zone du capteur correspondant à l'indicateur de détection. Si le système n'est pas rétabli, faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

### Conduite hivernale

Il est recommandé de transporter un nécessaire de secours, comprenant des chaînes pour pneus, un grattoir pour vitres, des signaux pyrotechniques, une petite pelle, des câbles de démarrage pour batterie et un sac de sable ou de sel.

Demander à un concessionnaire agréé Mazda de vérifier ce qui suit:

- S'assurer qu'il y a un mélange d'antigel correct dans le radiateur. Se référer à Inspection du liquide de refroidissement à la page 9-15.
- Vérifier la batterie et les câbles. Le froid réduit la capacité de la batterie.
- Utilisez une huile moteur appropriée pour les plus basses températures ambiantes auxquelles le véhicule sera conduit (page 9-14).
- Inspecter le circuit d'allumage pour dommages ou mauvaises connexions.
- Utiliser du liquide de lave-glace antigel—ne jamais utiliser d'antigel pour moteur (page 9-18).

Lors de la conduite sur de la glace ou dans l'eau, la neige, la boue, le sable ou sous toute autre condition dangereuse:

- Conduire prudemment et garder une distance suffisante pour le freinage.
- Éviter tout freinage brusque ou manœuvre brusque.
- Ne pas pomper sur la pédale de frein. Garder la pédale enfoncée. Se référer à "Système d'antiblocage de frein (ABS)" à la page 5-86.
- Si l'on est bloqué, sélectionner un rapport inférieur et accélérer doucement. Ne pas faire patiner les roues avant.
- Pour plus d'adhérence lors du démarrage sur des surfaces glissantes

comme de la glace ou de la neige dure, utiliser du sable, du sel, des chaînes, du tapis ou tout autre matériau antidérapant sous les roues avant.

#### REMARQUE

- Enlever la neige avant de conduire. La neige laissée sur le pare-brise est dangereuse car elle pourrait gêner la vision.
- Ne pas appliquer une force excessive sur le grattoir pour vitres lorsque vous retirez de la glace ou de la neige gelée adhérant au verre du rétroviseur ou au pare-brise.
- Ne jamais utiliser d'eau tiède ou chaude pour retirer de la neige ou de la glace adhérant aux vitres et aux rétroviseurs, car le verre risquerait de se fissurer.
- Conduire lentement. L'efficacité des freins peut être défavorablement affectée si de la neige ou de la glace adhère au système de freins. Dans ce cas, conduire le véhicule à basse vitesse en relâchant la pédale d'accélérateur et en appliquant légèrement les freins à plusieurs reprises jusqu'à ce que le freinage soit redevenu normal.

## Pneus à neige

### **PRUDENCE**

**Ne pas utiliser de pneus de dimensions différentes de celles spécifiées. De plus, ne pas mélanger différents types de pneus.**

L'utilisation de pneus dont les dimensions sont différentes de celles spécifiées ou le mélange de différents types de pneus est dangereux. Cela pourrait compromettre la manœuvrabilité du véhicule et provoquer un accident. En outre, cela pourrait constituer une violation de la loi.

Utiliser les dimensions de pneu indiquées sur l'étiquette apposée sur le cadre de la portière du conducteur lorsque celle-ci est ouverte. Utiliser uniquement des pneus de même type sur les quatre roues.

### **ATTENTION**

Vérifier les réglementations locales avant d'utiliser des pneus à crampons.

#### **Utiliser des pneus à neige sur les 4 roues**

Ne pas dépasser 120 km/h (75 mi/h) lors de la conduite sur pneus neige. Lorsque vous installez des pneus d'hiver, utilisez des pneus de la taille spécifiée et ajustez la pression d'air de tous les pneus à la valeur spécifiée. (page 10-73).

Le véhicule est équipé à l'usine de pneus radiaux quatre saisons conçus pour être utilisés toute l'année. Dans certaines conditions il peut être nécessaire de les remplacer par des pneus neige pendant les mois d'hiver,

de façon à améliorer la traction sur les routes enneigées ou glacées.

### Chaînes à neige

Vérifier les réglementations locales avant d'utiliser des chaînes.

#### ATTENTION

- Les chaînes peuvent affecter la conduite.
- Ne pas dépasser 50 km/h (30 mi/h) ou la vitesse maximale recommandée par le fabricant des chaînes, soit la vitesse la plus basse.
- Conduire prudemment et éviter les bosses, les trous et les virages serrés.
- Éviter de bloquer les roues lors du freinage.
- Ne pas utiliser de chaîne sur la roue de secours à usage temporaire; cela peut causer des dommages au véhicule et à la roue.
- Ne pas utiliser les chaînes sur des routes qui ne sont pas enneigées ou recouvertes de glace. Sinon, cela risque d'endommager les pneus et les chaînes.
- Les chaînes risquent d'égratigner ou abîmer les roues en aluminium.

#### REMARQUE

Le système de surveillance de pression des pneus peut ne pas fonctionner correctement lors de l'utilisation de chaînes à neige.

N'installer les chaînes que sur les roues avant.

Ne pas utiliser de chaînes sur les roues arrière.

Consulter un concessionnaire agréé Mazda.

#### Installation des chaînes

1. Fixer les chaînes sur les roues avant, aussi ajustées que possible.  
Toujours suivre les instructions

fournies par le fabricant des chaînes.

2. Conduire 0,5 à 1 km (1/4 à 1/2 mille) et serrer les chaînes de nouveau.

## **6** Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

### **Système de commande de température entièrement automatique..... 6-2**

- Bouches d'aération..... 6-2
- Comment utiliser les bouches d'aération..... 6-2
- Système de commande de température entièrement automatique..... 6-5
- Vue d'ensemble du système de commande de température entièrement automatique..... 6-7
- Comment utiliser le système de commande de température entièrement automatique..... 6-8
- Utilisation de chaque interrupteur..... 6-8

### **Chauffage de siège..... 6-13**

- Chauffage de siège\* ..... 6-13
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation du chauffage de siège..... 6-13
- Comment utiliser le chauffage de siège..... 6-14

Utilisations pratiques du chauffage de siège..... 6-15

### **Volant chauffant..... 6-17**

- Volant chauffant\* ..... 6-17
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation du volant chauffant..... 6-17
- Comment utiliser le volant chauffant..... 6-18
- Utilisations pratiques du volant chauffant..... 6-18

### **Ventilation de siège..... 6-19**

- Ventilation de siège\* ..... 6-19
- Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la ventilation de siège..... 6-19
- Comment utiliser la ventilation de siège..... 6-20
- Utilisations pratiques de la ventilation de siège..... 6-20

\*Certains modèles. **6-1**

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Système de commande de température entièrement automatique

### Bouches d'aération


L'emplacement et la direction du flux d'air sortant des bouches d'aération changent en fonction du réglage des bouches d'aération.

### Comment utiliser les bouches d'aération

#### **Ouvrir/fermer les bouches d'air**


Déplacer le bouton ou le cadran à fond dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture complète.

#### Ventilations côté conducteur

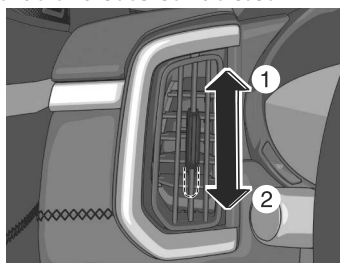

1. Ouvrir
2. Fermer


#### Ventilations côté passager

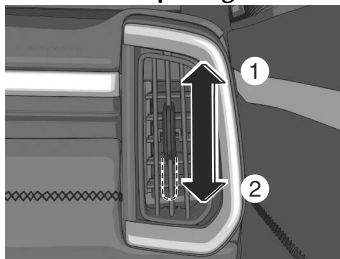

1. Ouvrir
2. Fermer


## Système de commande de température entièrement automatique

### Bouches d'aération centrales

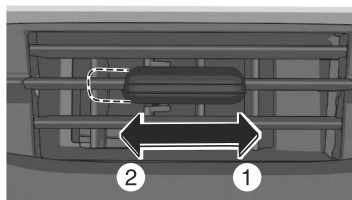

1. Ouvrir
2. Fermer


### Orifices de ventilation arrière

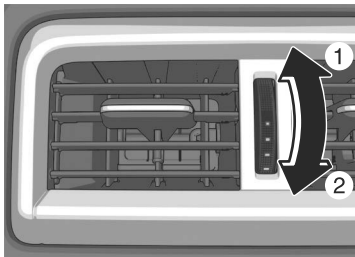


1. Ouvrir
2. Fermer

### Réglage du sens du débit d'air


#### Ventilations côté conducteur

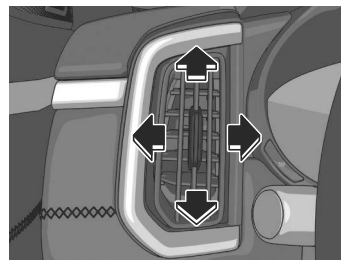

#### Ventilations côté passager

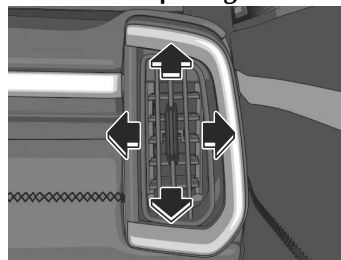


#### Bouches d'aération centrales

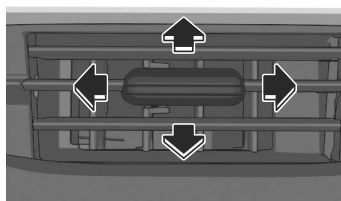

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable


## Système de commande de température entièrement automatique

### Orifices de ventilation arrière

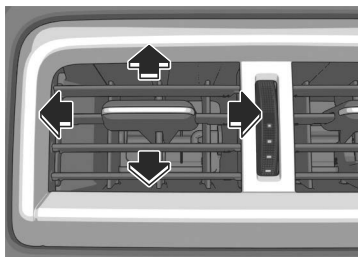


### Sélection du débit d'air


#### Bouches d'aération du tableau de bord

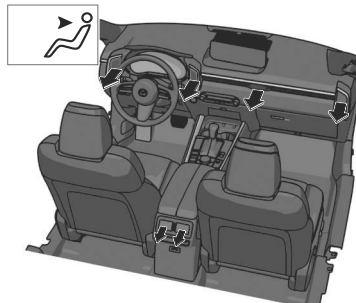

#### Bouches d'aération du tableau de bord et du plancher

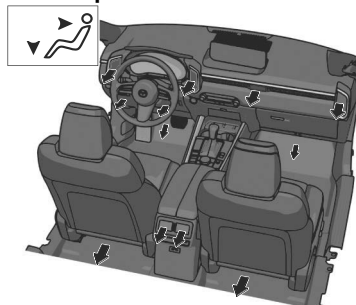

#### Bouches d'aération du plancher

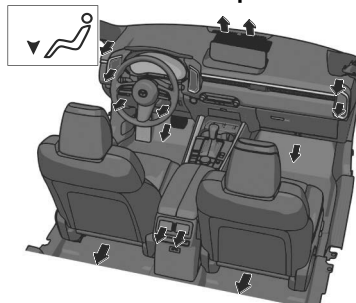





Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Système de commande de température entièrement automatique

### Bouches d'aération de dégivrage et du plancher

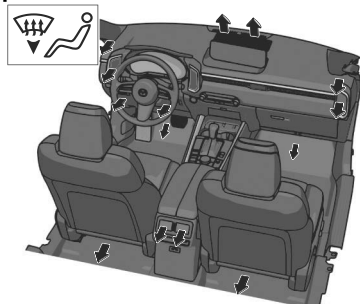

### Bouches d'aération de dégivrage

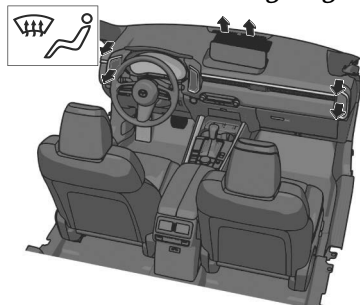

## Système de commande de température entièrement automatique

Les fonctions suivantes sont contrôlées automatiquement en fonction de la température de consigne.

- Contrôle de la température du débit d'air
- Contrôle du débit d'air
- Changement de mode de débit d'air
- Basculer entre les modes recirculation/air frais
- Activation/désactivation de la climatisation (fonctions de refroidissement/déshumidification)
- Sélection du niveau de chauffage de siège\*
- Fonctionnement du volant chauffant\*
- Sélection du niveau de ventilation de siège\*

### REMARQUE

Pour éviter le débit d'air froid immédiatement après le démarrage du chauffage lorsque le système hybride est froid, le débit d'air est réduit.

Le système de climatisation entièrement automatique utilise les capteurs de lumière solaire et de température intérieure pour contrôler la température dans l'habitacle en mesurant les températures intérieure et extérieure, l'humidité et la lumière solaire. Ne pas couvrir le capteur de température intérieure/d'enseillement.


\*Certains modèles.

**6-5**


Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Système de commande de température entièrement automatique

### Capteur d'ensoleillement

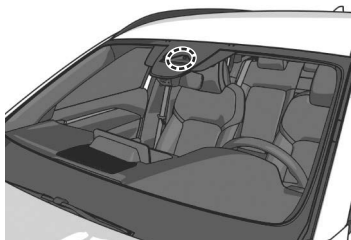


### Capteur de température intérieure

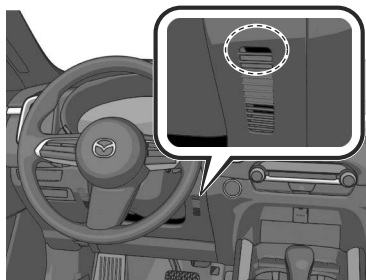

6-6

## Système de commande de température entièrement automatique

### Vue d'ensemble du système de commande de température entièrement automatique

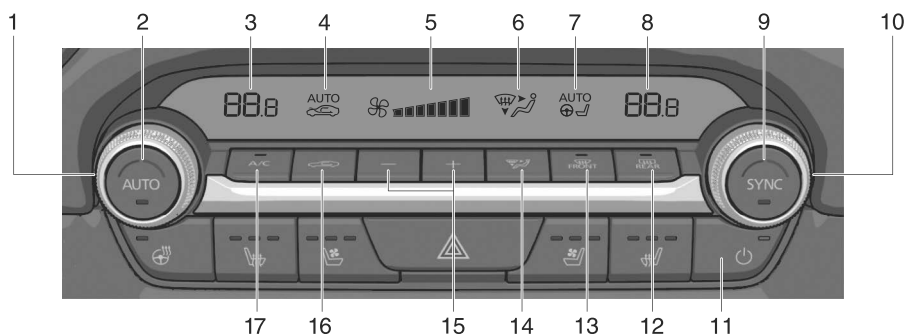

1. Cadran de commande de température du conducteur
2. Interrupteur AUTO
3. Affichage du réglage de température (côté conducteur)
4. Affichage d'admission d'air
5. Affichage de débit d'air
6. Affichage du sélecteur de mode
7. Affichage du confort automatique lié\*1  
Se référer à Utilisations pratiques du chauffage de siège à la page 6-15.  
Se référer à Utilisations pratiques du volant chauffant à la page 6-18.  
Se référer à Utilisations pratiques de la ventilation de siège à la page 6-20.
8. Affichage du réglage de température (côté passager)
9. Interrupteur SYNC (température synchronisée)
10. Cadran de commande de température du passager
11. Interrupteur d'alimentation
12. Interrupteur de désembuage de lunette arrière
13. Interrupteur de dégivrage du pare-brise
14. Sélecteur de mode
15. Interrupteur de commande de ventilateur
16. Sélecteur d'admission d'air
17. Interrupteur A/C


\*1 L'affichage diffère selon les commandes de climatisation, ou selon si le véhicule est équipé ou non du chauffage des sièges, de la ventilation des sièges et du volant chauffant.

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Système de commande de température entièrement automatique

### Comment utiliser le système de commande de température entièrement automatique

1. Démarrer le système hybride.
- 2.

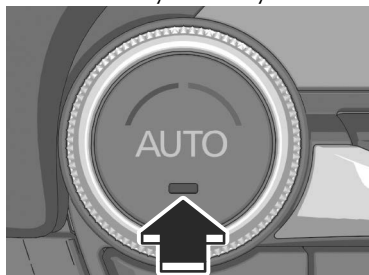

Le témoin de l'interrupteur AUTO s'allume.

3. Tourner le cadran de commande de température pour régler la température souhaitée. Chaque fonction est contrôlée automatiquement en fonction de la température de consigne.
4. Pour arrêter le fonctionnement, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation du système de climatisation.

#### REMARQUE


- La température de consigne recommandée est de 22 °C (72 °F).
- Si le sélecteur de mode, l'interrupteur de commande de ventilateur ou l'interrupteur de dégivrage du pare-brise est actionné pendant le fonctionnement automatique, le témoin de l'interrupteur AUTO s'éteint. Les fonctions des autres interrupteurs continueront à fonctionner en mode de commande automatique.

6-8

### Utilisation de chaque interrupteur


#### Interrupteur AUTO

Contrôlée automatiquement en fonction de la température de consigne.

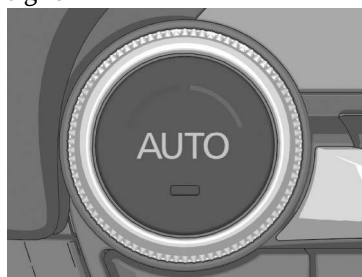


#### Cadran de commande de température

Comment augmenter la température de consigne

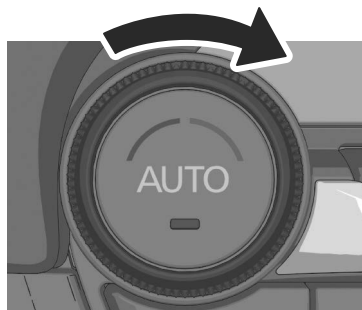

## Système de commande de température entièrement automatique


### Comment diminuer la température de consigne

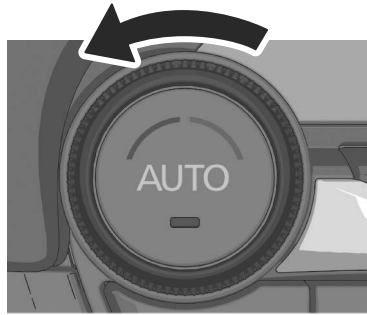

#### REMARQUE

- La température de consigne change par incréments de 0,5 °C dans une plage comprise entre 15 °C (60 °F) et 29 °C (84 °F).
- Lorsque la température est réglée sur la limite inférieure ou supérieure, "Lo" ou "Hi" s'affiche.

### Interrupteur SYNC (température synchronisée)

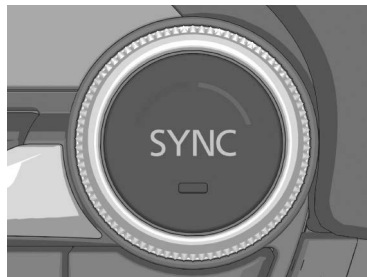

Le mode passe du mode indépendant au mode combiné chaque fois que l'interrupteur est enfoncé.

#### Mode indépendant (témoin éteint)

La température de consigne peut être contrôlée indépendamment pour le côté conducteur et le côté passager avant.

Tourner le cadran de commande de température côté conducteur ou le cadran de commande de température côté passager avant pour contrôler la température.

#### Mode combiné (témoin allumé)

La température de consigne pour le côté conducteur et le côté passager avant est contrôlée simultanément. Tourner le cadran de commande de température du côté du conducteur pour contrôler la température.

#### REMARQUE

- La température de consigne du côté du passager avant passe à celle du conducteur lorsque le mode indépendant passe au mode combiné.
- Lorsque le cadran de commande de la température du côté du passager avant est tourné en mode combiné (témoin de l'interrupteur SYNC allumé), le mode passe en mode indépendant (témoin de l'interrupteur SYNC éteint).

### Interrupteur A/C



La fonction de refroidissement/déshumidification est activée/désactivée chaque fois que l'interrupteur est enfoncé. Le témoin s'allume lorsque la fonction est en marche.

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Système de commande de température entièrement automatique

### REMARQUE

Le climatiseur peut ne pas fonctionner lorsque la température ambiante descend à près de 0 °C (32 °F) afin de protéger le système.

### Interrupteur de désembuage de lunette arrière

Permet de désembuer la lunette arrière.

Se référer à Comment utiliser l'interrupteur de désembuage de lunette arrière à la page 5-81.

### Sélecteur d'admission d'air



Chaque fois que l'interrupteur est enfoncé, le mode bascule entre le mode de recirculation et le mode d'air frais.

L'affichage indique si le mode de recirculation (↻) ou le mode d'air frais (↻) est sélectionné.

### **! PRUDENCE**

### Ne pas recycler l'air de l'habitacle par temps froid ou pluvieux.

Il est dangereux de recycler l'air dans l'habitacle par temps froid et pluvieux, car les fenêtres risquent de s'embuer. Cela risque de diminuer la visibilité, ce qui peut causer un accident grave.

### Mode de recirculation (↻)

L'air provenant de l'extérieur n'entre pas dans l'habitacle. L'air de

l'habitacle est recyclé. Utiliser cette position lors de la conduite dans un tunnel, lorsque le trafic est dense (niveau de gaz d'échappement élevé) ou pour obtenir un refroidissement rapide.

### Mode d'air frais (↻)

L'air extérieur peut entrer dans l'habitacle. Utilisez cette position pour la ventilation ou le dégivrage des essuie-glaces.

### REMARQUE

- La position d'air recyclé est la position par défaut lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON, que le système de climatisation est activé et que la température extérieure dépasse environ 23 °C (73 °F).
- Pour quitter la position d'air recyclé par défaut, appuyer sur le sélecteur d'admission d'air pour sélectionner la position d'air extérieur.
- Lorsque le sélecteur d'admission d'air est réglé sur la position d'air extérieur et que la température extérieure dépasse environ 23 °C (73 °F), le système de climatisation peut sélectionner automatiquement la position d'air recyclé pour améliorer l'efficacité du système de climatisation.

### Sélecteur de mode




## Système de commande de température entièrement automatique

Le mode de débit d'air désiré peut être sélectionné.

Le mode change chaque fois que l'interrupteur est enfoncé. Le mode sélectionné est indiqué sur l'affichage.

### **REMARQUE**

Pour régler la bouche d'air à , appuyer sur l'interrupteur de dégivrage du pare-brise.

### **Interrupteur de commande de ventilateur**

**Comment augmenter le débit d'air**




**Comment réduire le débit d'air**



Le débit d'air change chaque fois que l'interrupteur est enfoncé. Le débit d'air est indiqué sur l'affichage. Le débit d'air peut être réglé sur 7 niveaux.

### **Interrupteur d'alimentation du système de climatisation (marche/arrêt système)**

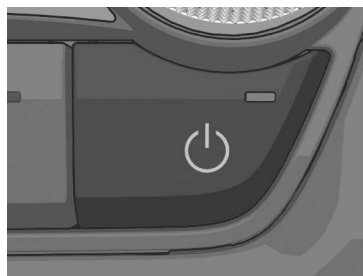


Permet d'activer et de désactiver le système de climatisation. Le témoin s'allume lorsque la fonction est en marche.

### **Interrupteur de dégivrage du pare-brise**



Permet d'activer (témoin allumé) et de désactiver (témoin éteint) le dégivrage de pare-brise.

Permet de dégivrer le pare-brise et les vitres latérales.

Le mode air frais () est automatiquement sélectionné, et le climatiseur se met automatiquement en marche lorsque le dégivrage de pare-brise fonctionne.

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Système de commande de température entièrement automatique

### PRUDENCE

**Ne pas baisser la température du débit d'air lors du dégivrage du pare-brise.**

Sinon, le côté extérieur du pare-brise va geler, ce qui réduira la visibilité et pourra provoquer un accident.

#### REMARQUE

- Pour un dégivrage plus rapide, effectuer l'une des opérations suivantes.
  - Actionner l'interrupteur du ventilateur et augmenter le débit d'air.
  - Tourner le cadran de commande de température pour augmenter la température du flux d'air.
- Veillez à ce que les vitres ne s'embuent pas lorsque vous effectuez l'une des opérations suivantes.
  - Passer au mode recirculation.
  - Éteindre le climatiseur.

6-12



### Chauffage de siège\*

Le chauffage de siège permet de chauffer le siège.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du chauffage de siège

#### PRUDENCE

#### Se montrer prudent lors de l'utilisation du chauffage de siège.

La chaleur du chauffage de siège peut être trop élevée pour les personnes suivantes et peut causer une brûlure à basse température.

- Bébés, jeunes enfants, personnes âgées et à mobilité réduite
- Les personnes à la peau délicate
- Les personnes extrêmement fatiguées
- Les personnes qui sont ivres
- Les personnes qui prennent des hypnotiques, tels que des somnifères, ou des médicaments contre le rhume

#### Ne pas utiliser le chauffage de siège lorsque des objets disposant d'une grande capacité de rétention de l'humidité, tels qu'une couverture ou un coussin, sont placés sur le siège.

Le siège peut chauffer de manière excessive et entraîner des brûlures au premier degré.

#### Ne pas utiliser le chauffage de siège même lors d'une courte sieste dans le véhicule.

Le siège peut chauffer de manière excessive et entraîner des brûlures au premier degré.

\*Certains modèles. **6-13**

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Chauffage de siège

**Ne pas placer d'objets lourds aux bords tranchants sur le siège et ne pas insérer d'aiguilles ou d'épingles dans le siège.**

Le siège risque de chauffer de manière excessive et d'entraîner des blessures mineures.

### **ATTENTION**


➤ Ne pas utiliser de solvants organiques pour nettoyer le siège. Sinon, on pourrait endommager la surface du siège et le chauffage.

➤ **(arrière)**

Avant de plier un dossier de siège arrière, s'assurer que l'interrupteur de chauffage du siège arrière est bien éteint. Si un dossier de siège arrière est plié alors que le chauffage du siège arrière est en marche, il peut chauffer le siège de manière excessive et endommager la surface du siège.


## Comment utiliser le chauffage de siège

1. Démarrer le système hybride.
2. **Avant**

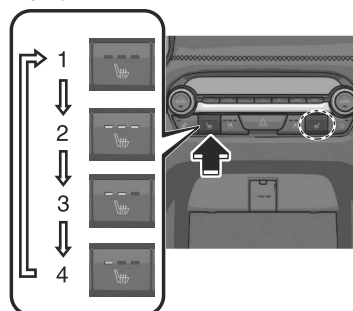

1. Hors circuit
2. Haut
3. Milieu
4. Bas

**Arrière\***

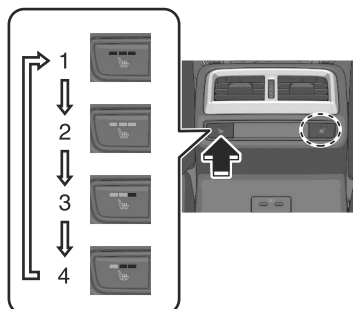

1. Hors circuit
2. Haut
3. Milieu
4. Bas

Le témoin de l'interrupteur de chauffage de siège s'allume en fonction de la température réglée. La température réglée change chaque fois que l'interrupteur de chauffage de siège est enfoncé.

**6-14** \*Certains modèles.



## Chauffage de siège

### REMARQUE

Si le système hybride est arrêté alors que le chauffage de siège fonctionne en mode manuel, le chauffage de siège ne s'allume pas automatiquement lors du prochain démarrage du système hybride. Pour allumer le chauffage de siège, appuyer sur l'interrupteur. De plus, le chauffage de siège arrière s'interrompt automatiquement après un certain temps de fonctionnement.

### Utilisations pratiques du chauffage de siège

La température du siège avant peut être contrôlée automatiquement (mode auto) sur 4 niveaux (élevée, moyenne, basse, OFF) en fonction des conditions dans l'habitacle. Le chauffage de siège peut être utilisé en conjonction avec le mode automatique du système de climatisation.

1. Activer les "Confort de l'occupant" Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
2. Appuyer sur l'interrupteur AUTO du système de climatisation. Lors du fonctionnement en mode automatique,  (avec volant chauffant) /  (sans volant chauffant) s'affiche.

### REMARQUE

- Si la ceinture de sécurité du passager avant est détachée, le chauffage du siège du passager avant s'éteint.
- Si l'une des opérations suivantes est effectuée en mode automatique ou si le fonctionnement automatique du système de climatisation est annulé, le chauffage de siège passe du mode automatique au mode manuel.
  - L'interrupteur de chauffage de siège est enfoncé
  - L'interrupteur de ventilation de siège est enfoncé

Lorsque l'interrupteur de chauffage de siège/interrupteur de ventilation de siège est enfoncé, seul le siège du côté où l'interrupteur a été enfoncé passe en mode manuel.

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Chauffage de siège

---

Pour revenir au fonctionnement automatique, appuyer sur l'interrupteur AUTO du système de climatisation.

- Si le système hybride est arrêté alors que le chauffage de siège fonctionne en mode automatique, le chauffage de siège fonctionnera à nouveau en mode automatique la prochaine fois que le système hybride sera mis en marche.
- **(Véhicules avec ventilation de siège)**  
Le chauffage de siège avant ne peut pas être utilisé en même temps que la ventilation de siège.

Équipement pour rendre l'habitacle plus confortable

## Volant chauffant

### Volant chauffant\*

Les prises sur la gauche et la droite du volant peuvent être chauffées.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du volant chauffant

#### PRUDENCE

**Les profils de personnes suivants doivent veiller à ne pas toucher le volant. Dans le cas contraire, ceci pourrait provoquer une brûlure à basse température.**

- Bébés, jeunes enfants, personnes âgées et à mobilité réduite
- Les personnes à la peau délicate
- Les personnes extrêmement fatiguées
- Les personnes qui sont ivres
- Les personnes qui prennent des hypnotiques, tels que des somnifères, ou des médicaments contre le rhume


\*Certains modèles. **6-17**

## Volant chauffant

### Comment utiliser le volant chauffant

#### Utilisation du volant chauffant

1. Démarrer le système hybride.
- 2.

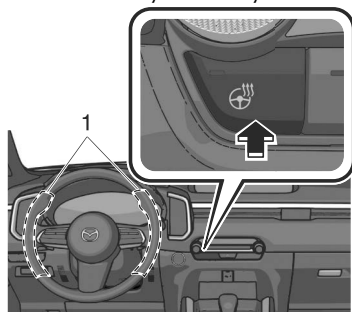

1. Zone de chauffage  
Le témoin de l'interrupteur du volant chauffant s'allume.

#### REMARQUE

Le volant chauffant fonctionne pendant un certain temps, puis s'arrête automatiquement.

#### Désactiver le volant chauffant


Appuyer sur l'interrupteur de volant chauffant.

Le volant chauffant s'arrête et le témoin de l'interrupteur s'éteint.

### Utilisations pratiques du volant chauffant

Le chauffage de volant peut être activé/désactivé automatiquement (mode auto) en fonction des conditions dans l'habitacle.

Le chauffage de volant peut être utilisé en conjonction avec le mode automatique du système de climatisation.

1. Activer les "Confort de l'occupant"  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
2. Appuyer sur l'interrupteur AUTO du système de climatisation.  
Lors du fonctionnement en mode automatique,  s'affiche.

#### REMARQUE

- Si l'interrupteur de volant chauffant est enfoncé pendant le mode automatique ou si le fonctionnement automatique du système de climatisation est annulé, le volant chauffant passe du mode automatique au mode manuel. Pour revenir au fonctionnement automatique, appuyer sur l'interrupteur AUTO du système de climatisation.
- Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF alors que le volant chauffant fonctionne en mode automatique, le volant chauffant fonctionnera à nouveau en mode automatique la prochaine fois que l'alimentation du véhicule sera positionnée sur ON.

### Ventilation de siège\*

La ventilation de siège utilise les ventilateurs installés sur les sièges pour aspirer l'air autour de la surface du siège et les ventiler.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la ventilation de siège

#### ATTENTION


- Ne pas utiliser de solvants organiques pour nettoyer le siège. Sinon, la surface du siège et les pièces du système de ventilation de siège pourraient être endommagées.
- Ne pas placer d'objets lourds aux bords tranchants sur le siège et ne pas insérer d'aiguilles ou d'épingles dans le siège.

\*Certains modèles. **6-19**

## Ventilation de siège

### Comment utiliser la ventilation de siège

1. Démarrer le système hybride.
- 2.

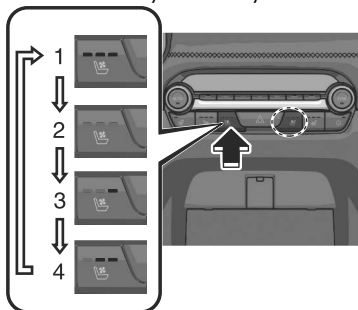

1. Hors circuit
2. Haut
3. Milieu
4. Bas

Lorsque la ventilation de siège est en marche, le témoin de l'interrupteur de ventilation de siège s'allume en fonction du mode défini.



#### REMARQUE

Si le système hybride est arrêté alors que la ventilation de siège fonctionne en mode manuel, la ventilation de siège ne s'allume pas automatiquement lors du prochain démarrage du système hybride. Pour allumer la ventilation de siège, appuyer sur l'interrupteur.

### Utilisations pratiques de la ventilation de siège

Le fonctionnement du ventilateur de siège avant est automatiquement contrôlé sur 4 niveaux (élevé, moyen, bas et OFF) en fonction des conditions dans l'habitacle.

La ventilation de siège peut être utilisée en conjonction avec le mode automatique du système de climatisation.

1. Activer les "Confort de l'occupant"  
Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
2. Appuyer sur l'interrupteur AUTO du système de climatisation.  
Lors du fonctionnement en mode automatique,  (avec volant chauffant) /  (sans volant chauffant) s'affiche.

#### REMARQUE



- Si la ceinture de sécurité du passager avant est détachée, la ventilation de siège du passager avant s'éteint.
- Si l'une des opérations suivantes est effectuée en mode automatique ou si le fonctionnement automatique du système de climatisation est annulé, la ventilation de siège passe du mode automatique au mode manuel.
  - L'interrupteur de chauffage de siège est enfoncé
  - L'interrupteur de ventilation de siège est enfoncé

Lorsque l'interrupteur de chauffage de siège / interrupteur de ventilation de siège est enfoncé, seul le siège du côté où l'interrupteur a été enfoncé passe en mode manuel.




## Ventilation de siège




- Pour revenir au fonctionnement automatique, appuyer sur l'interrupteur AUTO du système de climatisation.
- Si le système hybride est arrêté alors que la ventilation de siège fonctionne en mode auto, la ventilation de siège fonctionne de nouveau en mode auto lors de la prochaine mise en marche du système hybride.
  - **(Véhicules avec chauffage de siège)** La ventilation de siège ne peut pas être utilisée en même temps que le chauffage de siège.

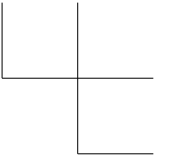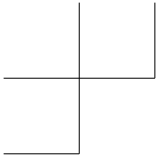

# NOTES



**6-22**

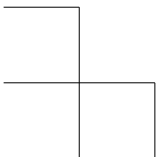

# 7

## Autres équipements

<b>Mazda Connect.....</b>	<b>7-4</b>
Mazda Connect.....	7-4
Avertissements et précautions concernant l'utilisation de Mazda Connect.....	7-6
Vue d'ensemble de Mazda Connect.....	7-7
Comment utiliser Mazda Connect.....	7-8
Service connecté (le cas échéant).....	7-13
Annexes.....	7-15
<b>Alexa.....</b>	<b>7-24</b>
Alexa* .....	7-24
Avertissement et précautions concernant l'utilisation d'Alexa.....	7-24
Comment utiliser Alexa.....	7-25
<b>eCall privé.....</b>	<b>7-27</b>
eCall privé* .....	7-27
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du service eCall privé.....	7-27
Comment utiliser eCall privé.....	7-28
<b>Compartiments de rangement .....</b>	<b>7-29</b>
Avertissement et précautions concernant l'utilisation des compartiments de rangement.....	7-29
<b>Porte-gobelets.....</b>	<b>7-30</b>
Avertissements et précautions concernant l'utilisation des porte- gobelets.....	7-30
Comment utiliser les porte- verres.....	7-30
<b>Porte-bouteilles.....</b>	<b>7-31</b>
Avertissements et précautions concernant l'utilisation du porte- bouteilles.....	7-31
Comment utiliser le porte- bouteille.....	7-31
<b>Boîte à gants.....</b>	<b>7-32</b>
Comment utiliser la boîte à gants.....	7-32
<b>Console centrale.....</b>	<b>7-33</b>
Comment utiliser la console centrale.....	7-33
<b>Console supérieure.....</b>	<b>7-34</b>
Comment utiliser la console supérieure.....	7-34
<b>Crochets à manteau arrière.....</b>	<b>7-35</b>
Avertissements et précautions concernant l'utilisation des crochets à vêtement arrière.....	7-35
Comment utiliser les crochets à vêtements arrière.....	7-35

\*Certains modèles. **7-1**

**Crochet pour sac à provision.... 7-36**

Avertissements et précautions concernant l'utilisation du crochet pour sac à provision..... 7-36  
Comment utiliser le crochet pour sac à provision..... 7-36

**Compartment à bagages..... 7-37**

Compartment à bagages..... 7-37  
Comment utiliser le compartment à bagages..... 7-37

**Pare-soleil..... 7-38**

Comment utiliser le pare-soleil..... 7-38

**Miroir de pare-soleil..... 7-39**

Comment utiliser les miroirs de pare-soleil..... 7-39

**Éclairages intérieurs..... 7-40**

Système d'entrée éclairée..... 7-40  
Comment utiliser le système d'entrée éclairée..... 7-40  
Comment utiliser les éclairages au pavillon..... 7-41  
Comment utiliser les lampes de lecture..... 7-42  
Comment utiliser les éclairages de compartiment à bagages..... 7-43

**Prise de courant..... 7-44**

Prises des accessoires..... 7-44  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la prise pour accessoires..... 7-44

Comment utiliser la prise pour accessoires..... 7-45  
Port d'alimentation USB..... 7-45  
Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la prise d'alimentation USB..... 7-46  
Comment utiliser la prise d'alimentation USB..... 7-46

**Chargeur sans fil (Qi)..... 7-47**

Chargeur sans fil (Qi)\*..... 7-47  
Avertissements et précautions lors de l'utilisation du chargeur sans fil (Qi)..... 7-47  
Comment utiliser le chargeur sans fil (Qi)..... 7-49  
Utilisations pratiques du chargeur sans fil (Qi)..... 7-51

**Poignée de maintien..... 7-52**

Avertissements et précautions concernant l'utilisation des poignées de maintien..... 7-52  
Comment utiliser les poignées de maintien..... 7-52

**Remorquage..... 7-53**

Remorquage..... 7-53  
Avertissements et précautions concernant le remorquage..... 7-54  
Comment effectuer un remorquage..... 7-57

**Système de télécommande sans fil HomeLink..... 7-63**

Système de télécommande sans fil HomeLink\*..... 7-63

**7-2** \*Certains modèles.

Avertissements et précautions  
concernant l'utilisation du  
système sans fil HomeLink.... 7-63  
Comment utiliser le système sans  
fil HomeLink.....7-64

**Accessoires..... 7-68**  
Avertissements et précautions  
concernant l'utilisation des  
accessoires..... 7-68

**Tapis de plancher..... 7-69**  
Avertissements et précautions  
concernant l'utilisation du tapis  
de sol.....7-69

**Connecteur de diagnostic des  
pannes..... 7-70**  
Connecteur de diagnostic des  
pannes.....7-70

**Rangement de la roue de secours et  
des outils..... 7-71**  
Cric..... 7-71  
Roue de secours..... 7-71


Autres équipements

## Mazda Connect

### Mazda Connect

Mazda Connect est un système qui permet aux utilisateurs d'utiliser diverses fonctions telles que l'affichage des informations du véhicule, la lecture de musique, la connexion à des appareils mobiles et la modification des paramètres du véhicule.

#### Écran d'accueil Mazda Connect

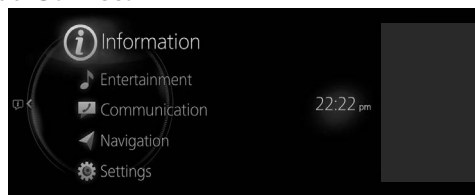

Ce manuel n'indique qu'une partie des informations pour Mazda Connect. Pour des informations détaillées sur l'utilisation, se référer au manuel d'utilisation de Mazda Connect.

#### Fonctions de Mazda Connect

Mazda Connect est doté des 8 fonctions suivantes.

##### **Information**

Les informations stockées dans le véhicule peuvent être vérifiées. Les informations SiriusXM Travel Link®\* peuvent également être consultées.

##### **Divertissements**

Vous pouvez écouter la radio et la musique.

##### **Notifications**

Les notifications provenant du véhicule peuvent être vérifiées. Si un problème grave survient, l'arrière-plan de l'affichage des notifications devient orange ou rouge.

##### **Communication**

En connectant votre appareil mobile tel qu'un smartphone à Mazda Connect via Bluetooth®, vous pouvez utiliser les fonctions d'appel mains libres et de messages courts.

##### **Navigation/Boussole**

Si une carte SD du système de navigation est insérée, vous pouvez utiliser le système de navigation.

Si la carte SD du système de navigation n'est pas insérée, une boussole indiquant la direction dans laquelle le véhicule se déplace s'affiche.

##### **Paramètres**

Vous pouvez modifier les réglages de Mazda Connect et les fonctions du véhicule.

**7-4** \*Certains modèles.

### **Apple CarPlay™**

En connectant un iPhone® compatible avec Apple CarPlay™, vous pouvez utiliser Apple CarPlay™.

### **Android Auto™**

En connectant un smartphone Android™ compatible avec Android Auto™, vous pouvez utiliser Android Auto™.

### **REMARQUE**

- Les explications des fonctions décrites dans ce manuel peuvent différer de l'opération proprement dite, et les formes des écrans et des boutons ainsi que les lettres et les caractères affichés peuvent également différer de l'apparence réelle. En outre, en fonction des futures mises à jour logicielles, le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
- L'utilisation d'un téléphone cellulaire ou d'une radio CB dans ou à proximité du véhicule pourrait causer du bruit.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de Mazda Connect

#### PRUDENCE

##### **Toujours régler Mazda Connect lorsque le véhicule est à l'arrêt :**

Ne pas régler Mazda Connect avec l'interrupteur de commande lorsque vous conduisez le véhicule. Il est dangereux de régler Mazda Connect à l'aide de l'interrupteur de commande lorsque vous conduisez le véhicule, car cela pourrait détourner votre attention du fonctionnement du véhicule et causer un accident grave.

Même si le volant est équipé d'interrupteurs de télécommande audio, il faut apprendre à les utiliser sans avoir à les regarder afin qu'un maximum d'attention soit dirigé vers la route pendant la conduite du véhicule.

##### **Éviter que le cordon à bouchon de connexion ne s'emmêle avec le levier sélecteur :**

Si le cordon à bouchon de connexion s'emmêle avec le levier sélecteur, il pourrait gêner la conduite et provoquer un accident.

##### **Ne pas régler un appareil mobile ou un produit similaire pendant que vous conduisez le véhicule :**


Le réglage d'un appareil mobile ou d'un produit similaire pendant la conduite du véhicule est dangereux, car cela pourrait détourner votre attention du fonctionnement du véhicule, ce qui pourrait entraîner un accident grave. Toujours régler un appareil mobile ou un produit similaire lorsque le véhicule est à l'arrêt.

#### ATTENTION

Pour une conduite sécuritaire, régler le volume audio à un niveau qui permet d'entendre les sons à l'extérieur du véhicule (notamment l'avertisseur sonore des véhicules et les sirènes des véhicules d'urgence).



## Vue d'ensemble de Mazda Connect

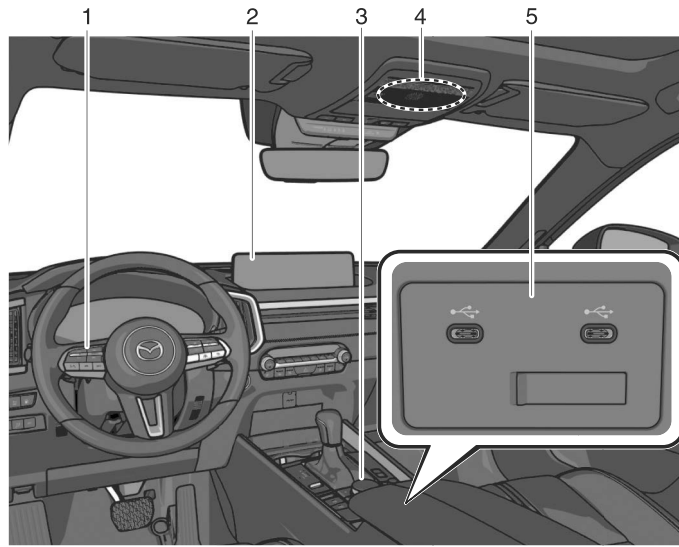

1. Interrupteur de télécommande audio
2. Affichage central
3. Interrupteur de commande
4. Microphone
5. Port USB/lecteur de carte SD\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Fente de carte SD pour le système de navigation.  
Insérer une carte SD (d'origine Mazda) pour le système de navigation.


## Comment utiliser Mazda Connect


### Méthode d'utilisation de Mazda Connect

Vous pouvez faire fonctionner Mazda Connect lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC ou ON.





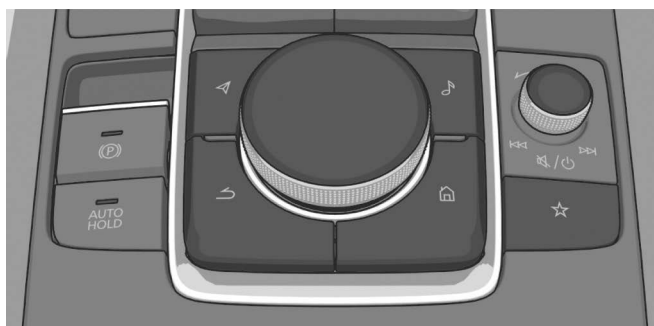

Il existe 4 façons d'utiliser Mazda Connect.

### Fonctionnement de l'interrupteur de commande









Boutons		Explication
	Bouton de volume	<p><b>Réglage du volume</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez régler le volume en tournant le bouton de volume.</li> <li>• Appuyer sur le bouton de volume et le relâcher immédiatement pour couper le son. Appuyer sur le bouton de volume et le relâcher immédiatement pour annuler la mise en sourdine.</li> </ul> <p><b>Changement de station de radio/musique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez passer d'une station de radio à une piste audio en faisant glisser le bouton de volume vers la gauche ou la droite.</li> </ul> <p><b>Sélectionner une station de radio automatiquement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faire glisser le bouton de volume et le maintenir enfoncé pour lancer la sélection automatique des stations de radio. La sélection automatique des stations de radio s'arrête lorsqu'une station est reçue.</li> </ul> <p><b>Marche/arrêt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez éteindre Mazda Connect en maintenant enfoncé le bouton de volume. Vous pouvez activer Mazda Connect en appuyant à nouveau sur le bouton de volume.</li> </ul>

7-8

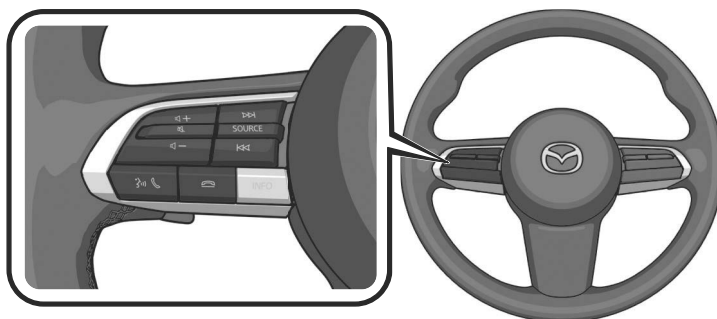
Boutons		Explication
	Bouton de divertissement	Appuyer sur le bouton de divertissement pour afficher l'écran de la source audio la plus récemment écoutée.
	Bouton de commande	<p><b>Utilisation du curseur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez déplacer le curseur sur l'écran en tournant ou en faisant glisser le bouton de commande.</li> </ul> <p><b>Sélection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton de commande pour sélectionner la fonction sur laquelle le curseur se trouve.</li> </ul>
	Bouton Carte	Appuyer sur le bouton de carte pour afficher l'écran de navigation/boussole.
	Bouton Retour	Appuyer sur le bouton Retour pour afficher l'écran précédent.
	Bouton Accueil	<p><b>Affichage de l'écran d'accueil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton d'accueil et le relâcher immédiatement pour afficher l'écran d'accueil.</li> </ul> <p><b>Basculer entre les écrans</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir le bouton d'accueil enfoncé pour basculer entre l'écran Apple CarPlay™/Android Auto™ et l'écran Mazda Connect.</li> </ul>
	Touche Favoris	<p><b>Afficher l'écran des favoris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton Favoris et le relâcher immédiatement pour afficher l'écran des favoris.</li> </ul> <p><b>Programmer les favoris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton Favoris et le maintenir enfoncé pour enregistrer le contact, la station de radio, le point de navigation et les autres éléments actuellement affichés comme favoris.</li> </ul>

## Fonctionnement de l'interrupteur de télécommande audio




Boutons		Explication
	Touche de réglage du volume	Vous pouvez régler le volume en appuyant sur le bouton de réglage du volume.
	Touche de sourdine	<p><b>Sourdine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche de sourdine pour couper le son.</li> <li>Appuyer à nouveau sur le bouton de sourdine pour annuler la mise en sourdine.</li> </ul> <p><b>Mettre en pause l'audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous appuyez sur le bouton de sourdine pendant la lecture d'une source audio pouvant être mise en pause, la source audio sera mise en pause.</li> </ul>
	Bouton de recherche	Appuyer sur le bouton de recherche pour passer des stations de radio aux pistes audio. (Sauf SiriusXM®)
	Bouton SOURCE	<p><b>Basculer entre les sources audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La source audio change chaque fois que vous appuyez sur le bouton SOURCE.</li> </ul> <p><b>Mise hors tension du système audio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez désactiver l'audio pendant la lecture en maintenant le bouton SOURCE.</li> </ul>
	Bouton décrocher/appe <sup>1</sup>	Vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur le bouton pendant un autre appel.



7-10 \*Certains modèles.

Boutons		Explication
	Bouton raccrocher*1	<p><b>Raccrocher un appel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez raccrocher un appel en appuyant sur le bouton raccrocher pendant l'appel.</li> </ul> <p><b>Mettre un appel en attente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton raccrocher lors de la réception d'un appel pour mettre l'appel en attente.</li> </ul>

\*1 Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale pour la touche décrocher, appel/raccrocher.
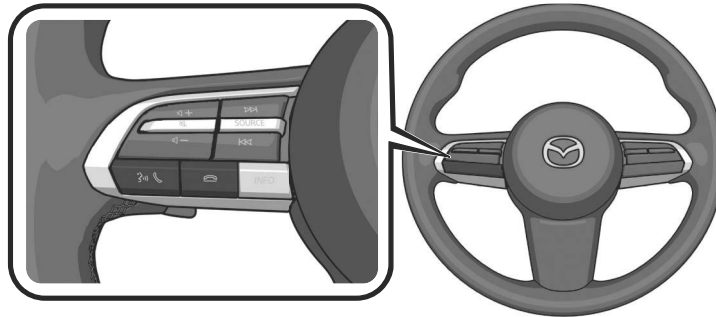
### Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale



Boutons		Explication
	Touche décrocher/appel	<p><b>Activation de la reconnaissance vocale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton décrocher/appel pour activer la reconnaissance vocale. En outre, l'écran supérieur de la reconnaissance vocale s'affiche.</li> </ul> <p><b>Mettre fin à la reconnaissance vocale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir le bouton décrocher/appel enfoncé pour mettre fin à la reconnaissance vocale.</li> </ul> <p><b>Passer le guidage vocal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton décrocher/appel pendant la lecture du guidage vocal pour passer le guidage vocal.</li> </ul>
	Touche raccrocher	Appuyer sur le bouton raccrocher pour mettre fin à la reconnaissance vocale.

Des exemples de commandes vocales efficaces dans différentes catégories s'affichent sur l'écran supérieur de reconnaissance vocale. Tout ce qui n'est pas une commande vocale valide n'est pas reconnu par le système.

### REMARQUE

- Certaines commandes vocales peuvent ne pas être disponibles selon les spécifications du véhicule et l'état de la connexion de l'appareil mobile.
- Lorsque la touche décrocher/appeil est enfoncée et relâchée immédiatement alors qu'Apple CarPlay™ ou Android Auto™ est connecté, la reconnaissance vocale de Mazda Connect/Alexa\* est activée. En outre, lorsque la touche décrocher/appeil est maintenue enfoncée, la reconnaissance vocale Siri ou Android Auto™ est activée.
- Les commandes vocales peuvent être énoncées et utilisées même lorsque le guidage vocal est en cours de lecture (fonction Intervention). Cependant, les commandes vocales peuvent ne pas être reconnues correctement si le volume du guidage est réglé sur un volume élevé.  
Pour le réglage de la fonction "Intervention", effectuer le réglage à l'aide de "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Pour éviter toute erreur de reconnaissance vocale, tenir compte des points suivants.
  - Ne pas parler plus lentement que nécessaire. Parler à une vitesse normale.
  - Parler d'une voix légèrement plus forte améliorera la reconnaissance vocale, mais une voix excessivement forte est inutile. Essayer de parler d'une voix un peu plus forte que lorsque vous parlez aux autres passagers du véhicule.
  - Parler clairement, sans pause entre les mots ou les nombres.
  - Il n'est pas nécessaire de s'orienter dans le sens du microphone ou de s'approcher du microphone. Appeler les commandes vocales tout en conservant votre position de conduite.
  - Les commandes vocales peuvent ne pas être reconnues correctement en raison du bruit extérieur ou des turbulences de l'air dans la voiture.
  - Lorsque vous appelez une personne dans le répertoire téléphonique de l'appareil mobile, le taux de reconnaissance augmente proportionnellement à la longueur du nom. Des erreurs peuvent survenir avec des noms courts tels que (Maman), (Maison) ou (Épouse).

### Fonctionnement de l'affichage central

Seuls Apple CarPlay™ ou Android Auto™ peuvent être commandés en touchant l'affichage central.

### Désactiver/activer Mazda Connect

#### Éteindre

Maintenir enfoncé le bouton de volume pour éteindre Mazda Connect.

#### Allumé

Il y a 2 façons d'activer Mazda Connect.

- Appuyer sur le bouton de volume.
- Appuyer sur le bouton de commande.

### 7-12 \*Certains modèles.

## Service connecté (le cas échéant)

### Aperçu des services connectés (États-Unis)

Il existe plusieurs types de services connectés disponibles par l'intermédiaire de Mazda Connect. Certains services peuvent nécessiter de télécharger l'application MyMazda sur votre smartphone et de vous abonner aux services, tandis que d'autres peuvent nécessiter d'appairer votre smartphone au véhicule via Bluetooth®. En outre, régulièrement, à moins que vous ne l'autorisiez pas, votre véhicule transmettra automatiquement à Mazda certaines données de géolocalisation, de comportement routier et de santé du véhicule à des fins de qualité des produits, d'analyse, de recherche et de développement de produits. À l'aide des codes QR ou des URL ci-dessous, reportez-vous au manuel de l'utilisateur des services connectés et à la politique de protection de la vie privée pour plus de détails à cet égard et pour connaître les options d'autorisation.

- Manuel de l'utilisateur des services connectés  
<https://www.mazdausa.com/static/manuals/mazda-connected-service/index.html>



### Aperçu des Services connectés (Canada)

Si votre véhicule est équipé à cet effet, différents types de Services connectés s'offrent à vous. La disponibilité, les conditions générales et la capacité des Services connectés varient selon le véhicule et d'autres facteurs. Certains services peuvent nécessiter que vous téléchargiez l'application MyMazda sur votre téléphone intelligent compatible, que vous achetiez un abonnement ou que vous vous trouviez dans une zone prise en charge avec une couverture sans fil, tandis que d'autres peuvent nécessiter que vous jumeliez votre téléphone intelligent au véhicule via Bluetooth®. Si votre véhicule est équipé pour les Services connectés, certaines données peuvent être collectées et transmises par le système de véhicule connecté, y compris, sans s'y limiter, la géolocalisation, les données sur le comportement routier et les informations sur la santé du véhicule. Veuillez vous reporter aux conditions générales des Services connectés et à la politique de confidentialité disponibles sur le site Web de Mazda Canada pour plus de détails.

Autres équipements

## Mazda Connect

---

Manuel d'utilisation des services connectés :

<https://www.mazda.ca/fr/digital-owners-manual/2021/connected-services/>



**(États-Unis et Canada)**

### **Politique de confidentialité**

Mazda assure la protection de vos renseignements personnels. Notre politique de confidentialité décrit la manière dont nous recueillons, utilisons, partageons, stockons et sécurisons les données de votre véhicule doté des Services connectés. Nous vous fournissons des Services connectés en recueillant et en utilisant vos informations personnelles et des données relatives à la localisation et à la santé de votre véhicule ainsi qu'à votre conduite.

Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité, rendez-vous à l'adresse suivante :

**(États-Unis)**

<https://www.mazdausa.com/site/privacy-connectedservices>



**(Canada)**

<https://www.mazda.ca/fr/politique-de-confidentialite-cv/>





## Annexes

### Base de données Gracenote®

Lors de la connexion d'un appareil audio USB ou d'un appareil audio Bluetooth® à cette unité et de la lecture audio, l'unité recherche la pochette de l'album dans la base de données stockée dans le véhicule. S'il y a une correspondance dans la compilation de la base de données du véhicule avec la musique lue, la pochette de l'album s'affiche. Les informations de la base de données stockées dans cet appareil utilisent les informations de la base de données du service de reconnaissance musicale Gracenote®.

### SiriusXM Travel Link®\*



#### AVIS SEULEMENT

Les informations météorologiques sont sujettes à des interruptions de service et peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes et ne doivent donc pas être utilisées exclusivement. Nous vous conseillons vivement de consulter d'autres sources d'information météorologique avant de prendre des décisions en matière de sécurité. Vous reconnaissez et acceptez d'être seul responsable de l'utilisation de l'information et de toutes les décisions prises à cet égard. En utilisant ce service météorologique, vous renoncez à toute réclamation contre Sirius XM Radio Inc. et Mazda Motor Corporation et toutes leurs sociétés affiliées respectives relativement à ce service.

### Radio satellite SiriusXM®\*



Les produits/applications doivent afficher "Appeler [numéro de téléphone approprié] pour activer les services" pour tout service de données SiriusXM non souscrit.

Cela sera affiché sur le même écran que l'identifiant de la radio et l'état de l'abonnement au service :

Contactez votre représentant SiriusXM pour obtenir le numéro de téléphone du centre d'appels approprié.

- États-Unis : 1-877-447-0011
- Canada : 1-877-438-9677

\*Certains modèles. **7-15**

Autres équipements

## Mazda Connect

---

### Abonnement SiriusXM® All Access

Espérons que vous aimez déjà SiriusXM dans votre nouvelle Mazda. Mais ne vous arrêtez pas là, vous pouvez aussi écouter sur l'application et en ligne. All Access est le meilleur forfait d'abonnement, avec le plus grand nombre de chaînes et la plus grande flexibilité. Avec All Access, vous disposez de tous les canaux disponibles sur votre véhicule et vous pouvez écouter sur l'application, en ligne et à la maison sur une variété d'appareils connectés. Vous pouvez donc profiter de SiriusXM où que vous soyez. Voici ce qui est inclus :

- Plus de 150 chaînes satellite à écouter dans votre voiture, d'un océan à l'autre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Tous les genres de musique sans publicité, plus tous les sports majeurs, les nouvelles de classe mondiale et les plus grands noms de la débat et du divertissement.
- Tous nos programmes premium, y compris Howard Stern, tous les matchs NFL, MLB®, NBA et NHL®, toutes les courses NASCAR®, les chaînes de conversation 24/7 dédiées aux plus grandes ligues, et bien plus encore.

Tous les services SiriusXM nécessitent un abonnement, vendu séparément ou sous forme de forfait par SiriusXM Radio Inc. (ou, au Canada, SiriusXM Canada Inc.) après un abonnement d'essai qui peut être inclus avec l'achat ou la location de votre véhicule. Pour vous abonner après votre abonnement d'essai, composez le 1-877-447-0011 (États-Unis) ou le 1-877-438-9677 (Canada).

### ATTENTION

Il est interdit de copier, décompiler, désassembler, faire de l'ingénierie inverse, pirater, manipuler ou autrement rendre disponible toute technologie ou logiciel incorporé dans des récepteurs compatibles avec le service de radio par satellite SiriusXM ou qui supportent le site Web SiriusXM, le service en ligne ou tout autre contenu. De plus, le logiciel de compression vocale AMBE® inclus dans ce produit est protégé par les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de brevet, les droits d'auteur et les secrets commerciaux de Digital Voice Systems, Inc. Le service SiriusXM peut inclure le trafic, la météo et d'autres contenus, ainsi que des informations et des données d'alerte d'urgence. Ces informations et données ne sont pas destinées à la "sécurité pour la vie", mais sont simplement de nature complémentaire et consultative et, par conséquent, ne peuvent pas être considérées comme critiques pour la sécurité. Ni SiriusXM ni Mazda n'est responsable des erreurs dans l'exactitude des services de données SiriusXM ou de leur utilisation dans les applications. Le contenu de SiriusXM est sujet à changement sans préavis.

### REMARQUE

Le service de radio satellite SiriusXM est disponible dans les 48 États contigus des États-Unis et dans le district de Columbia. Le service n'est pas disponible en Alaska, à Hawaï ou à Porto Rico.

## 7-16

### **HD Radio™**

#### **Qu'est-ce que la technologie HD Radio™ et comment fonctionne-t-elle?**

La technologie HD Radio™ est l'évolution numérique de la radio AM/FM analogique.

Votre unité radio est équipée d'un récepteur spécial qui lui permet de recevoir des diffusions numériques (le cas échéant) en plus des diffusions analogiques qu'elle reçoit déjà.

Les diffusions numériques ont une meilleure qualité sonore que les diffusions analogiques, car les diffusions numériques offrent un son libre, clair et limpide.

Pour plus d'informations et obtenir un guide sur les stations radio disponibles et la programmation, veuillez visiter le site: [www.hdradio.com](http://www.hdradio.com).

#### **Les avantages de la technologie HD Radio™**

##### **(Information)**

Le titre du morceau, le nom d'artiste et le nom de l'album s'affichent sur l'écran lorsqu'ils sont mis à disposition par la station radio.

##### **(Multidiffusion)**

Sur la fréquence radio FM, la plupart des stations numériques ont des programmes "multiples" ou supplémentaires sur chaque station FM.

La technologie HD Radio est fabriquée sous licence de iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et étrangers.

Pour les brevets, voir <http://dts.com/patents>.

### **Apple CarPlay™**



- VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION D'APPLE CARPLAY™ ("L'APPLICATION") EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ SATISFAISANTE, AUX PERFORMANCES, À L'EXACTITUDE ET À L'EFFORT VOUS INCOMBE DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, ET QUE L'APPLICATION ET LES INFORMATIONS SUR L'APPLICATION SONT FOURNIS "TELLES QUELLES" ET "TELLES QUE DISPONIBLES", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET MAZDA EXCLUE PAR LA PRÉSENTE TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS À L'ÉGARD DE L'APPLICATION ET DES INFORMATIONS SUR L'APPLICATION, EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES ET/OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PRÉCISION, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS.

À TITRE D'EXEMPLES, ET SANS LIMITATION, MAZDA DÉCLINE TOUTE GARANTIE CONCERNANT L'EXACTITUDE DES DONNÉES FOURNIES PAR L'APPLICATION, TELLES QUE L'EXACTITUDE DES DIRECTIONS, LE TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ, LES LIMITATIONS DE VITESSE, LES CONDITIONS ROUTIÈRES, LES ACTUALITÉS, LA MÉTÉO, LE TRAFIC OU TOUT AUTRE CONTENU FOURNI PAR APPLE, SES FILIALES OU DES FOURNISSEURS TIERS ; MAZDA NE GARANTIT PAS CONTRE LA PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION, LESQUELLES PEUVENT ÊTRE PERDUES À TOUT MOMENT ; MAZDA NE GARANTIT PAS QUE L'APPLICATION OU LES SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI SERONT FOURNIS À TOUT MOMENT OU QU'UN OU TOUS LES SERVICES SERONT DISPONIBLES À UN MOMENT OU À UN ENDROIT PARTICULIER. PAR EXEMPLE, LES SERVICES PEUVENT ÊTRE SUSPENDUS OU INTERROMPUS SANS PRÉAVIS POUR RÉPARATION, MAINTENANCE, CORRECTIFS DE SÉCURITÉ, MISES À JOUR, ETC., LES SERVICES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION OU À VOTRE EMPLACEMENT, ETC. EN OUTRE, VOUS COMPRENEZ QUE LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA TECHNOLOGIE DES TIERS OU À LA RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE PEUVENT RENDRE LES SERVICES ET/OU LES APPLICATIONS OBSOLÈTES ET/OU INUTILISABLES. DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, MAZDA OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES BLESSURES CORPORELLES, OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, CORRUPTION OU PERTE DE DONNÉES, DÉFAUT DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DES DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE COMMERCIALE, DÉCOULANT DE OU LIÉ À L'APPLICATION OU DE VOTRE UTILISATION DE L'APPLICATION OU DE VOTRE INCAPACITÉ D'UTILISER L'APPLICATION OU DE L'INFORMATION SUR L'APPLICATION.

- Lorsque vous utilisez Apple CarPlay™, évitez les distractions et utilisez Apple CarPlay™ de manière responsable.  
Restez pleinement conscient des conditions de conduite et respectez toujours les lois en vigueur.

### REMARQUE

- Apple CarPlay™ est fourni par Apple® et son utilisation est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation d'Apple CarPlay™, qui font partie des conditions d'utilisation d'Apple iOS.
- Lorsque vous utilisez Apple CarPlay™, la position, la vitesse et d'autres données du véhicule sont transférées sur votre iPhone®. Pour plus de détails, reportez-vous à la Politique de confidentialité d'Apple®.

### Android Auto™

#### **ATTENTION**

➤ VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE L'UTILISATION D'ANDROID AUTO™ ("L'APPLICATION") EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ SATISFAISANTE, AUX PERFORMANCES, À L'EXACTITUDE ET À L'EFFORT VOUS INCOMBE DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, ET QUE L'APPLICATION ET LES INFORMATIONS SUR L'APPLICATION SONT FOURNIES "TELLES QUELLES" ET "TELLES QUE DISPONIBLES", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET MAZDA EXCLUT PAR LA PRÉSENTE TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS À L'ÉGARD DE L'APPLICATION ET DES INFORMATIONS SUR L'APPLICATION, EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES ET/OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PRÉCISION, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS.

À TITRE D'EXEMPLES, ET SANS LIMITATION, MAZDA DÉCLINE TOUTE GARANTIE CONCERNANT L'EXACTITUDE DES DONNÉES FOURNIES PAR L'APPLICATION, TELLES QUE L'EXACTITUDE DES DIRECTIONS, LE TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ, LES LIMITATIONS DE VITESSE, LES CONDITIONS ROUTIÈRES, LES ACTUALITÉS, LA MÉTÉO, LE TRAFIC OU TOUT AUTRE CONTENU FOURNI PAR GOOGLE, SES FILIALES OU DES FOURNISSEURS TIERS ; MAZDA NE GARANTIT PAS CONTRE LA PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION, LESQUELLES PEUVENT ÊTRE PERDUES À TOUT MOMENT ; MAZDA NE GARANTIT PAS QUE L'APPLICATION OU LES SERVICES FOURNIS PAR CELLE-CI SERONT FOURNIS À TOUT MOMENT OU QU'UN OU TOUS LES SERVICES SERONT DISPONIBLES À UN MOMENT OU À UN ENDROIT PARTICULIER. PAR EXEMPLE, LES SERVICES PEUVENT ÊTRE SUSPENDUS OU INTERROMPUS SANS PRÉAVIS POUR RÉPARATION, MAINTENANCE, CORRECTIFS DE SÉCURITÉ, MISES À JOUR, ETC., LES SERVICES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION OU À VOTRE EMPLACEMENT, ETC.

Autres équipements

## Mazda Connect

---

EN OUTRE, VOUS COMPRENEZ QUE LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA TECHNOLOGIE DES TIERS OU À LA RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE PEUVENT RENDRE LES SERVICES ET/OU LES APPLICATIONS OBSOLÈTES ET/OU INUTILISABLES. DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, MAZDA OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES BLESSURES CORPORELLES, OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, CORRUPTION OU PERTE DE DONNÉES, DÉFAUT DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DES DONNÉES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE COMMERCIALE, DÉCOULANT DE OU LIÉ À L'APPLICATION OU DE VOTRE UTILISATION DE L'APPLICATION OU DE VOTRE INCAPACITÉ D'UTILISER L'APPLICATION OU DE L'INFORMATION SUR L'APPLICATION.

- Lorsque vous utilisez Android Auto™, évitez les distractions et utilisez Android Auto™ de manière responsable.  
Restez pleinement conscient des conditions de conduite et respectez toujours les lois en vigueur.

### REMARQUE

- Android Auto™ est fourni par Google et son utilisation est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation d'Android Auto™.
- Lorsque vous utilisez Android Auto™, la position, la vitesse et d'autres données du véhicule sont transférées sur votre smartphone. Pour plus de détails, reportez-vous à la Politique de confidentialité de Google.

### Marque de commerce

- Pandora®, le logo Pandora®, et la robe de la marque Pandora® sont des marques commerciales ou marques commerciales déposées de Pandora Media, Inc., utilisation soumise à autorisation.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see <http://dts.com/patents>. HD Radio, Artist Experience, and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.

The logo for HD Radio, featuring the letters "HD" in a stylized font with a curved line through them, followed by the word "Radio" and a registered trademark symbol (®).

- iPhone, iPod touch, iPod nano, Siri and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc.

7-20

- L'utilisation du logo Apple CarPlay signifie que l'interface utilisateur du véhicule répond aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de ce produit avec un iPhone ou un iPod peut affecter les performances sans fil.
- iOS est une marque commerciale ou une marque enregistrée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Les mentions "Made for iPhone" et "Made for iPod" indiquent qu'un accessoire a été spécialement conçu pour se connecter à un iPhone ou un iPod, et que le concepteur certifie qu'il répond aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPod peut affecter les performances sans fil.

Conçu pour  
iPhone 11 Pro Max  
iPhone 11 Pro  
iPhone 11  
iPhone XS Max  
iPhone XS  
iPhone XR  
iPhone X  
iPhone 8 Plus  
iPhone 8  
iPhone 7 Plus  
iPhone 7  
iPhone SE  
iPhone 6s Plus  
iPhone 6s  
iPhone 6 Plus  
iPhone 6  
iPhone 5s  
iPod touch (7e génération)  
iPod touch (6e génération)



- Google, Android, Android Auto et d'autres marques connexes sont des marques de commerce de Google LLC.
- Audiopilot est une marque de commerce enregistrée de Bose Corporation.
- Centerpoint est une marque de commerce enregistrée de Bose Corporation.

Autres équipements

## Mazda Connect

---

- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.
- This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and (ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See <http://www.mpegla.com>.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" and Gracenote MusicID are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.



- Amazon, Alexa, Echo et toutes les marques connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

7-22



**En ce qui concerne la licence pour l'amplificateur audio (sauf les véhicules avec audio Bose)**

Licence pour l'implémentation de CMSIS-RTOS RTX

Copyright (c) 1999-2009 KEIL, 2009-2015 ARM Germany GmbH, 2013-2016 ARM Ltd Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation en formes source et binaire, avec ou sans modification, sont permises pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

- Toute redistribution de code source doit être accompagnée de la mention de copyright susmentionnée, de la présente liste de conditions et de la clause de non-responsabilité ci-dessous
- Toute redistribution en forme binaire doit contenir, dans la documentation l'accompagnant et/ou le matériel fourni, la mention de copyright susmentionnée, la présente liste de conditions et la clause de non-responsabilité ci-dessous.
- Le nom ARM ou les noms de ses contributeurs ne sauraient être utilisés pour promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET LES CONTRIBUTEURS "EN L'ÉTAT" ET EST DÉPOURVU DE TOUTES FORMES DE GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, INCLUANT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

EN AUCUN CAS LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET LES CONTRIBUTEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF NI D'AUCUN DOMMAGE-INTÉRÊT PUNITIF (INCLUANT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, OU L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS), QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, SANS FAUTE OU FONDÉE SUR UN DÉLIT CIVIL (INCLUANT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE) LIÉS, D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE, À L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI MENTION A ÉTÉ FAITE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

## Alexa

### Alexa\*

Il est possible de parler à Alexa dans le véhicule. Alexa est mains libres et facile à utiliser, permettant à l'utilisateur de contrôler les fonctions du véhicule à l'aide de commandes verbales tout en conservant sa position de conduite.

La reconnaissance vocale Alexa permet notamment de commander la climatisation entièrement automatique, la navigation, le téléphone mains libres, les fonctions audio et les sièges chauffants. En outre, les diverses fonctions d'Alexa (telles que les informations météorologiques, les actualités, les achats et Smart Home\*1) peuvent être utilisées.\*2

\*1 Certaines fonctionnalités d'Alexa dépendent de la technologie Smart Home.

\*2 La disponibilité d'Alexa Built-in dépend du pays.

Le service Alexa est fourni par Amazon et est soumis aux conditions générales et à la politique de confidentialité d'Amazon. Mazda n'a pas accès à votre compte Amazon.

### Avertissement et précautions concernant l'utilisation d'Alexa

#### ATTENTION

Lorsque vous êtes connecté à votre compte Amazon, Alexa peut être utilisé par tout autre conducteur ou passager de votre véhicule. Pour éviter toute utilisation non autorisée d'Alexa et de votre compte Amazon, veuillez vous déconnecter de votre compte Amazon lorsque vous prêtez, louez ou vendez votre véhicule à une autre personne. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation d'usine pour vous déconnecter de votre compte Amazon.

## Comment utiliser Alexa

### Avant d'utiliser Alexa

- Pour utiliser Alexa, la communication entre le véhicule et le cloud d'Amazon est nécessaire. Activer l'une des fonctions suivantes. Pour qu'Alexa puisse diffuser de la musique en continu, la communication avec la fonction client Wi-Fi est nécessaire.

- Fonction services connectés\*1
- Fonction client Wi-Fi\*2

\*1 Se référer au manuel d'utilisation des Services connectés.

\*2 Configurer la communication avec la fonction client Wi-Fi à l'aide de la procédure suivante.

1. Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.
2. Sélectionner "Paramètres de connectivité".
3. Sélectionner "Paramètres Wi-Fi du client".
4. S'assurer que le "Mode Wi-Fi client" est activé.
5. Une connexion Wi-Fi peut être établie avec l'appareil à utiliser à partir de "Recherche de réseaux Wi-Fi disponibles" ou "Wi-Fi Protected Setup (WPS)".

La fonction client Wi-Fi communique à l'aide de l'appareil mobile du client ; les frais de communication sont donc à la charge du client. Si la fonction client Wi-Fi est activée, la seule méthode de connexion pour Apple CarPlay™ ou Android Auto™ est une connexion USB.

- Configurer votre "Votre région" Mazda Connect à l'aide de la procédure suivante.
  1. Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.

2. Sélectionner "Paramètres du système".
3. Sélectionner "Votre région".
4. Sélectionner le pays et la région.

- Se connecter au compte Amazon à l'aide de la procédure suivante.

1. Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.
2. Sélectionner "Paramètres d'Alexa".
3. Sélectionner "Se connecter".
4. Suivre l'écran de Mazda Connect pour procéder à la connexion.

### REMARQUE

- Lorsque Alexa diffuse de la musique en continu, des bruits peuvent se produire ou la musique peut être interrompue en raison des conditions de réception du signal ou d'autres facteurs.
- Après avoir retiré ou installé la batterie au plomb-acide, Alexa est indisponible jusqu'à ce que le signal GPS soit reçu. Déplacer le véhicule vers un endroit où le signal GPS peut être reçu.

### Lors de l'utilisation d'Alexa

Il existe deux façons d'utiliser Alexa.

- Dire, "Alexa".\*1
- Appuyer sur la touche décrocher/appeil.\*2

\*1 Peut être utilisé lorsqu'Alexa mains libres est activé dans les "Paramètres d'Alexa" dans Mazda Connect.

## Alexa

---

- \*2 Peut être utilisé lorsque la fonction Push-to-talk est activée dans les "Paramètres d'Alexa" dans Mazda Connect.

Les principales fonctions pouvant être contrôlées par Alexa sont les suivantes. Des exemples de ces fonctions et d'autres fonctions sont également disponibles sur Mazda Connect.

- Activation/désactivation de la climatisation entièrement automatique
- Contrôle de la température du débit d'air
- Contrôle du débit d'air
- Changement de mode de débit d'air
- Basculer entre les modes recirculation/air frais
- Activation/désactivation du dégivrage
- Activation/désactivation du chauffage des sièges
- Activation/désactivation de la ventilation des sièges
- Activation/désactivation du chauffage du volant
- Réglage et annulation de la destination de navigation
- Téléphone mains libres

### Lors de la confirmation d'exemples de fonctions d'Alexa

1. Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.
2. Sélectionner "Paramètres d'Alexa".
3. Sélectionner "Choses à essayer".

### Lors de la déconnexion de votre compte Amazon

1. Sélectionner "Déconnexion" sur l'écran de menu "Paramètres d'Alexa".

2. Suivre l'écran Mazda Connect pour se déconnecter.

## eCall privé\*

### eCall privé

Si le véhicule est impliqué dans une collision entraînant le déploiement des coussins d'air ou si le bouton SOS est enfoncé, un véhicule d'urgence peut être appelé par l'intermédiaire du centre eCall privé.

### **! ATTENTION**


Pour utiliser eCall privé, il est nécessaire de souscrire aux Services connectés.  
Pour plus de détails, vérifier le manuel de l'utilisateur des Services connectés.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du service eCall privé

### **! PRUDENCE**

Lors de l'utilisation des Services connectés, si un occupant porte un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté, maintenir ces dispositifs médicaux à une distance d'environ 22 cm (8,7 po) ou plus de l'antenne du véhicule.


Si ces dispositifs médicaux sont approchés de l'antenne, leur fonctionnement risque d'être affecté par les ondes radio.

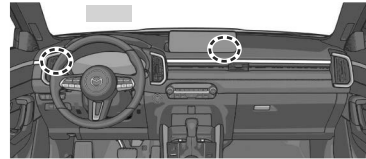

\*Certains modèles. **7-27**

## Comment utiliser eCall privé

Pour plus de détails, vérifiez le manuel de l'utilisateur des Services connectés.

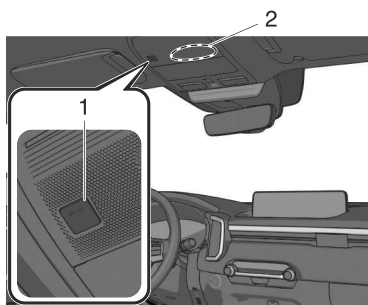

1. Touche SOS
2. Microphone, haut-parleur

### Avertissement et précautions concernant l'utilisation des compartiments de rangement

#### PRUDENCE

**Lors du chargement d'objets, veiller à bien les fixer.**

Si les bagages ne sont pas correctement attachés, ils peuvent se déplacer ou tomber pendant la conduite ou un freinage brusque, provoquant ainsi un accident ou des blessures.

#### ATTENTION

- Toujours fermer les couvercles pour le rangement, comme la boîte à gants, lorsque le véhicule roule. Les boîtes de rangement ouvertes et leur contenu peuvent causer des blessures en cas de freinage brusque ou si le véhicule est impliqué dans une collision.
- Faire attention en rangeant des objets dans des espaces de stockage non couverts. Si un objet est éjecté de l'espace de rangement lors d'un freinage, d'une manœuvre ou d'une accélération soudaine, cela peut entraîner un accident.
- Ne pas laisser de lunettes ou de briquet dans la boîte de rangement lorsque le véhicule est stationné au soleil. La température élevée, risque de faire exploser un briquet ou de déformer ou craquer le plastique de lunettes.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des porte-gobelets

#### PRUDENCE

**Ne jamais utiliser le porte-verres pour maintenir des contenants avec des liquides chauds lorsque le véhicule est en mouvement.**

L'utilisation d'un porte-verres pour maintenir des contenants avec des liquides chauds lorsque le véhicule est en mouvement est dangereux. Si le liquide se renverse, on risque de se brûler.


**Ne rien placer d'autre que des verres ou des canettes de boissons dans le porte-gobelets.**

Le fait de mettre des objets autres que des verres ou des canettes de boissons dans le porte-verres est dangereux. En cas de freinage ou de manœuvre brusque, les occupants peuvent être cognés et subir des blessures, ou les objets peuvent être projetés à l'intérieur du véhicule et gêner le conducteur, ce qui peut causer un accident. N'utiliser le porte-verres que pour y mettre des verres ou des canettes de boissons.


### Comment utiliser les porte-verres

Les porte-gobelets sont installés aux emplacements suivants.

#### Avant

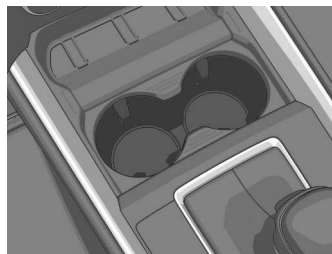

#### Arrière

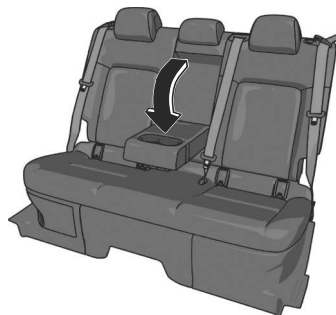




## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du porte-bouteilles

**! ATTENTION**

Ne pas utiliser les porte-bouteilles pour des contenants non fermés. Le contenu peut se renverser lors de l'ouverture/fermeture de la portière ou pendant la conduite du véhicule.

## Comment utiliser le porte-bouteille


Les bouteilles en plastique peuvent être placées dans les portière-bouteilles.

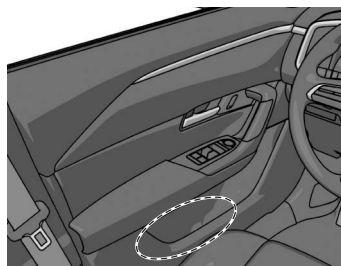

Autres équipements  
**Boîte à gants**

---


**Comment utiliser la boîte  
à gants**

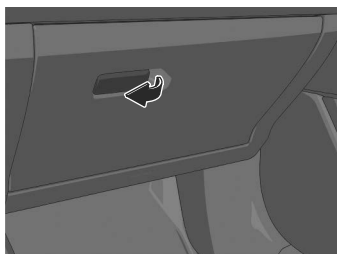


**7-32**

## Comment utiliser la console centrale

### Ouvrir

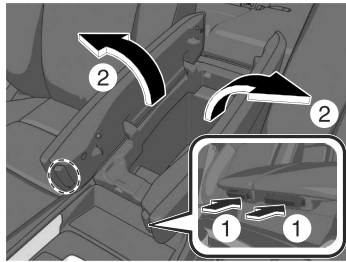

### Fermer

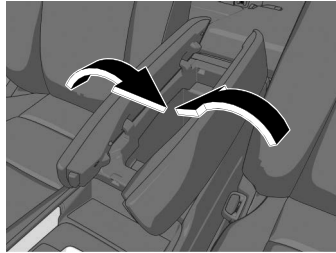


Autres équipements

## Console supérieure

---

### Comment utiliser la console supérieure

Appuyer sur le porte-lunettes de la console supérieure pour l'ouvrir.

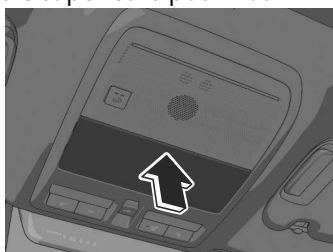

## Crochets à manteau arrière

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des crochets à vêtement arrière


#### PRUDENCE

**Ne jamais suspendre d'objets lourds ou pointus aux poignées d'assistance et aux crochets à manteau.**

Il est dangereux de suspendre des objets lourds ou pointus tels qu'un porte-manteau aux poignées d'assistance ou aux crochets à manteau, car ces objets risqueraient d'être projetés et de percuter un occupant dans l'habitacle au cas où un rideau de sécurité gonflable se déploierait, ce qui pourrait causer des blessures graves ou mortelles.

### Comment utiliser les crochets à vêtements arrière

Utiliser les crochets de vêtements arrière pour suspendre un manteau ou une veste.

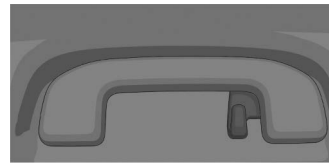

Autres équipements

## Crochet pour sac à provision


### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du crochet pour sac à provision

#### **ATTENTION**

Ne pas mettre trop de poids dessus le crochet, parce que cela risque de l'endommager.

### Comment utiliser le crochet pour sac à provision

Le crochet pour sac à provisions peut servir à accrocher les sacs à provisions. Charge maximale 3 kg (6,6 lb)

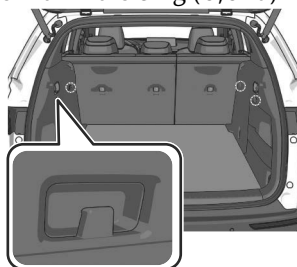

## Compartiment à bagages

### Compartiment à bagages

#### Anneaux de fixation de la charge

Utiliser une corde ou un filet pour fixer la cargaison.

### Comment utiliser le compartiment à bagages


#### Anneaux de fixation de la charge

La charge de tension d'un crochet à bagages est de 20 kg (44 lb). Ne pas nouer excessivement une corde aux ancrages.




## Comment utiliser le pare-soleil

### Pour bloquer la lumière de l'avant

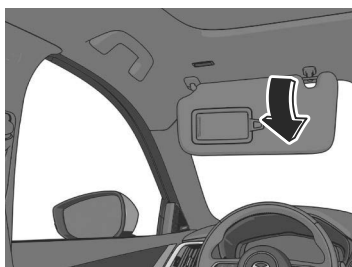


### Pour bloquer la lumière du côté

Décrocher le pare-soleil et le faire pivoter sur le côté.

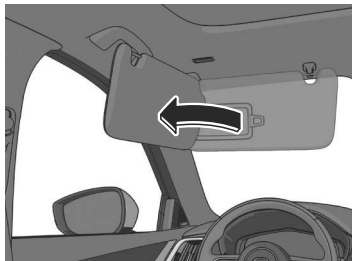

La rallonge du pare-soleil permet d'augmenter la plage d'ombrage du pare-soleil.  
Pour l'utiliser, le tirer vers l'extérieur.

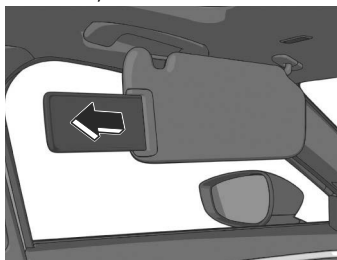


### **ATTENTION**

Lors du déplacement du pare-soleil, remettre la rallonge du pare-soleil en position initiale. Sinon, la rallonge du pare-soleil risque de toucher le rétroviseur intérieur.



## Comment utiliser les miroirs de pare-soleil

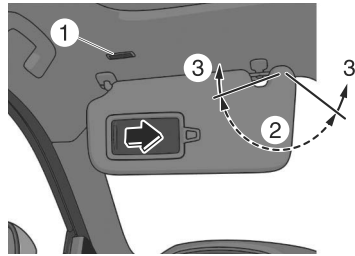

1. Éclairage de miroir de pare-soleil
2. Plage d'éclairage
3. Hors plage

L'éclairage du miroir de pare-soleil s'allume lorsque le couvercle est ouvert.

La lumière ne s'allume que lorsque l'angle du pare-soleil se situe dans la plage d'éclairage.

### REMARQUE

- Si un éclairage de miroir de pare-soleil reste allumé alors que l'alimentation du véhicule est sur OFF, l'éclairage s'éteint automatiquement pour empêcher la batterie au plomb-acide de se décharger.
- L'éclairage de miroir de pare-soleil peut être rallumé en effectuant l'une des opérations suivantes :
  - Ouverture/fermeture d'une portière.
  - Déverrouillage d'une portière.
  - Passer l'alimentation du véhicule sur ACC ou ON.
  - Allumer un éclairage au pavillon/lampe de lecture avant.

### Système d'entrée éclairée

Les éclairages au pavillon s'allument et s'éteignent en fonction de l'ouverture/fermeture des portières et de la position de l'alimentation du véhicule (ON/OFF).

### Comment utiliser le système d'entrée éclairée

Les éclairages au pavillon s'allument lorsque l'une des opérations suivantes est effectuée avec l'interrupteur d'éclairage au pavillon dans la position de liaison DOOR.

- La portière du conducteur est déverrouillée avec l'alimentation du véhicule positionnée sur OFF.
- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF avec toutes les portières fermées.

L'éclairage au pavillon s'éteint lorsque l'une des opérations suivantes est effectuée.

- La portière du conducteur est verrouillée.
- L'alimentation du véhicule est positionnée sur ON.


Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF et que les éclairages au pavillon intérieurs restent allumés, ils s'éteignent au bout d'un certain temps.


#### REMARQUE

- Il est possible de modifier la durée pendant laquelle le système d'entrée éclairée s'éteint. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.
- Le système d'entrée éclairée ne fonctionne pas lorsque les éclairages au pavillon sont allumés en actionnant l'interrupteur ON/OFF des éclairages au pavillon.

## Comment utiliser les éclairages au pavillon


### Avant

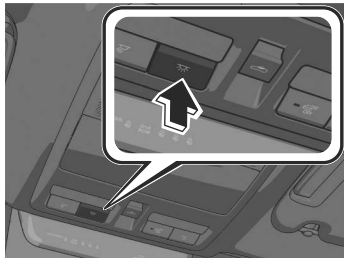

Les éclairages au pavillon s'allument. Appuyer à nouveau sur l'interrupteur  pour éteindre les éclairages au pavillon.

### Lorsque le verrouillage de portière est activé



- Le témoin de l'interrupteur  s'éteint.
- Les lumières s'allument lorsqu'une des portes est ouverte.
- La lumière s'allume et s'éteint en fonction du système d'entrée éclairée.


### Lorsque le verrouillage de portière est désactivé

Le témoin de l'interrupteur s'allume.


### Arrière

Les éclairages au pavillon arrière s'allument et s'éteignent également en même temps que les éclairages au pavillon avant.

#### Type A

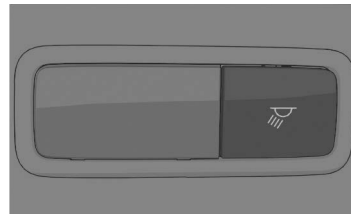


#### Type B

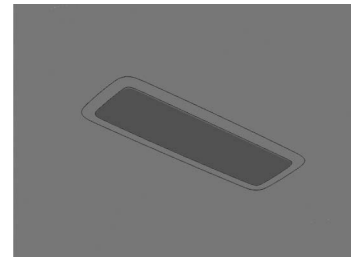


### Comment utiliser les lampes de lecture

#### Avant

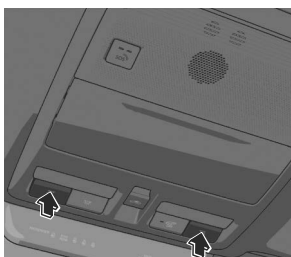

La lampe de lecture s'allume.  
Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre les lampes de lecture.

#### Arrière\*

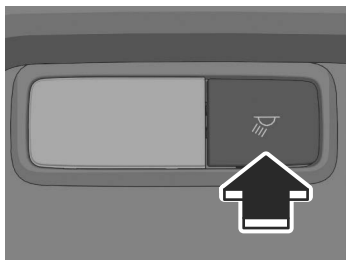

La lampe de lecture s'allume.  
Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre les lampes de lecture.

#### REMARQUE


- Le fait d'appuyer sur l'interrupteur n'éteint pas les lampes dans les cas suivants.
  - Lorsque la lampe est allumée en actionnant un interrupteur d'éclairage au pavillon ☀️.
  - Lorsque le système d'entrée éclairée fonctionne.

#### · (Arrière)

Une fois que les lampes de lecture arrière ont été éteintes, elles s'allument et s'éteignent en même temps que l'actionnement d'un interrupteur d'éclairage au pavillon.

## Comment utiliser les éclairages de compartiment à bagages

Ouvrir le hayon.

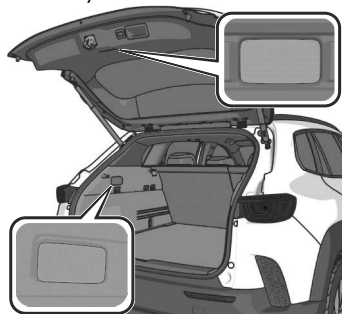

Les éclairages du compartiment à bagages s'allument.  
Lorsque le hayon est fermé, les éclairages de compartiment à bagages s'éteignent.

### Prises des accessoires

La prise pour accessoires est utilisée comme prise pour les accessoires lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC ou ON. Utiliser uniquement des accessoires dont la consommation électrique maximale est de 120 W (12 VCC-10 A) ou moins.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la prise pour accessoires


#### ATTENTION

- Toujours fermer le couvercle lorsqu'elle n'est pas utilisée. Si des corps étrangers ou des liquides pénètrent dans la prise, cela peut poser un problème.
- Insérer fermement la fiche de l'accessoire dans la prise. Si la fiche n'est pas bien insérée, elle peut chauffer excessivement et faire sauter le fusible.
- Ne pas utiliser d'accessoires dont la consommation électrique est supérieure à 120 W (12 VCC-10 A). Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Il est possible que des bruits soient produits dans la lecture audio selon l'appareil connecté à la prise des accessoires.
- Ne pas insérer d'allume-cigare dans la prise des accessoires.
- Selon le périphérique connecté à la prise des accessoires, le système électrique du véhicule pourrait être affecté, ce qui peut entraîner l'activation du voyant. Déconnectez le périphérique connecté et assurez-vous que le problème est résolu. Si le problème est résolu, positionner l'alimentation du véhicule sur OFF après avoir débranché l'appareil de la prise. Si le problème n'est pas résolu, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.


## Comment utiliser la prise pour accessoires

Ouvrir la trappe et insérer la fiche à utiliser.

### Avant

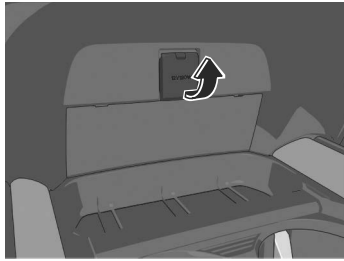

### Arrière

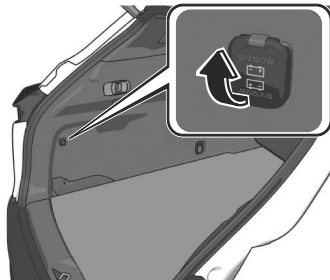

Après l'utilisation, débrancher et refermer le couvercle.

## Port d'alimentation USB

Lorsque l'alimentation du véhicule est commutée sur ACC ou ON, le port d'alimentation USB peut être utilisé comme source d'alimentation pour les périphériques USB.

Utiliser uniquement des périphériques USB ayant la consommation d'énergie maximale suivante.

### Siège de rangée avant

#### Type C

- 18 W (9 V CC, 2 A) ou moins\*1
- 15 W (5 V CC, 3 A) ou moins

\*1 Lorsqu'un appareil compatible avec le système de charge USB est connecté.

### Siège de rangée arrière

#### Type C

- 15 W (5 V CC, 3 A) ou moins

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation de la prise d'alimentation USB


#### **! ATTENTION**

- Insérer fermement la fiche USB dans la prise d'alimentation USB. Si la fiche USB n'est pas bien insérée, elle peut chauffer excessivement et faire sauter le fusible.
- Ne pas utiliser d'appareils USB qui requièrent plus de 3 A de courant. Sinon, cela pourrait causer des dommages.

### Comment utiliser la prise d'alimentation USB

Insérer la fiche à utiliser.


#### Siège de rangée avant

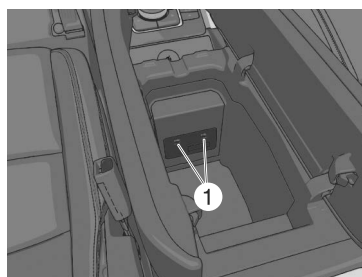

#### 1. Port d'alimentation USB

Cette prise peut être utilisée pour se connecter à Mazda Connect. Pour plus de détails sur la façon de se connecter à Mazda Connect, se référer au manuel d'utilisation de Mazda Connect.

#### Siège de rangée arrière

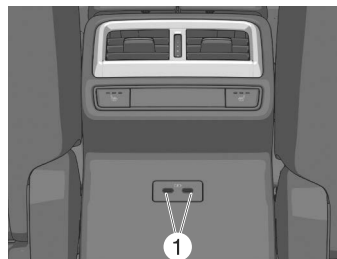

#### 1. Port d'alimentation USB



## Chargeur sans fil (Qi)\*

Vous pouvez charger les appareils mobiles tels que les téléphones intelligents qui sont conformes à la norme de charge sans fil Qi. Utiliser uniquement des appareils mobiles dont la consommation électrique maximale est de 5 W ou 15 W ou moins.

### Marques de commerce

“Qi” et le symbole Qi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Wireless Power Consortium (WPC).



## Avertissements et précautions lors de l'utilisation du chargeur sans fil (Qi)

### ! PRUDENCE

**Les ondes radio provenant du chargeur sans fil (Qi) peuvent affecter le fonctionnement de dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs implantés.**

- Avant d'utiliser le chargeur sans fil (Qi) à proximité de personnes qui utilisent des dispositifs médicaux, demander au fabricant du dispositif ou à votre médecin si les ondes radio du chargeur sans fil (Qi) affecteront le dispositif.
- Le chargeur sans fil (Qi) peut être désactivé pour éviter qu'il n'affecte les appareils médicaux. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails.

**Respecter les précautions suivantes. Sinon, le chargeur sans fil (Qi) peut mal fonctionner ou être endommagé, ce qui pourrait provoquer un incendie, des brûlures dues à la production de chaleur ou un accident tel qu'un choc électrique.**

- Ne pas installer, retirer, démonter ou modifier le câblage du chargeur sans fil (Qi). Si le chargeur sans fil (Qi) doit être installé ou retiré, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

\*Certains modèles. **7-47**

## Chargeur sans fil (Qi)

- Ne pas utiliser le chargeur sans fil (Qi) lorsqu'il fonctionne mal. De plus, si le chargeur sans fil (Qi) dégage de la fumée, un bruit ou une odeur anormale, arrêter le véhicule dans un endroit sûr, éteindre le chargeur sans fil (Qi) et consulter un concessionnaire agréé Mazda.
- Pour ranger des articles sur le chargeur sans fil (Qi), éteindre le chargeur sans fil (Qi).
- Ne placer aucun objet métallique entre la zone de charge et l'appareil mobile. De même, ne coller aucun objet tel qu'un autocollant métallique sur le chargeur sans fil (Qi).
- Lors de la charge, ne placer aucun autre objet que l'appareil mobile à charger sur le chargeur sans fil (Qi). En outre, ne placer aucun objet métallique, carte à puce, pièce de monnaie ou objet magnétique près de la zone de charge.
- Éliminer la poussière ou la saleté de la zone de charge avant utilisation.
- Ne pas appliquer une force importante sur le chargeur sans fil (Qi), ne pas le cogner ni le mouiller.
- Utiliser uniquement des appareils mobiles qui prennent en charge le chargeur sans fil (Qi).

### ATTENTION


- Lorsqu'un appareil mobile est placé sur la zone de charge, garder la clé du véhicule éloignée du chargeur sans fil (Qi). La clé du véhicule peut ne pas être détectée en raison des interférences des ondes radio du chargeur sans fil (Qi).
- La charge peut ne pas fonctionner normalement dans les conditions suivantes :

- L'appareil mobile est complètement chargé.
- Il y a des corps étrangers entre l'appareil mobile et la zone de charge.
- La température de l'appareil mobile est élevée.
- L'appareil mobile est placé avec le côté de charge vers le haut.
- L'appareil mobile est placé dans une position très éloignée du centre de la zone de charge.
- Votre véhicule se trouve dans une zone où de fortes ondes radio ou des bruits électriques se produisent, par exemple près d'une tour de télévision, d'une centrale électrique ou d'un aéroport.
- La fonction de communication en champ proche (NFC) de l'appareil mobile est activée (selon le modèle de l'appareil mobile).
- Garder les objets suivants à l'écart de la zone de charge. Sinon, les données stockées sur l'appareil mobile pourraient être effacées ou l'appareil pourrait mal fonctionner.
  - Les objets magnétiques tels que les aimants, les cartes magnétiques et les supports d'enregistrement magnétique.
  - Les appareils de haute précision tels que les montres-bracelets.
- Avant d'utiliser le chargeur sans fil (Qi), veiller à sauvegarder les données stockées sur l'appareil mobile. Les données de l'appareil mobile peuvent être supprimées.
- Ne pas essuyer le chargeur sans fil (Qi) avec de l'huile, de l'alcool ou du diluant, ni vaporiser de la laque ou un insecticide sur celui-ci. Sinon, il pourrait s'abîmer ou se fissurer.

- Ne pas laisser d'appareils mobiles dans l'habitacle. La température à l'intérieur de l'habitacle peut devenir très chaude, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement des appareils.

### Comment utiliser le chargeur sans fil (Qi)

1. Démarrer le système hybride.  
L'alimentation du chargeur sans fil (Qi) s'allume et l'indicateur DEL s'allume.
2. Placer un appareil conforme à la norme de charge sans fil Qi (appareil portable dont la consommation électrique maximale est de 5 W ou 15 W ou moins) au centre de la zone de charge sur le plateau.

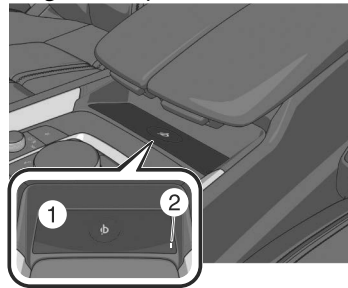








1. Zone de charge
  2. Indicateur DEL
- L'indicateur DEL s'allume en orange ou en vert lorsque la charge commence.  
La charge commence lorsque toutes les portières et le hayon sont fermés.

Pour plus de détails sur l'indicateur DEL, se référer au tableau des indicateurs DEL.

#### **Affichage de l'état de charge**

L'état de charge du chargeur sans fil (Qi) peut être vérifié à l'aide de l'indicateur DEL ou de l'icône affichée sur l'affichage central.

## Chargeur sans fil (Qi)

Séquence d'éclairage/ clignotement	Indication de l'icône	État
Ne s'allume pas	—	Indique que la charge est désactivée.
S'allume en blanc		Indique que la charge est possible.
S'allume en orange		Indique une charge normale.
S'allume en vert		Indique une charge rapide*1.
Clignote en blanc		Indique que les conditions de charge ne sont pas remplies.
Clignote en rouge		Indique que la charge n'est pas possible, car une température élevée est détectée.
		Indique que la charge n'est pas possible en raison de la détection d'un corps étranger.
S'allume en rouge		Indique que le chargeur sans fil (Qi) présente un problème et qu'il doit être réparé. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

\*1 Certains appareils mobiles peuvent passer d'une charge normale à une charge rapide.

### REMARQUE

- L'efficacité de charge peut être réduite ou la charge peut ne pas être possible selon l'environnement et les conditions d'utilisation.

## 7-50

- Selon l'étui de l'appareil mobile ou les accessoires utilisés, il est possible que l'appareil mobile ne se charge pas ou que l'efficacité de charge soit réduite, ce qui allonge le temps de charge. Si la charge ne démarre pas même lorsqu'un appareil mobile est placé sur la zone de charge, retirer l'étui ou tout accessoire.
- Selon les conditions du véhicule, la quantité de charge peut être temporairement limitée et la charge peut être annulée, cependant, cela n'indique pas un problème.
- Si la température de l'appareil mobile augmente pendant la charge, la charge peut s'arrêter en raison de la fonction de protection de l'appareil. Si cela se produit, attendre que l'appareil mobile refroidisse suffisamment et le recharger.
- Lors de l'utilisation du chargeur sans fil (Qi), les applications utilisant la fonction de communication en champ proche (NFC) peuvent se lancer, toutefois, cela n'indique pas un problème avec le chargeur sans fil (Qi).
- La charge peut être temporairement annulée en fonction des conditions du véhicule, par exemple lorsque le moteur est arrêté.

## Utilisations pratiques du chargeur sans fil (Qi)

Il est possible d'activer/désactiver le chargeur sans fil (Qi) et de changer le mode de connexion.

Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

Autres équipements

## Poignée de maintien

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des poignées de maintien

#### PRUDENCE

**Ne jamais suspendre d'objets lourds ou pointus aux poignées d'assistance et aux crochets à manteau.**


Il est dangereux de suspendre des objets lourds ou pointus tels qu'un porte-manteau aux poignées d'assistance ou aux crochets à manteau, car ces objets risqueraient d'être projetés et de percuter un occupant dans l'habitacle au cas où un rideau de sécurité gonflable se déploierait, ce qui pourrait causer des blessures graves ou mortelles.

**Ne pas utiliser les poignées de maintien pour monter dans le véhicule ou en descendre ou pour sortir d'un siège.**

Une poignée de maintien pourrait se briser sous une lourde charge et causer des blessures.

### Comment utiliser les poignées de maintien

Utiliser les poignées de maintien pour soutenir votre corps lorsque vous êtes assis dans le véhicule et lorsque le véhicule est en mouvement.

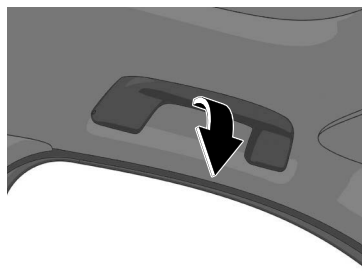

## Remorquage

Votre véhicule Mazda a été conçu et fabriqué principalement pour le transport de passagers et de charge. Si l'on tracte une remorque, suivre ces instructions car la sécurité du conducteur et des passagers dépend d'un équipement correct et des habitudes de conduite sécuritaire. Le fait de tracter une remorque affecte la conduite, le freinage, la durabilité, les performances et l'économie d'utilisation.

Ne jamais surcharger le véhicule ou la remorque. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails.

### REMARQUE

- Lors du remorquage d'une remorque, ne pas utiliser les systèmes de sécurité suivants (si un attelage de remorque d'origine Mazda est utilisé, ces systèmes sont automatiquement désactivés lorsque le connecteur électrique de la remorque est branché) :
  - Surveillance des angles morts (BSM)
  - Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)
  - Détection de l'assistance au freinage intelligent (SBS) en marche arrière
  - Système de capteur de stationnement (arrière)
  - Fonction d'assistance aux angles morts du système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)
  - Maintien d'urgence dans la voie (ELK) - Aide à l'évitement des collisions frontales

Désactiver les systèmes de sécurité mentionnés ci-dessus en tractant une remorque sans attelage de remorque d'origine Mazda.

### Avertissements et précautions concernant le remorquage

#### PRUDENCE

**Toujours respecter les limites de charges de remorquage indiquées dans le Tableau des charges de remorquage:**

Le fait d'essayer de remorquer des charges supérieures à celles spécifiées peut causer des problèmes de tenue de route et de performances qui peuvent entraîner des blessures et/ou causer des dommages au véhicule.

**Charger la remorque à raison de 60 % du poids vers l'avant et 40 % vers l'arrière:**

Le fait de charger la remorque avec plus de poids à l'arrière qu'à l'avant est dangereux. Une perte de contrôle du véhicule risquerait de s'ensuivre. La charge sur le timon d'attelage doit être de 10 % à 15 % de la charge totale de la remorque (somme des poids de la remorque et du chargement).

**Faire toujours déterminer le poids total de la remorque et la charge sur le timon d'attelage avant le départ:**

Le fait de remorquer des charges sans déterminer le poids total de la remorque et la charge sur le timon d'attelage est dangereux. Le roulis de la remorque dû aux vents latéraux, aux routes cahoteuses ou toute autre raison risque de causer une perte de contrôle du véhicule et un accident grave.

**Avant le départ, toujours s'assurer que le dispositif d'attelage de la remorque est bien fixé:**

Un dispositif d'attelage de la remorque mal fixé est dangereux car il accentue le roulis de la remorque dû aux vents latéraux, aux routes cahoteuses ou toute autre raison, ce qui risque de causer une perte de contrôle du véhicule et un accident grave.

Examiner périodiquement tous les boulons de fixation du dispositif d'attelage de la remorque, et resserrer au besoin les boulons desserrés. Si le dispositif d'attelage de la remorque est retiré, boucher hermétiquement tous les trous de fixation ouverts afin d'éviter toute pénétration de gaz d'échappement, de poussière, d'eau, de saletés et d'autres objets étrangers, qui risqueraient de mettre les occupants en danger et d'endommager le véhicule.

Ne pas installer de dispositif d'attelage qui raidisse le pare-chocs, car les performances du pare-chocs pourraient en être amoindries.

**Veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite de gaz d'échappement dans l'habitacle si des boulons de fixation sont connectés à la carrosserie:**

Le fait de modifier le système d'échappement du véhicule est dangereux. Toute pénétration de gaz d'échappement dans l'habitacle risqueraient de causer une perte de connaissance ou même un décès. Lorsqu'on monte le dispositif d'attelage de la remorque, ne pas modifier le système d'échappement du véhicule.



**Ne jamais utiliser la roue de secours à usage temporaire lors du remorquage:**

Le fait d'utiliser la roue de secours à usage temporaire sur le véhicule lors du remorquage d'une remorque est dangereux, car cela peut entraîner une défaillance de la roue, une perte de contrôle du véhicule et des blessures aux occupants du véhicule.

**Avant le départ, s'assurer que les chaînes de sûreté sont correctement attachées à la remorque et au véhicule:**

Le fait de tracter une remorque sans utiliser de chaîne de sûreté bien attachée à la remorque et au véhicule est dangereux. En cas de dommages au dispositif ou à la boule de fixation, la remorque pourrait se détacher et entrer en collision avec un autre véhicule.

**Ne pas connecter de système hydraulique de freins de remorque au circuit de freinage du véhicule:**

Le fait de connecter un système hydraulique de freins directement au circuit de freinage du véhicule entraîne un freinage inadéquat et un risque de blessures.

**Utiliser toujours un rapport de boîte de vitesses inférieur pour ralentir:**

Le fait de maintenir la pédale de frein enfoncée trop longtemps ou trop fréquemment est dangereux, car les freins risqueraient alors de surchauffer et de faiblir, ce qui pourrait causer une perte de contrôle du véhicule et un accident grave. Utiliser un rapport de boîte de vitesses inférieur pour aider à ralentir. Se garer hors de la route et laisser les freins refroidir si l'on sent que les freins faiblissent.

**ATTENTION**

- Ne pas tracter de remorque pendant les premiers 1 000 kilomètres (600 milles) de votre véhicule Mazda neuf. Sinon cela risque d'endommager le moteur, la transmission, le différentiel, les roulements de roues et autres composantes du groupe motopropulseur.
- Soyez attentifs aux différences de poids tractable lorsque vous tirez une remorque en haute altitude. Pour les altitudes dépassant 1 000 mètres (3 280 pieds 10 pouces), réduisez toujours le poids tractable de 10 % par tranche de 1 000 mètres (3 280 pieds 10 pouces) d'altitude sur le poids indiqué dans la colonne PNCB maximum du tableau de charges de remorquage. Si le poids tractable total maximum déterminé est dépassé, le moteur et d'autres composantes du groupe motopropulseur pourraient être endommagés.
- Le poids total de la remorque et la charge sur le timon peuvent être déterminés en pesant la remorque sur les balances à plateforme situées aux stations de pesage sur les autoroutes ou chez les sociétés de camionnage.
- Effectuer tous les réglages du dispositif d'attelage avec des charges réelles. Ne pas charger et décharger le véhicule pendant qu'on règle le dispositif d'attelage. Ceci risquerait de modifier la hauteur du véhicule.
- Ne pas utiliser de dispositif d'attelage monté sur essieu. Ceci risquerait d'endommager l'essieu et les pièces connexes.

Autres équipements

## Remorquage

---

- Si le véhicule dépasse une vitesse de 100 km/h (62 mi/h), cela risque de causer des dommages au véhicule.
- Ne pas brancher de système d'éclairage de la remorque directement sur le système d'éclairage du véhicule Mazda. Ceci risque d'endommager le système électrique et le système d'éclairage du véhicule. Confier les travaux de connexion du système à un revendeur de véhicules récréatifs ou à une agence de location de remorques, et vérifier soi-même les feux de freinage et les clignotants avant chaque déplacement.

**7-56**





## Comment effectuer un remorquage

### REMARQUE




- Les trois causes principales des accidents relatifs aux véhicules-remorques sont une erreur du conducteur, une vitesse excessive et un chargement incorrect de la remorque.
- Le remorquage de la remorque augmente la consommation d'essence.
- Le poids supplémentaire de la remorque peut soumettre le moteur à de fortes contraintes par temps chaud ou dans des côtes longues ou raides. Si la jauge de température indique une surchauffe, éteindre le climatiseur, se diriger prudemment vers le côté de la route, se garer hors du flux de circulation et attendre que le moteur refroidisse.
- S'assurer que votre Mazda maintient un comportement de conduite proche de la normale lorsqu'une remorque chargée ou non est attelée. Ne pas conduire le véhicule s'il présente une position anormale de l'avant, relevé ou abaissé. Vérifier si la charge sur le timon d'attelage n'est pas incorrecte, si les pièces de la suspension ne sont pas usées, et si la charge de la remorque n'est pas excessive.
- S'assurer que la remorque est correctement chargée et que le chargement est bien fixé pour éviter qu'il se déplace.
- S'assurer que les rétroviseurs sont conformes à toutes les réglementations applicables. S'ils ne sont pas conformes, installer des rétroviseurs conformes aux normes de remorquage.

### Tableau des charges de remorquage

Étant donné que les poids des véhicules varient, des compensations doivent être faites pour répondre aux conditions de ce tableau.

	Éléments de limitation	Valeurs limites	
MAX. PTR		680 kg (1 500 lb)	
MAX. PNCB		2 758 kg (6 081,4 lb)	
MAX. PNBE		Avant	1 176 kg (2 593 lb)
		Arrière	1 163 kg (2 564 lb)
MAX. PNBV		2 329 kg (5 135 lb)	

## Remorquage

Éléments de limitation		Valeurs limites	
CHARGES DE REMORQUAGE	Charge sur le timon d'attelage		Charge sur le timon d'attelage/Charge de la remorque $\times 100 = 10\%$ à $15\%$
	Charge de la remorque		
DISTRIBUTION DE LA CHARGE DE LA REMORQUE		Avant	60 %
		Arrière	40 %

### PTR et PNCB

Le poids total de la remorque (PTR), le poids nominal combiné brut (PNCB) et le poids nominal brut sur l'essieu (PNBE), la charge de la remorque et la charge sur le timon d'attelage ne doivent pas dépasser les limites prescrites.


- Le poids total de la remorque (PTR) est la somme des poids de la charge de la remorque (poids de la remorque plus chargement). Veiller à ce que le poids total de la remorque (PTR) ne dépasse jamais les valeurs spécifiées dans le Tableau des charges de remorquage.
- Le PNCB maximum est la somme du poids combiné de la remorque et de la charge plus le poids du véhicule tractant (incluant le dispositif d'attelage de la remorque, les passagers du véhicule et la charge). Il ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées dans le Tableau des charges.

### PNBE et PNBV

Ne pas dépasser le PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) à l'avant et à l'arrière, et le PNBV (poids nominal brut du véhicule). Sinon, la conduite, le freinage et les performances du véhicule seront négativement affectés. Ces valeurs figurent aussi sur l'étiquette des normes de sécurité des véhicules à moteur apposée sur le montant de la portière du conducteur.

### Tableau de surface frontale de la remorque

La surface frontale est la surface totale qu'un véhicule en mouvement et sa remorque exposent à la résistance de l'air. Le dépassement de cette limite peut réduire les performances du véhicule tracteur.

Éléments de limitation		Valeurs limites
MAX. ZONE FRONTALE		1,86 m <sup>2</sup> (20 ft <sup>2</sup> )

## 7-58

### **Avant de conduire**

- Faire vérifier le système de refroidissement et de freinage par un concessionnaire agréé Mazda.
- Avant de démarrer, vérifier le fonctionnement de tous les feux du véhicule et de la remorque et toutes les connexions entre le véhicule et la remorque. S'arrêter et vérifier à nouveau tous les feux et les connexions après avoir roulé une courte distance.

### **Dispositif d'attelage de la remorque**

Utiliser seulement une boule de fixation recommandée par le fabricant de la remorque, qui soit conforme aux normes de poids brut de la remorque. Lorsqu'on ne tracte pas de remorque, retirer le dispositif d'attelage de la remorque (s'il peut être détaché) pour réduire le risque d'endommagement par l'arrière du véhicule.

### **Pneus**

- Lors du remorquage d'une remorque, s'assurer que la pression des pneus arrière est supérieure de 20 kPa (0,2 bar, 2,9 psi) à la pression recommandée indiquée dans le tableau de pression des pneus situé sur le cadre de portière du conducteur.  
Les dimensions des pneus de la remorque, la charge et les pressions de gonflage doivent être conformes aux spécifications du fabricant des pneus.
- Ne pas dépasser 100 km/h (62 mi/h) avec une remorque attelée. Si la limite de vitesse légale applicable lors du remorquage est de moins de 100 km/h (62 mi/h), ne pas la dépasser.

### **Chaînes de sûreté**

Des chaînes de sûreté doivent être utilisées par mesure de sécurité au cas où la remorque se décroche accidentellement. Elles doivent se croiser sous le timon et être fixées au dispositif d'attelage. Laisser assez de mou pour permettre les virages serrés. Pour plus de détails, se référer à la documentation accompagnant la remorque ou le dispositif d'attelage.

### **Feux de la remorque**

Les feux de la remorque doivent être conformes à toutes les réglementations fédérales, nationales et locales. Équiper la remorque conformément aux réglementations en vigueur avant de la remorquer de jour ou de nuit.

### **Freins de remorque**

Si le poids total de la remorque dépasse 450 kg (1 000 lb) des freins de remorque sont obligatoires. Si votre remorque est équipée de freins, s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations fédérales, nationales et locales.

## Remorquage

---

### Conduite

- La manœuvrabilité de votre Mazda sera différente lorsqu'une remorque y est attelée, il est donc recommandé de s'exercer à prendre des virages, faire des marches arrière et des arrêts dans un endroit où il n'y a pas de circulation routière.
- Prendre le temps de s'habituer au poids et à la longueur supplémentaires.
- Laisser un plus grand écart entre son véhicule et celui qui roule devant, car la distance de freinage est plus grande avec une remorque. Pour chaque 16 km/h (10 mi/h) de vitesse, laisser au moins une longueur de véhicule et remorque entre sa Mazda et le véhicule se trouvant devant.
- Éviter les démarrages saccadés ou les accélérations brusques.
- Éviter de freiner brusquement. Ceci pourrait causer une perte de contrôle du véhicule qui risquerait de se mettre en travers de la route, en particulier sur des chaussées détrempées ou glissantes.
- Mettre le levier sélecteur sur la position D lorsqu'on tracte une remorque sur un terrain vallonné, ou qu'on est lourdement chargé.

La position D permet d'utiliser le véhicule sans avoir à changer souvent de rapport.

### **Changements de file et virage**

Éviter de changer de file rapidement, de virer brusquement, et de négocier des virages trop serrés. Ralentir avant de tourner pour éviter d'avoir à freiner brusquement.

Une remorque qui tourne décrit un arc de cercle plus serré que le véhicule tracteur. Compenser ceci en prenant des virages plus larges que normalement.

### **Dépassement**

Se préparer bien à l'avance à dépasser les autres véhicules, et laisser beaucoup d'espace avant de changer de file. Les coups de vent latéraux subis lors du dépassement des véhicules, en particulier ceux de grande taille, et les effets des routes cahoteuses, affecteront la conduite.

Si un roulis se produit, saisir fermement le volant et réduire la vitesse promptement mais progressivement.

Orienter la direction droit devant. Si l'on n'effectue aucune correction extrême de la direction de conduite ou du freinage, la combinaison d'une vitesse réduite et d'une direction bien ferme assurera une bonne stabilité.

### **Recul**

Faire reculer un véhicule équipé d'une remorque exige beaucoup d'entraînement et de patience. Reculer progressivement, et se faire guider par une personne à l'arrière de la remorque pour réduire les risques d'accident.

Pour faire tourner la remorque, placer la main en bas du volant et le tourner dans le sens où l'on veut faire aller la remorque. Faire des mouvements minimes seulement pour éviter de tourner de façon trop serrée ou trop prolongée.

## 7-60

### **Montée d'une pente**

Utiliser un rapport de boîte de vitesses inférieur pour réduire les risques de surcharge et/ou de surchauffe du moteur.

### **Descente d'une pente**

Lors de la descente d'une pente, utiliser un rapport de boîte de vitesses inférieur et utiliser la compression du moteur pour ralentir (frein-moteur).

### **Stationnement**

Veiller à toujours mettre des cales contre les roues de la remorque et du véhicule tracteur pendant que l'on stationne.

Serrer fermement le frein de stationnement et mettre la transmission en position P.

**Éviter de se garer dans une pente, mais si c'est inévitable, procéder comme suit:**

1. Enfoncer la pédale de frein et la maintenir enfoncée.
2. Demander à une tierce personne de placer des cales de roue sur le côté descendant de la pente, contre toutes les roues du véhicule et de la remorque.
3. Ensuite, relâcher progressivement la pédale de frein, jusqu'à ce que les cales supportent la charge.
  - Si la pente est descendante, tourner le volant de façon que l'avant des roues avant soit orienté vers le bord du trottoir.
  - Si la pente est montante, orienter l'arrière des roues avant contre le bord du trottoir.
4. Serrer fermement le frein de stationnement.
5. Mettre la transmission en position P et arrêter le moteur.

**Pour redémarrer après avoir stationné sur une pente:**

1. Avec la transmission en position P, démarrer le moteur. (Veiller à enfoncer la pédale de frein et la maintenir enfoncée.)
2. Enclencher un rapport.
3. Relâcher le frein de stationnement (ainsi que le frein au pied) et s'éloigner des cales de roue. S'arrêter; serrer le frein de stationnement et mettre le levier sélecteur en position P.
4. Demander à une tierce personne de récupérer les cales de roue.

### **Entretien**

Si l'on tracte souvent une remorque, faire effectuer l'entretien du véhicule comme indiqué dans Entretien périodique (page 9-6).

### **Remorquage récréatif**

Un exemple de "remorquage récréatif" est de remorquer le véhicule derrière une autocaravane.

La boîte de vitesses n'est pas conçue pour le remorquage de ce véhicule sur les quatre roues.

Autres équipements

## Remorquage

---

Lors du remorquage récréatif se référer à “Faire remorquer le véhicule” (page 8-5) et à “Utilisation des crochets de remorquage” (page 8-7) et bien suivre les instructions.

**7-62**



## Système de télécommande sans fil HomeLink

### Système de télécommande sans fil HomeLink\*

Le système HomeLink remplace jusqu'à 3 télécommandes en un seul composant intégré au rétroviseur à anti-éblouissement automatique. Il est possible de commander des portes de garage, des barrières et autres dispositifs en appuyant sur les touches HomeLink sur le rétroviseur à anti-éblouissement automatique.

#### REMARQUE

HomeLink et le logo HomeLink sont des marques de commerce enregistrées de Gentex Corporation.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation du système sans fil HomeLink

#### PRUDENCE

**Ne pas utiliser le système HomeLink avec un ouvre-porte de garage qui ne possède pas de dispositif d'arrêt automatique et de marche arrière.**

L'utilisation du système HomeLink avec un ouvre-porte de garage qui n'est pas équipé d'un dispositif d'arrêt automatique et de marche arrière tel que prescrit par les normes de sécurité fédérales est dangereuse. (Ceci inclut les portes de garage manufacturées avant le 1<sup>er</sup> avril 1982.)

L'utilisation de tels ouvre-portes de garage peut augmenter le risque de blessures graves ou de mort. Pour plus d'informations, contacter **HomeLink** sur [www.homelink.com](http://www.homelink.com) ou [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex) ou s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

**Toujours vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et que personne ne se trouve dans les zones autour des portes de garage et des barrières avant de programmer ou lors de l'utilisation du système HomeLink.**

La programmation ou l'utilisation du système HomeLink sans s'assurer que cela ne présente pas un danger dans les zones autour des portes de garage et des barrières est dangereux et peut causer un accident et de graves blessures si quelqu'un est cogné par la porte de garage ou la barrière.

\*Certains modèles. **7-63**

### Comment utiliser le système sans fil HomeLink

#### Programmation du système HomeLink

Le système HomeLink possède 3 touches qui peuvent être sélectionnées et programmées individuellement à l'aide de la télécommande actuelle disponible sur le marché, comme suit:


1. S'assurer qu'une télécommande est disponible pour le dispositif à programmer.

#### REMARQUE

Il est recommandé d'installer de nouvelles piles dans la télécommande du dispositif à programmer dans le HomeLink, cela accélère l'apprentissage et garantit une transmission précise des signaux de fréquence radio.

2. Appuyez sur la touche HomeLink que vous souhaitez programmer, puis relâchez-la.

Le témoin clignote lentement en orange lorsque vous appuyez sur la touche.

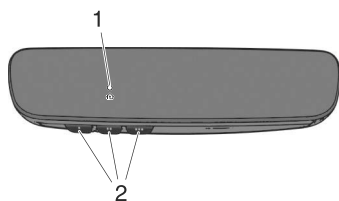

1. Témoin
2. Touche HomeLink
3. Tenez la télécommande à une distance de 3 à 7 cm (1,2 à 2,7 po) de la touche HomeLink que vous souhaitez programmer tout en gardant le témoin en vue.

#### REMARQUE

Selon la télécommande, il peut être plus facile d'effectuer la programmation en la tenant à environ 20 cm (7,9 po) de la touche HomeLink.

4. Maintenez enfoncée la touche de la télécommande jusqu'à ce que le témoin passe de orange (clignotant) à vert (fixe/clignotant).

#### REMARQUE

Pour certains dispositifs d'ouvre-porte de garage ou de barrière il peut être nécessaire de remplacer l'étape 4 de programmation par les procédures indiquées dans la section "Programmation d'ouvre-barrière/canadienne".


5. Appuyez de nouveau sur la touche HomeLink pour vérifier si la programmation a été effectuée. Si le témoin reste allumé en vert, la programmation est terminée et l'appareil devient opérationnel. Si le témoin clignote rapidement en vert, maintenez fermement enfoncée la touche HomeLink, puis relâchez-la après deux secondes. Répétez cette opération jusqu'à trois fois pour terminer la programmation. L'appareil devient opérationnel et la programmation est terminée. Si l'appareil ne fonctionne pas, passez à l'étape suivante.
6. Localiser le bouton d'apprentissage sur le récepteur (unité de moteur) de l'ouvre-garage, dans le garage. Il est en général situé près de la base du fil-antenne sur l'unité de moteur.
7. Presser fermement sur le bouton d'apprentissage, puis relâcher. (Le nom et la couleur du bouton varient selon le fabricant.)

## Système de télécommande sans fil HomeLink

### REMARQUE

Terminer la programmation dans les 30 secondes.

8. Retournez au véhicule et maintenez fermement enfoncée la touche HomeLink, puis relâchez-la après deux secondes. Répéter la séquence "presser/maintenir/relâcher" une seconde fois, et, selon la marque de l'ouvre-porte de garage (du dispositif équipé du code roulant), répéter cette séquence une troisième fois pour compléter la programmation. Appuyer sur la touche HomeLink programmée et s'assurer que le système HomeLink fonctionne. Si les flèches du témoin d'état clignent, se référer à Programmation de la communication bidirectionnelle.

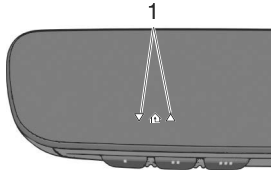

### 1. Témoin

Pour toute question ou commentaire, contactez HomeLink sur [www.homelink.com](http://www.homelink.com) ou [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex), ou appelez la ligne d'assistance téléphonique sans frais HomeLink au 1-800-355-3515 (pour les appels effectués à l'extérieur des États-Unis, du Canada et de Porto Rico, les tarifs internationaux s'appliquent et peuvent différer selon s'il s'agit d'un téléphone fixe ou d'un mobile).

### Programmation d'ouvre-barrière/canadienne

La loi concernant les fréquences radio au Canada exige que les signaux ne soient émis qu'après quelques secondes de transmission, ce qui peut ne pas être suffisant pour que le système HomeLink reçoive le signal lors de la programmation. Il en est de même pour certains dispositifs d'ouvre-barrière aux États-Unis. Au Canada ou en cas de difficulté de programmation d'un ouvre-barrière à l'aide de la méthode de programmation (indépendamment du pays), remplacer l'étape 4 de la Programmation du système HomeLink par les étapes suivantes :

### REMARQUE

Lors de la programmation d'un ouvre-porte de garage ou d'un ouvre-barrière, il est recommandé de débrancher le dispositif pendant la procédure de cycle, pour éviter une surchauffe.

Lorsque le témoin clignote en orange, appuyer sur le bouton de la télécommande pendant 2 secondes, puis le relâcher à plusieurs reprises jusqu'à ce que le témoin passe de l'orange au vert.

Revenir à l'étape 5 de la Programmation du système HomeLink pour terminer la procédure.

### Utilisation du système HomeLink

Appuyer sur la touche HomeLink programmée pour commander le dispositif correspondant.

### Reprogrammation du système HomeLink

Pour programmer un dispositif sur une touche HomeLink déjà programmée, suivez les étapes suivantes:

## Système de télécommande sans fil HomeLink

1. Maintenir la touche HomeLink désirée enfoncée. Ne pas relâcher la touche.
2. Après 20 secondes, le témoin clignote en orange. Lorsque le témoin clignote, relâcher la touche HomeLink.
3. Revenir à l'étape 3 de la Programmation du système HomeLink pour terminer la procédure.

### REMARQUE

Si la programmation n'est pas terminée, le système revient à la programmation précédente.

### Programmation de la communication bidirectionnelle

La communication bidirectionnelle avec la porte de garage est une fonction qui communique avec le dispositif d'ouverture de la porte de garage et indique si la porte est ouverte ou fermée à l'aide des témoins situés sur le rétroviseur. Elle peut indiquer l'état de la porte de garage dans un rayon maximal de 250 m (820 pieds).

### REMARQUE

La portée de communication peut diminuer en fonction des obstructions.

Dans les cinq secondes suivant la programmation d'une nouvelle touche HomeLink, les deux témoins d'état de la porte de garage clignotent rapidement en vert pour indiquer que la communication bidirectionnelle avec la porte de garage a été établie. Si les témoins d'état de la porte de garage clignotent, la programmation de la communication bidirectionnelle est terminée.


Si les témoins d'état de la porte de garage ne clignotent pas, la programmation de la communication

bidirectionnelle n'est pas terminée. Pour plus d'informations sur HomeLink et des vidéos de programmation, consultez les sites Web suivants :

- [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com)
- [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex)

### Fonctionnement de la communication bidirectionnelle avec la porte de garage

En appuyant simultanément sur les touches HomeLink 1 et 2 pendant deux secondes, l'état de la porte de garage est indiqué pendant environ 3 secondes de la manière suivante:

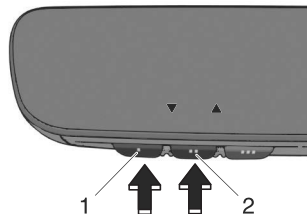


1. Touche HomeLink 1
2. Touche HomeLink 2

État de la porte de garage	Témoin
Fermeture	Clignote en orange
	▼
Ouverture	Clignote en orange
	▲
Fermée	Allumé en vert
	▼
Ouverte	Allumé en vert
	▲

## Systeme de telecommande sans fil HomeLink

### Effacement des touches HomeLink

Maintenir enfoncées simultanément les deux touches HomeLink extérieures jusqu'à ce que le témoin clignote.

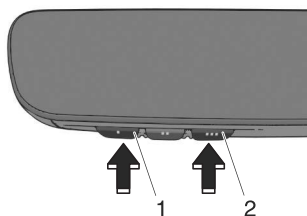

1. Touche HomeLink 1
2. Touche HomeLink 3

### REMARQUE

- Toutes les touches HomeLink programmées sont réinitialisées. S'il existe une programmation que vous ne souhaitez pas supprimer, reprogrammez-la si nécessaire. Se référer à Programmation du système HomeLink.
- Vérifier que la programmation a été effacée en cas de revente du véhicule.
- La programmation ne sera pas effacée même si la batterie est débranchée.

### Avertissements et précautions concernant l'utilisation des accessoires

 **ATTENTION**

Lors de l'installation d'accessoires utilisant des composants électriques ou électroniques, consulter un concessionnaire agréé Mazda. Il existe une possibilité d'accidents dus à un mauvais fonctionnement des freins ou des coussins d'air, à des dommages ou à des dysfonctionnements du véhicule.

## Avertissements et précautions concernant l'utilisation du tapis de sol


Nous recommandons l'utilisation de tapis de plancher Mazda d'origine.

### ! PRUDENCE

**Veiller à ce que les tapis de plancher soient bien accrochés sur les crochets afin de les empêcher de s'amasser sous les pédales (côté conducteur).**

Il est dangereux d'utiliser un tapis de plancher qui n'est pas fixé, car il gênera l'utilisation des pédales d'accélérateur et de frein (côté conducteur), et un accident risquerait alors de s'ensuivre.

Utiliser seulement un tapis de plancher qui corresponde bien à la forme du plancher du côté conducteur, et veiller à ce qu'il soit orienté correctement. Fixer le tapis de plancher en utilisant les crochets.

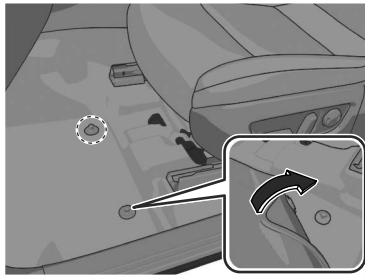

Il y a plusieurs façons de fixer les tapis de plancher selon le type utilisé; fixer donc le tapis en fonction de son type. Après avoir installé le tapis de plancher, s'assurer qu'il ne glisse pas vers les côtés ou vers l'arrière et l'avant, et qu'il soit suffisamment éloigné des pédales d'accélérateur et de frein du côté conducteur.

Après avoir retiré le tapis de plancher pour le nettoyer ou pour une autre raison, toujours le réinstaller correctement en respectant rigoureusement les précautions qui viennent d'être mentionnées.

**Ne pas installer deux tapis de sol l'un au-dessus de l'autre du côté du conducteur.**

Il est dangereux d'installer deux tapis de plancher empilés l'un sur l'autre du côté conducteur, car les goupilles de retenue ne peuvent empêcher qu'un seul tapis de plancher de glisser vers l'avant.

Si le(s) tapis de plancher est (sont) mal fixé(s), ceci gênera l'utilisation des pédales, et un accident risquerait alors de s'ensuivre.

Si un tapis de plancher tous temps est utilisé, toujours retirer le tapis de plancher d'origine.

Autres équipements


## Connecteur de diagnostic des pannes

---

### Connecteur de diagnostic des pannes

**⚠ ATTENTION**

Ne pas connecter d'autres appareils que le dispositif spécifiquement conçu pour effectuer des diagnostics embarqués. Si un dispositif autre que celui de diagnostic des pannes est connecté, les appareils électriques du véhicule pourraient être affectés, ou la batterie au plomb-acide pourrait par exemple se décharger.

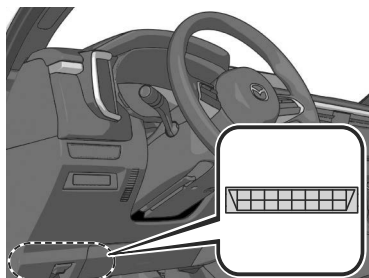

7-70




## Rangement de la roue de secours et des outils


### Cric

#### Pour retirer le cric

1. Retirer le panneau du compartiment à bagages.

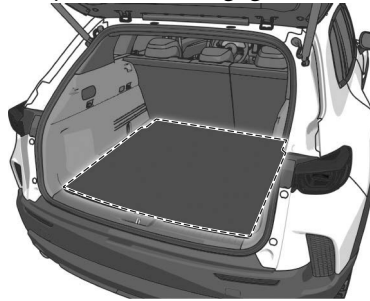

- 2.

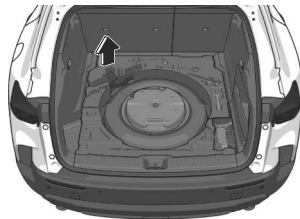

#### Pour fixer le cric

Installer dans l'ordre inverse du retrait.

#### Entretien

- Garder le cric propre.
- S'assurer que les pièces mobiles sont propres et exemptes de rouille.
- S'assurer que le filetage de la vis est correctement lubrifié.

### Roue de secours

La roue de secours à usage temporaire est plus légère et plus petite qu'une roue conventionnelle, elle est conçue pour être utilisée pendant de TRÈS courtes périodes uniquement. Ne JAMAIS utiliser la roue de secours sur de longs trajets ou pendant longtemps.

#### **! PRUDENCE**

**Ne pas installer la roue de secours temporaire sur les roues avant (roues motrices).**

Il est dangereux de conduire avec une roue de secours temporaire sur l'une des roues motrices avant. La maniabilité en sera affectée. Vous pouvez perdre le contrôle du véhicule, tout particulièrement sur glace ou neige, et avoir un accident. Changer une roue conventionnelle de l'essieu avant et installer la roue de secours temporaire sur l'essieu arrière.

#### **! ATTENTION**


- L'utilisation d'une roue de secours à usage temporaire peut diminuer la stabilité de conduite en comparaison de celle d'une roue conventionnelle. Conduire prudemment.
- Pour éviter d'endommager la roue de secours à usage temporaire ou le véhicule, respecter les précautions suivantes:
  - Ne pas dépasser 80 km/h (50 mi/h).
  - Ne pas passer sur des obstacles. Ne pas entrer dans un lave-auto automatique. Le diamètre de cette roue étant plus petit que celui d'une roue conventionnelle, la garde au sol est donc réduite.

## Rangement de la roue de secours et des outils

- Ne pas utiliser de chaîne sur cette roue, car elle ne s'ajustera pas correctement.
- Ne pas utiliser cette roue de secours à usage temporaire sur un autre véhicule, elle a été conçue pour ce véhicule Mazda exclusivement.
- N'utiliser qu'une roue de secours temporaire à la fois sur le véhicule.


### Pour retirer la roue de secours

1. Retirer le panneau du compartiment à bagages.

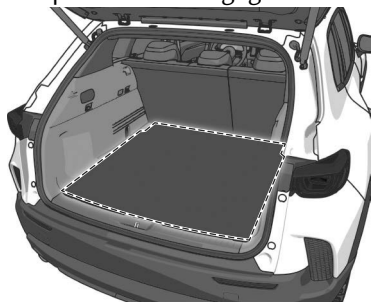

2. (Véhicules avec haut-parleur de basses)

Débrancher le connecteur du haut-parleur de basses.

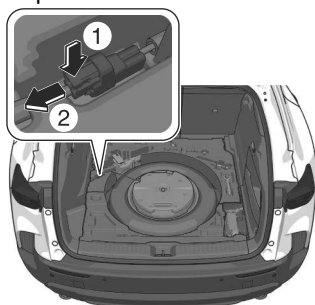


### REMARQUE

Il peut être nécessaire d'appliquer de la force pour débrancher le connecteur. S'assurer d'appuyer fermement sur la languette.


3. (Véhicules avec haut-parleur de basses)

Tourner le boulon de fixation de roue de secours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer le haut-parleur de basses et la roue de secours.

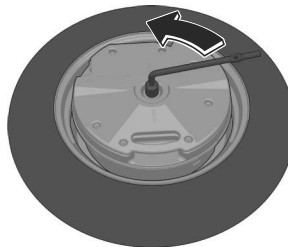

- (Véhicules sans haut-parleur de basses)

Tourner le boulon de fixation de roue de secours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer la roue de secours.

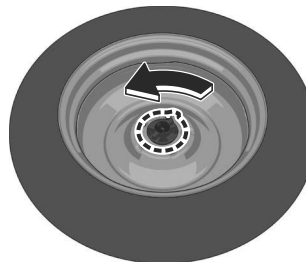

## Rangement de la roue de secours et des outils



---

### REMARQUE


Si le boulon de fixation de la roue de secours ne peut pas être desserré, tenir le bord du pneu et tourner le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boulon de fixation de la roue de secours tourne.

### Pour fixer la roue de secours




Ranger la roue de secours en procédant dans l'ordre inverse des opérations de dépose. Une fois le rangement effectué, s'assurer que la roue de secours est bien rangée.

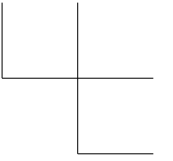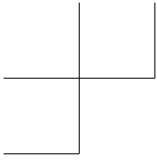

# NOTES



**7-74**

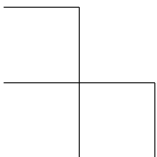

# 8

## Que faire en cas d'urgence ?

<b>En cas d'urgence.....</b>	<b>8-4</b>
Faire face à un accident.....	8-4
Passer un appel eCall privé* .....	8-4
.....	8-4
<b>En cas de nécessité de</b>	
<b>remorquage.....</b>	<b>8-5</b>
Faire remorquer le véhicule.....	8-5
.....	8-5
Utilisation des crochets	
d'immobilisation.....	8-7
<b>La clé ne fonctionne pas.....</b>	<b>8-9</b>
Annulation de la fonction de	
suspension temporaire de la	
clé.....	8-9
Déverrouillage à l'aide de la clé	
auxiliaire.....	8-9
Démarrage du système hybride	
avec la pile de la clé	
déchargée.....	8-10
<b>Le système hybride ne démarre</b>	
<b>pas.....</b>	<b>8-12</b>
Mesures à prendre en cas de	
batterie au plomb-acide	
déchargée.....	8-12
Démarrage d'un moteur	
noyé.....	8-16
<b>Impossible d'arrêter le système</b>	
<b>hybride.....</b>	<b>8-17</b>
Arrêt forcé du système	
hybride.....	8-17
<b>Problème avec le système de</b>	
<b>freinage (frein au pied).....</b>	<b>8-18</b>
Serrer le frein de secours.....	8-18
<b>L'AUTOHOLD ne peut être</b>	
<b>annulé.....</b>	<b>8-19</b>
Annulation forcée de	
l'AUTOHOLD.....	8-19
<b>Impossible d'actionner le levier</b>	
<b>sélecteur.....</b>	<b>8-20</b>
Annuler le système de	
verrouillage de levier	
sélecteur.....	8-20
<b>Surchauffe.....</b>	<b>8-22</b>
Mesures à prendre en cas de surc	
hauffe.....	8-22
<b>Le pneu a crevé ou éclaté.....</b>	<b>8-25</b>
Changement de roue.....	8-25
<b>Impossible d'ouvrir le hayon....</b>	<b>8-32</b>
Ouvrir le hayon depuis le	
compartiment à bagages.....	8-32
<b>Impossible de faire fonctionner les</b>	
<b>vitres électriques.....</b>	<b>8-33</b>
Initialisation de la vitre	
électrique.....	8-33
Initialisation de la fonction anti-	
coincement.....	8-33

\*Certains modèles. **8-1**

**Impossible de faire fonctionner le toit ouvrant panoramique..... 8-34**

Initialisation du toit ouvrant panoramique\* .....8-34

**Les essuie-glaces avant fonctionnent à haute vitesse..... 8-35**

Faire vérifier le véhicule..... 8-35

**Le liquide de lave-glace ne s'écoule pas.....8-36**

Vérification du niveau du liquide de lave-glace..... 8-36

**L'affichage de conduite active ne fonctionne pas.....8-37**

L'affichage de conduite active ne fonctionne pas..... 8-37

**Le voyant/témoin s'allume..... 8-38**

Voyants..... 8-38

Voyant du système de freinage.....8-38

Voyant du circuit de charge..... 8-39

Voyant d'huile moteur.....8-40

Voyant de la température élevée du liquide de refroidissement du moteur.....8-40

Voyant de direction assistée électrique.....8-41

Voyant du système d'antiblocage de frein (ABS)..... 8-41

Voyant principal.....8-42

Voyant du système de commande de freinage..... 8-42

Témoin de frein de stationnement électrique (EPB)..... 8-43

Voyant de vérification du moteur.....8-43

Voyant du système toutes roues motrices (AWD)..... 8-44

Voyant du système de surveillance de pression des pneus (TPMS) (clignotement).....8-44

Témoin TCS/DSC (s'allume)..... 8-45

Voyant du système de coussins d'air/de dispositif de prétension de ceinture de sécurité..... 8-45

Voyant KEY (rouge)..... 8-46

Témoin d'immobilisateur.....8-46

Voyant du système de commande des feux de route (HBC) (orange).....8-47

Voyant i-ACTIVSENSE\*..... 8-47

Voyant des éclairages extérieurs..... 8-48

Voyant de niveau bas de carburant..... 8-48

Voyant de niveau d'huile moteur.....8-49

Voyant de ceinture de sécurité (siège avant).....8-49

Voyant de ceinture de sécurité (siège arrière) (rouge).....8-50

Voyant de bas niveau de liquide de lave-glace..... 8-51

Voyant de portière ouverte/voyant de hayon ouvert/voyant de capot ouvert..... 8-51

Témoin KEY (vert) (Clignote)..... 8-52

Témoin de la clé..... 8-52

Voyant d'alerte de sièges arrière\* .....8-53

Voyant de vérification du  
bouchon du réservoir de  
carburant..... 8-54

**Le carillon d'alarme est activé.....  
..... 8-55**

Rappel des feux allumés..... 8-55  
Avertissement sonore de rappel  
de contacteur d'alimentation non  
positionné sur OFF..... 8-55  
Avertissement sonore de clé  
retirée du véhicule..... 8-56  
Avertissement sonore de clé  
laissée dans le véhicule..... 8-56  
Avertissement sonore de clé  
laissée dans le compartiment à  
bagages..... 8-57  
Avertissement sonore de  
verrouillage des portières  
inopérant..... 8-57  
Avertissement sonore du hayon  
électrique..... 8-58

Avertissement sonore de  
verrouillage de la direction  
électronique..... 8-58  
Avertissement sonore du système  
de freinage..... 8-59  
Avertissement sonore du frein de  
stationnement électrique  
(EPB)..... 8-59  
Avertissement sonore de faible  
charge de la batterie au plomb-  
acide..... 8-60

**Si le véhicule est bloqué..... 8-61**  
Que faire lorsque le véhicule est  
bloqué..... 8-61

**Alexa ne fonctionne pas..... 8-62**  
Vérifier les réglages d'Alexa\* .....  
..... 8-62

\*Certains modèles. **8-3**

Que faire en cas d'urgence ?

## En cas d'urgence

---

### Faire face à un accident

En cas d'accident, réagir calmement et procéder de la manière suivante.

1. Prévention des accidents secondaires  
Déplacer le véhicule à un endroit sûr (tel qu'un accotement ou un terrain vague) où il ne gêne pas la circulation, et arrêter le système hybride.
2. Assistance à une personne blessée  
Si une personne est blessée, lui apporter les premiers soins possibles jusqu'à l'arrivée d'une ambulance ou d'un médecin.  
Si une personne s'est blessée à la tête, ne pas la déplacer inutilement. Cependant, déplacer la personne dans un endroit sûr s'il existe un risque d'accident secondaire.
3. Appeler la police  
Fournir des informations telles que le lieu, les circonstances et le degré des blessures, et prendre des instructions.
4. Vérifier le nom et l'adresse de l'autre personne.
5. Appeler un concessionnaire agréé Mazda et une agence d'assurance.

### Passer un appel eCall privé\*

Les services connectés sont disponibles via le centre eCall privé.

Se référer à Comment utiliser eCall privé à la page 7-28.

**8-4** \*Certains modèles.



## En cas de nécessité de remorquage

### Faire remorquer le véhicule


Nous recommandons de faire appel à un concessionnaire agréé Mazda ou à un service de remorquage professionnel lorsque le remorquage s'avère nécessaire.

Une méthode appropriée de levage et de remorquage est nécessaire pour éviter d'endommager le véhicule. En particulier, lorsqu'on remorque un véhicule AWD, pour lequel toutes les roues sont connectées au mécanisme d'entraînement, il est absolument essentiel de transporter correctement le véhicule pour éviter d'endommager le système d'entraînement. Toutes les lois gouvernementales et locales doivent être respectées.

### ⚠ PRUDENCE

**Toujours remorquer un véhicule à AWD avec les quatre roues soulevées du sol.**

Le remorquage d'un véhicule de AWD avec les roues avant ou arrière au sol est dangereux car cela risque d'endommager le mécanisme d'entraînement, ou le véhicule peut se déporter par rapport à la dépanneuse et causer un accident. En outre, selon l'état du dysfonctionnement ou du dommage, un incendie peut se produire en raison de la production d'énergie par le moteur en rotation. Si la courroie d'entraînement a été endommagée, transporter le véhicule sur un camion plate-forme.

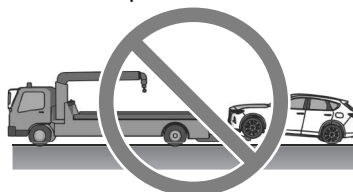

### ⚠ ATTENTION

➤ Ne pas remorquer le véhicule vers l'arrière avec les roues motrices au sol. Cela risque de causer des dommages internes à la boîte de vitesses.





Que faire en cas d'urgence ?

## En cas de nécessité de remorquage

- Ne pas utiliser un équipement de remorquage de type à câble. Cela risque d'endommager le véhicule. Utiliser un système à prise sous roues ou un camion à plate-forme.



- Si le frein de stationnement ne peut pas être desserré lors du remorquage du véhicule, transporter le véhicule avec les roues avant et arrière soulevées du sol, comme le montre l'illustration. Remorquer le véhicule sans soulever les roues du sol peut endommager le système de freinage.

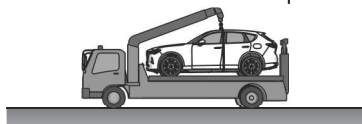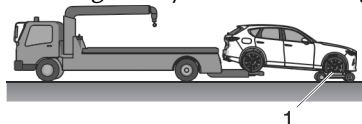

### 1. Chariots porte-roues

Si un service de remorquage n'est pas disponible, en cas d'urgence le véhicule peut être remorqué avec les quatre roues au sol au moyen du crochet de remorquage situé à l'avant du véhicule.

Se référer à Utilisation des crochets d'immobilisation à la page 8-7. Ne remorquer le véhicule que sur des routes asphaltées, sur de courtes distances et à basses vitesses.

### **ATTENTION**

Suivre les instructions ci-dessous lors du remorquage du véhicule avec les quatre roues au sol.

1. Mettre le levier sélecteur sur la position N.
2. Placer l'alimentation du véhicule sur ACC ou ON.
3. Relâcher le frein de stationnement. Se référer à Frein de stationnement électrique (EPB) à la page 5-54.

Garder à l'esprit que l'assistance électrique pour les freins et la direction n'est pas disponible lorsque le système hybride n'est pas en marche.



## En cas de nécessité de remorquage

### Utilisation des crochets d'immobilisation

#### ⚠ ATTENTION


Ne pas utiliser les anneaux d'immobilisation avant et arrière pour le remorquage du véhicule. Ils sont uniquement conçus pour la fixation du véhicule sur une cuve de transport lors de l'expédition. L'utilisation des anneaux dans un autre but peut endommager le véhicule.

1. Retirer l'anneau d'immobilisation, le levier de cric et le démonte-roue ou équivalent du compartiment à bagages.

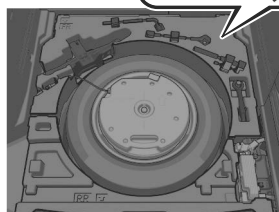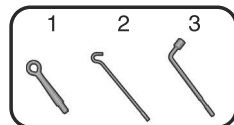


1. Anneau d'immobilisation
  2. Levier de cric
  3. Clé à écrou de roue
2. Envelopper un tournevis à tête plate, un levier de cric ou un outil similaire dans un chiffon doux pour ne pas endommager la peinture du pare-chocs, puis ouvrir le capuchon situé sur le pare-chocs avant ou arrière.

#### Avant

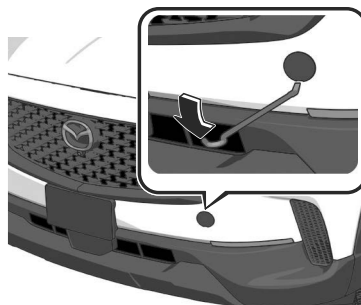

#### Arrière

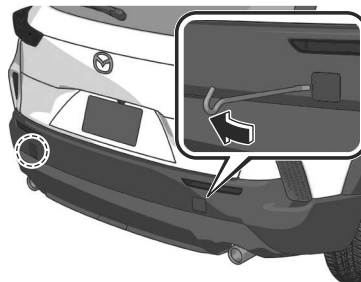

#### ⚠ ATTENTION

Ne pas utiliser une force excessive car cela risque d'endommager le capuchon ou égratigner la surface peinte du pare-chocs.

#### REMARQUE


Retirer complètement le capuchon, et le ranger pour ne pas le perdre.

3. Installer l'anneau d'immobilisation fermement en utilisant le démonte-roue, le levier de cric ou similaire.

Que faire en cas d'urgence ?


## En cas de nécessité de remorquage

### Avant

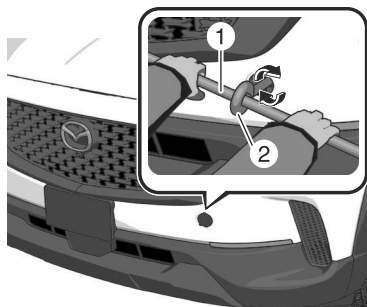

1. Clé à écrou de roue
2. Anneau d'immobilisation

### Arrière

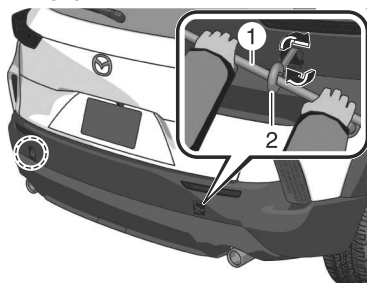

1. Clé à écrou de roue
2. Anneau d'immobilisation

4. Attacher la corde d'immobilisation à l'anneau d'immobilisation.

### **⚠ ATTENTION**

Si l'anneau d'immobilisation n'est pas correctement serré, il peut se desserrer ou se décrocher du pare-chocs lors d'immobilisation du véhicule. S'assurer que l'anneau d'immobilisation est fermement serré sur le pare-chocs.

## La clé ne fonctionne pas


### Annulation de la fonction de suspension temporaire de la clé

Si une clé se trouve à l'intérieur du véhicule, ses fonctions peuvent être temporairement suspendues pour éviter le vol.


Dans ce cas, appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé suspendue dans le véhicule pour rétablir les fonctions.

### Déverrouillage à l'aide de la clé auxiliaire


1. Retirer le couvercle tout en appuyant sur le bouton.

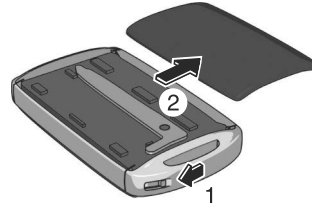

2. Retirer la clé auxiliaire.
3. Insérer la clé auxiliaire tout en tirant la poignée de la portière du conducteur.

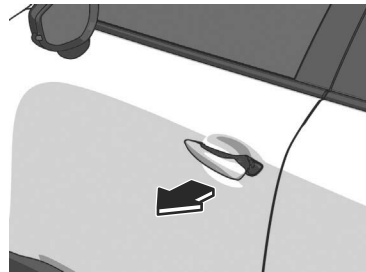

4. Tourner la clé auxiliaire. La portière est déverrouillée.

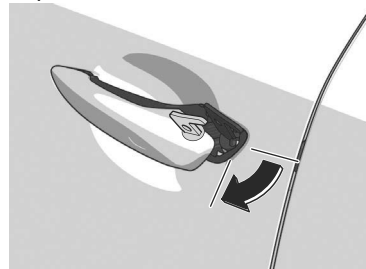


5. Remettre la clé auxiliaire dans sa position initiale.

Que faire en cas d'urgence ?

## La clé ne fonctionne pas

6. Insérer les languettes du couvercle.

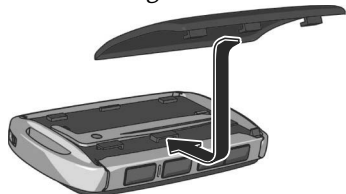

### Démarrage du système hybride avec la pile de la clé déchargée

#### **ATTENTION**

Ne pas permettre les conditions suivantes. Sinon, le véhicule risque de ne pas recevoir le bon signal de la clé et le système hybride risque de ne pas démarrer.

- Les parties métalliques d'autres clés ou d'objets métalliques touchent la clé.



- Les clés de recharge ou les clés d'autres véhicules équipés d'un système d'immobilisation touchent ou sont très proches de la clé.




- Des équipements contenant des composants électroniques ou des cartes à bande magnétique telles que les cartes bancaires sont à proximité immédiate de la clé.

Si le système hybride ne peut pas être démarré en raison d'une pile de clé déchargée, utiliser la procédure suivante pour démarrer le système hybride.

1. Appuyer sur la pédale de frein. Le témoin du contacteur d'alimentation (vert) clignote.

## La clé ne fonctionne pas

- Aligner le centre de l'emblème de la clé sur le centre du contacteur d'alimentation.  
Le témoin du contacteur d'alimentation (vert) s'allume.

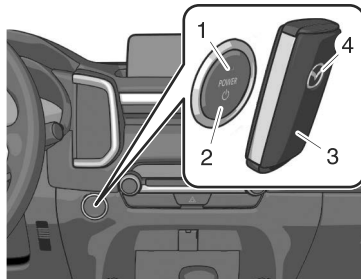

- Témoin
- Interrupteur d'alimentation
- Clé
- Emblème

- Appuyer sur le contacteur d'alimentation.

### REMARQUE

- En cas de problème avec la fonction du contacteur d'alimentation, le témoin du contacteur d'alimentation (orange) clignote. Dans ce cas, il est possible de démarrer le système hybride, cependant, faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.
- Si le témoin (vert) du contacteur d'alimentation ne s'allume pas, effectuer l'opération depuis le début. S'il ne s'allume toujours pas, faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

- Pour changer la position de l'alimentation du véhicule, relâcher la pédale de frein après que le témoin (vert) du contacteur d'alimentation s'est allumé, puis appuyer sur le contacteur d'alimentation. La position de l'alimentation du véhicule est commutée dans l'ordre suivant : ACC, ON et OFF. Une fois l'alimentation du véhicule positionnée sur OFF, la position de l'alimentation du véhicule ne peut plus être modifiée. Par conséquent, pour démarrer le système hybride, il convient d'effectuer l'opération depuis le début.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le système hybride ne démarre pas

### Mesures à prendre en cas de batterie au plomb-acide déchargée

La batterie au plomb-acide peut être épuisée si le système hybride ne démarre pas. À l'aide de câbles de démarrage disponibles dans le commerce, connecter la batterie au plomb-acide du véhicule d'appoint à la borne de la batterie d'appoint de votre véhicule et démarrer le système hybride.

Le démarrage avec une batterie de secours est dangereux s'il n'est pas fait correctement. Par conséquent, suivre prudemment les instructions suivantes. Si vous n'êtes pas sûr de comment réaliser un démarrage avec une batterie de secours, adressez-vous à un mécanicien compétent.

#### PRUDENCE



**Pour garantir une manipulation correcte et sans danger de la batterie au plomb-acide, lire les précautions suivantes attentivement avant de l'utiliser ou de l'inspecter.**



**S'assurer de toujours porter des lunettes de protection lorsque l'on travaille près de la batterie au plomb-acide.**

Intervenir sans lunettes de protection est dangereux. Le liquide de la batterie au plomb-acide contient de l'ACIDE SULFURIQUE pouvant rendre aveugle s'il entre en contact avec les yeux. Aussi, l'hydrogène produit pendant le fonctionnement normal de la batterie au plomb-acide peut s'enflammer et faire exploser la batterie au plomb-acide.



**Porter des lunettes de protection et des gants de protection pour éviter le contact avec du liquide de la batterie au plomb-acide.**

Du liquide de batterie au plomb-acide renversé est dangereux. Le liquide de la batterie au plomb-acide contient de l'ACIDE SULFURIQUE pouvant causer de graves blessures s'il entre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Si cela se produit, se rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant 15 minutes ou se laver la peau complètement et consulter un médecin.

8-12



## Le système hybride ne démarre pas



### **S'assurer de toujours garder les batteries au plomb-acide hors de portée des enfants.**

Le fait de laisser des enfants jouer près d'une batterie au plomb-acide est dangereux. Du liquide de batterie au plomb-acide peut causer de graves blessures s'il entre en contact avec les yeux ou la peau.



### **Garder les flammes et les étincelles à bonne distance des cellules de la batterie au plomb-acide, ne pas laisser des outils en métal entrer en contact avec la borne positive (+) ou négative (-) de la batterie au plomb-acide quand vous travaillez près de celle-ci. Ne pas laisser la borne positive (+) entrer en contact avec la carrosserie du véhicule.**

Des flammes ou des étincelles près des cellules de la batterie au plomb-acide sont dangereuses. L'hydrogène produit pendant le fonctionnement normal de la batterie au plomb-acide peut s'enflammer et faire exploser la batterie au plomb-acide. Une batterie au plomb-acide qui explose peut causer de graves brûlures et blessures. Garder toutes les flammes, y compris les cigarettes et les étincelles, éloignées des cellules de la batterie au plomb-acide.



### **Garder toutes les flammes et les étincelles éloignées des cellules de la batterie au plomb-acide, car ces dernières dégagent du gaz hydrogène lors du chargement de la batterie au plomb-acide ou de l'ajout de liquide de batterie au plomb-acide.**

Des flammes ou des étincelles près des cellules de la batterie au plomb-acide sont dangereuses. L'hydrogène produit pendant le fonctionnement normal de la batterie au plomb-acide peut s'enflammer et faire exploser la batterie au plomb-acide. Une batterie au plomb-acide qui explose peut causer de graves brûlures et blessures. Garder toutes les flammes, y compris les cigarettes et les étincelles, éloignées des cellules de la batterie au plomb-acide.

### **Ne pas connecter de batterie de secours à une batterie au plomb-acide gelée.**

Le fait de connecter une batterie de secours à une batterie au plomb-acide gelée est dangereux. Elle risque de se fissurer ou d'exploser, et de causer de graves blessures.

### **Acheminer les câbles de batterie à l'écart des pièces mobiles.**

Le fait de connecter un câble de secours près de ou à une pièce mobile (ventilateurs de refroidissement) est dangereux. Le câble peut être heurté lorsque le système hybride démarre et causer de graves blessures.


Que faire en cas d'urgence ?

## Le système hybride ne démarre pas


### **⚠ ATTENTION**

- N'utiliser qu'un dispositif de secours de 12 V. Vous risquez d'endommager irrémédiablement un système d'allumage 12 V et d'autres pièces électriques avec une alimentation 24 V (deux batteries 12 V en série).
- Afin de ne pas endommager votre véhicule, ne pas utiliser votre véhicule pour démarrer d'autres véhicules.

1. Veiller à ce que l'alimentation du véhicule soit sur OFF.
2. Retirer le couvercle du porte-fusibles.

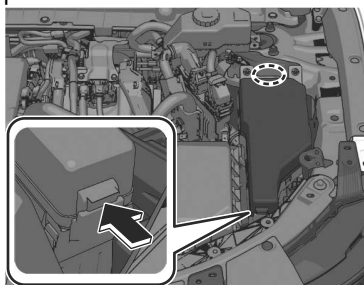

3. Ouvrir le couvercle de la borne de la batterie de secours.

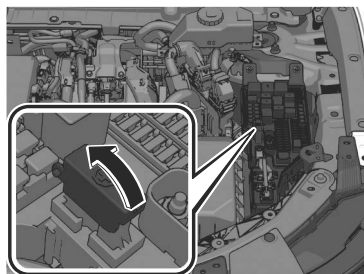

4. Couper le moteur du véhicule dépanneur et brancher les câbles de démarrage dans l'ordre suivant.  
S'assurer que les câbles de démarrage sont correctement branchés afin qu'ils ne soient pas débranchés par les vibrations.

#### **1er câble**

1. Borne de la batterie de secours


2. Borne positive (+) sur la batterie du véhicule dépanneur

#### **2e câble**

3. Borne négative (-) sur la batterie du véhicule dépanneur

## Le système hybride ne démarre pas

### 4. Emplacement indiqué sur l'illustration

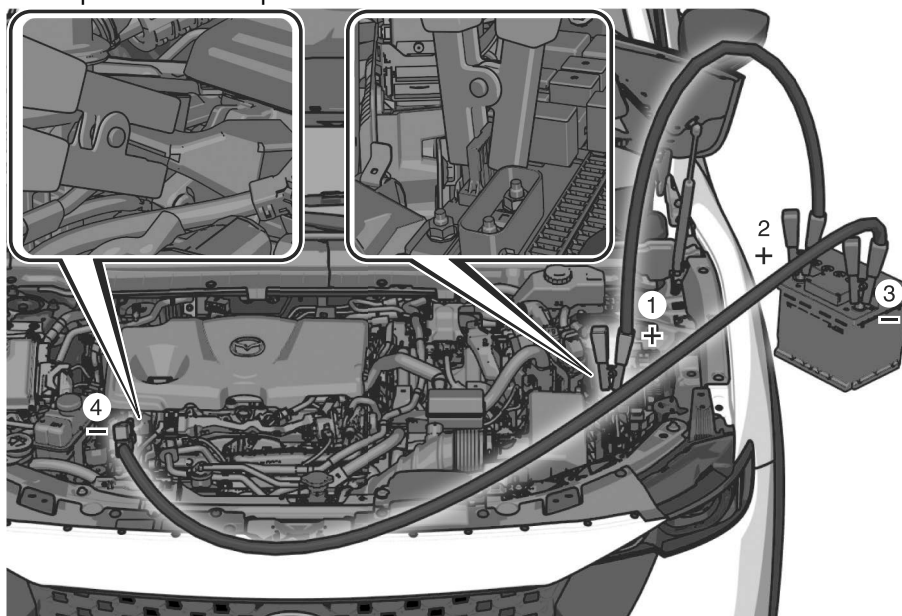

5. Démarrer le moteur du véhicule de secours et faire tourner le moteur.
6. Démarrer le système hybride de votre véhicule.
7. Débrancher les câbles de démarrage dans l'ordre inverse de leur connexion après le démarrage du système hybride.
8. Installer le couvercle de la borne de la batterie de secours et le couvercle du porte-fusibles.
9. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.

### Démarrage en poussant

Ne pas démarrer la Mazda en la poussant.

### **! PRUDENCE**

#### **Ne jamais remorquer un véhicule pour le faire démarrer.**

Le fait de remorquer un véhicule pour le faire démarrer est dangereux. Le véhicule remorqué risque d'avancer soudainement lors du démarrage du système hybride, le faisant entrer en collision avec le véhicule qui le remorque. Les passagers peuvent subir des blessures.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le système hybride ne démarre pas

---

### Démarrage d'un moteur noyé

Si le moteur s'arrête inopinément, il est peut-être noyé (excès de carburant dans le moteur).

Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

Que faire en cas d'urgence ?

## Impossible d'arrêter le système hybride

---

### Arrêt forcé du système hybride

Maintenir le contacteur d'alimentation enfoncé ou appuyer dessus rapidement à plusieurs reprises. Le système hybride s'arrête et l'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC.

Que faire en cas d'urgence ?

## **Problème avec le système de freinage (frein au pied)**

---

### **Serrer le frein de secours**

Continuer à tirer sur l'interrupteur EPB.



Les freins sont actionnés et le véhicule peut être ralenti/arrêté.  
Un son retentit lorsque le frein est actionné et lorsque l'interrupteur EPB est relâché, le frein est relâché et le son s'arrête.

### **⚠ PRUDENCE**

**À n'utiliser qu'en cas d'urgence.**  
N'utiliser cette fonction qu'en cas d'urgence. Une utilisation excessive entraînera une usure rapide des pièces de freinage ou un échauffement des freins, ce qui réduira leur efficacité.

## L'AUTOHOLD ne peut être annulé

---

### Annulation forcée de l'AUTOHOLD

L'annulation de l'AUTOHOLD peut être forcée en enfonçant complètement la pédale d'accélérateur pendant 1 seconde pendant que l'AUTOHOLD est en fonctionnement.

Ne forcer l'annulation de l'AUTOHOLD que lorsque l'AUTOHOLD ne peut pas être annulé en raison d'un dysfonctionnement du système ou qu'il est nécessaire d'annuler l'AUTOHOLD en cas d'urgence.

Que faire en cas d'urgence ?

## Impossible d'actionner le levier sélecteur

### Annuler le système de verrouillage de levier sélecteur

Le système de verrouillage du levier sélecteur empêche de déplacer le levier sélecteur de la plage P à moins que la pédale de frein ne soit enfoncée.

Pour passer de la plage P à une autre plage:


1. Enfoncer la pédale de frein et la maintenir.
2. Démarrer le système hybride.
3. Appuyer et maintenir enfoncée le bouton de déblocage.
4. Déplacer le levier sélecteur.

#### REMARQUE


- Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC ou sur OFF, il n'est pas possible de déplacer le levier sélecteur depuis la position P.
- Il n'est pas possible de placer le contacteur en OFF si le levier sélecteur n'est pas en position P.

#### Déverrouillage d'urgence


Si le levier sélecteur est bloqué en position P et qu'il ne peut pas être déplacé, utiliser la procédure suivante pour déverrouiller le système de verrouillage de levier sélecteur.

1. S'assurer que le témoin EPB  est allumé.
2. Soulever l'arrière des panneaux gauche et droit de la console à l'aide d'un tournevis à tête plate dont l'extrémité est enveloppée dans un chiffon propre.


Détacher les attaches dans l'ordre en commençant par l'arrière.

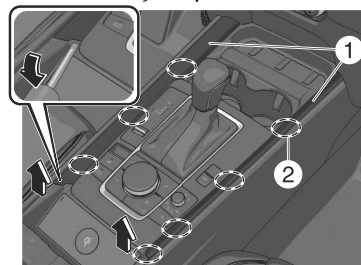

1. Panneau
2. Attache
3. Tirer les panneaux gauche et droit de la console vers l'arrière et les retirer.

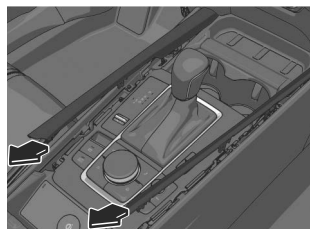

4. Soulever le panneau de changement de vitesse et détacher les attaches.

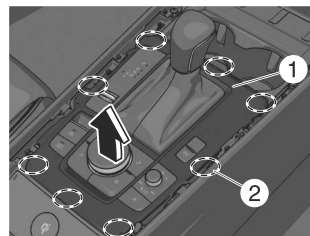

1. Panneau de changement de vitesse
2. Attache




## Impossible d'actionner le levier sélecteur

### ATTENTION

Lors de la dépose du panneau de changement de vitesse, ne pas exercer de force excessive sur le câblage. Sinon cela pourrait endommager le câblage.

5. Appuyer sur le levier de déverrouillage du levier sélecteur et le maintenir avec le panneau de changement de vitesse soulevé.

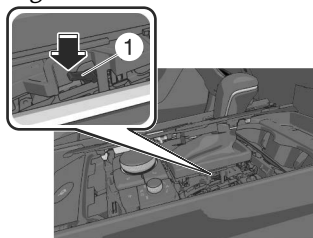


1. Levier de déverrouillage du levier sélecteur
6. Déplacer le levier sélecteur.  
Faire vérifier le système par un concessionnaire agréé Mazda.

## Surchauffe

### Mesures à prendre en cas de surchauffe

Si les phénomènes suivants se produisent, le moteur a surchauffé.

- L'indication d'avertissement de haute température du liquide de refroidissement moteur  s'affiche et la puissance diminue soudainement.
- "Temp. excessive du liquide de refroidis. du moteur. Arrêter le véhicule en lieu sûr" ou "Temp. excessive du système hybride. Puissance limitée" s'affiche sur l'affichage multi-informations.
- De la vapeur s'échappe du compartiment moteur.

### PRUDENCE


**Ne pas ouvrir le capot lorsque de la vapeur s'échappe du compartiment du moteur.**

Si le capot est ouvert alors que le compartiment du moteur est chaud, de la vapeur et du liquide de refroidissement brûlant peuvent jaillir et provoquer des blessures graves. En outre, même si aucune vapeur ne s'échappe, certaines pièces du compartiment du moteur peuvent continuer à être très chaudes. Être extrêmement prudent en ouvrant le capot.



**Ne pas toucher les pièces rotatives telles que la courroie ou le ventilateur lors de l'inspection à l'intérieur du compartiment du moteur.**


Il est dangereux de travailler à proximité du ventilateur de refroidissement lorsque celui-ci fonctionne. Le ventilateur pourrait continuer à fonctionner indéfiniment, même si le système hybride s'est arrêté et que la température du compartiment moteur est élevée. On risque d'être blessé gravement par les ailettes tournantes du ventilateur.



**Ne pas retirer le bouchon du système de refroidissement lorsque le système hybride et le radiateur sont chauds.**

Lorsque le système hybride et le radiateur sont chauds, du liquide de refroidissement brûlant et de la vapeur risquent de jaillir sous pression et causer de graves blessures.

**L'indication d'avertissement de haute température du liquide de**

**refroidissement moteur  s'affiche ou "Temp. excessive du liquide de refroidis. du moteur. Arrêter le véhicule en lieu sûr" s'affiche sur l'affichage multi-informations.**

1. Se garer prudemment sur le bord de la route.
2. Passer en position de stationnement (P).
3. Tirer le frein de stationnement.
4. Éteindre le climatiseur.

5. Vérifier si du liquide de refroidissement ou de la vapeur se dégage du compartiment moteur.


**Si de la vapeur s'échappe du compartiment moteur:**

Ne pas approcher de l'avant du véhicule. Arrêter le système hybride.

Attendre que la vapeur se dissipe, puis ouvrir le capot et mettre le système hybride en marche.

**Si la vapeur ne sort pas du compartiment du moteur :**

Lorsque le système hybride fonctionne, ouvrir le capot et le laisser refroidir.

S'assurer que le ventilateur de refroidissement fonctionne et arrêter le système hybride lorsque l'indication d'avertissement de température élevée du liquide de refroidissement moteur  s'éteint.


**⚠ ATTENTION**

Si le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas lorsque le système hybride est en marche, la température du moteur augmentera. Arrêter le système hybride et faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

6. Lorsqu'il s'est refroidi, vérifier le niveau du liquide de refroidissement. S'il est bas, voir s'il y a des fuites de liquide de refroidissement au niveau du radiateur et des durites.

**Si l'on découvre une fuite ou autres dommages, ou si du liquide de refroidissement fuit toujours:**

Arrêter le système hybride et faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

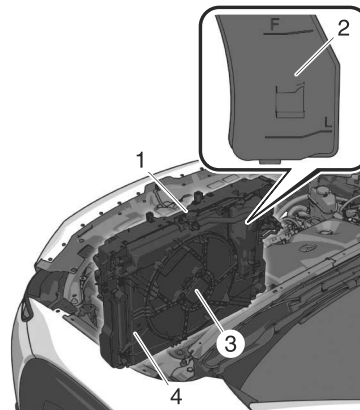

1. Bouchon du système de refroidissement
2. Réservoir de liquide de refroidissement
3. Ventilateur de refroidissement
4. Radiateur

**Si aucun problème n'est découvert, le système hybride est refroidi et aucune fuite n'est apparente :**

Faire prudemment l'appoint de liquide de refroidissement, au besoin (page 9-15).

**⚠ ATTENTION**

Si le système hybride continue de surchauffer ou surchauffe fréquemment, faire vérifier le circuit de refroidissement. Le système hybride risque d'être sérieusement endommagé si les réparations nécessaires n'y sont pas apportées. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

Que faire en cas d'urgence ?

## Surchauffe


### **"Temp. excessive du système hybride. Puissance limitée" s'affiche sur l'affichage multi-informations.**

1. Se garer prudemment sur le bord de la route.
2. Passer en position de stationnement (P).
3. Tirer le frein de stationnement.
4. Éteindre le climatiseur.
5. Arrêter le système hybride, ouvrir le capot et laisser refroidir le système hybride.
6. Une fois que le système hybride a suffisamment refroidi, vérifier la quantité de liquide de refroidissement.

S'il est bas, voir s'il y a des fuites de liquide de refroidissement au niveau du radiateur et des durites.

### **Si l'on découvre une fuite ou autres dommages, ou si du liquide de refroidissement fuit toujours:**

Appeler un concessionnaire agréé Mazda.

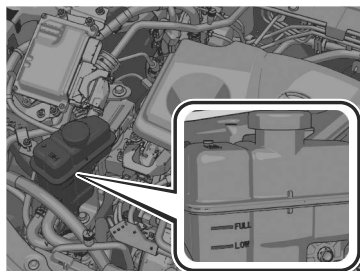

### **Si aucun problème n'est découvert, le système hybride est refroidi et aucune fuite n'est apparente :**

Faire prudemment l'appoint de liquide de refroidissement, au besoin (page 9-15).

7. Après qu'au moins 5 minutes se sont écoulées depuis l'arrêt du système hybride, redémarrer le système hybride et vérifier si

l'affichage de l'affichage multi-informations a disparu. Si l'affichage ne disparaît pas, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

### **! ATTENTION**

Si le système hybride continue de surchauffer ou surchauffe fréquemment, faire vérifier le circuit de refroidissement. Le système hybride risque d'être sérieusement endommagé si les réparations nécessaires n'y sont pas apportées. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

## Le pneu a crevé ou éclaté

### Changement de roue

#### REMARQUE

Si les symptômes suivants sont ressentis pendant la conduite, cela peut indiquer un pneu crevé.

- La direction devient lourde.
- Le véhicule se met à vibrer excessivement.
- Le véhicule tire d'un côté.

Si l'on a un pneu crevé, conduire le véhicule lentement jusqu'à un endroit de niveau, aussi éloigné que possible du trafic, pour changer la roue. S'arrêter sur l'accotement ou sur une route où il y a du trafic est dangereux.

#### **! PRUDENCE**

**Ne pas installer la roue de secours temporaire sur les roues avant (roues motrices).**

Il est dangereux de conduire avec une roue de secours temporaire sur l'une des roues motrices avant. La maniabilité en sera affectée. Vous pouvez perdre le contrôle du véhicule, tout particulièrement sur glace ou neige, et avoir un accident. Changer une roue conventionnelle de l'essieu avant et installer la roue de secours temporaire sur l'essieu arrière.

**Bien vous assurer de suivre les directives pour changer un pneu.**

Le changement de roue est dangereux s'il n'est pas fait correctement. Le véhicule peut glisser du cric et causer des blessures.

Personne ne doit placer une partie du corps sous un véhicule qui est soutenu par un vérin.



**Ne jamais laisser quelqu'un dans un véhicule supporté par le cric.**

Le fait de permettre à quelqu'un de rester dans un véhicule supporté par le cric est dangereux. L'occupant peut faire tomber le véhicule causant de graves blessures.

#### REMARQUE

S'assurer que le cric soit bien lubrifié avant de l'utiliser.

1. Garer le véhicule sur une surface ferme et horizontale, dans un endroit éloigné du trafic, puis appliquer fermement le frein de stationnement.
2. Passer en position de stationnement (P) et arrêter le moteur.
3. Allumer les feux de détresse.
4. Faire descendre les passagers du véhicule et les faire attendre dans un endroit éloigné du véhicule et du trafic.
5. Retirer tout bagage, le cric (page 7-71), la roue de secours (page 7-71) et les outils.

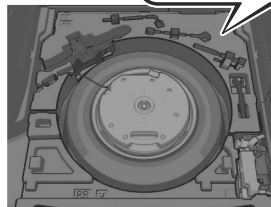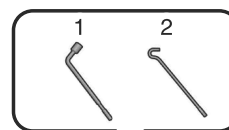


1. Clé à écrou de roue
2. Levier de cric

Que faire en cas d'urgence ?

## Le pneu a crevé ou éclaté

6. Bloquer la roue diagonalement opposée à la roue à changer. Pour bloquer une roue, placer des cales à l'avant et à l'arrière de la roue.

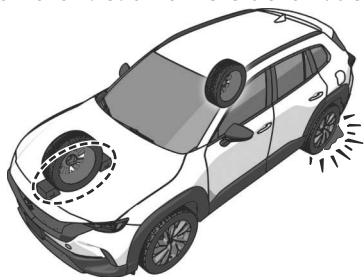

### REMARQUE

Pour caler une roue, utiliser une pierre ou un morceau de bois assez grand si possible pour bloquer la roue.

### Retrait d'un pneu à plat




Lorsque le véhicule est monté sur un cric, toujours placer le levier sélecteur en position P, serrer le frein de stationnement et placer des cales de roue à la position diagonalement opposée au cric.

Changer un pneu à plat sans utiliser de cales de roue est dangereux parce que le véhicule peut bouger et tomber du cric si le levier sélecteur est en position P, ce qui pourrait provoquer un accident.

1. Desserrer chaque écrou de roue en les tournant d'un tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais ne pas les retirer


jusqu'à ce que la roue soit soulevée du sol.

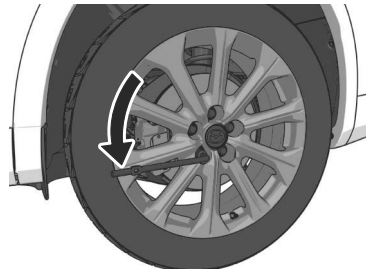

### REMARQUE

Si votre Mazda est équipé des écrous de roue antivol en option, une clé spéciale doit être utilisée pour déverrouiller l'écrou de blocage de chaque roue. Pour plus de détails, se référer à "Écrous de roue antivol" ci-dessous.


2. Ne jamais placer le cric au sol.
3. Tourner la vis du cric dans le sens indiqué sur la figure et ajuster la tête du cric pour soit proche de la position de levage.

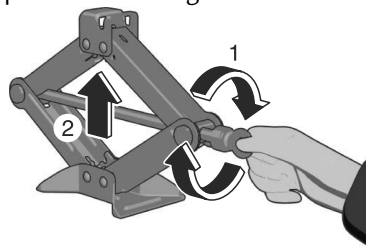


4. Insérer le cric sous la position de levage la plus proche de la roue à changer et insérer la tête du cric

## Le pneu a crevé ou éclaté

directement sous le point de levage.

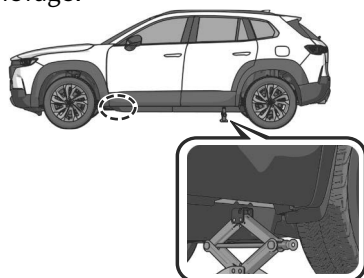

- Continuer à soulever progressivement la tête du cric en faisant tourner la vis avec votre main jusqu'à ce que la tête du cric soit insérée dans la position de levage.

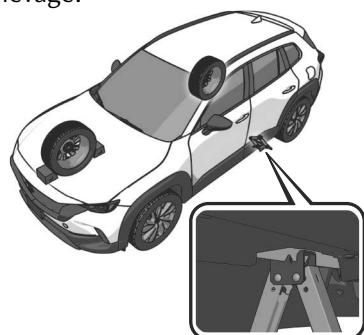

### **! PRUDENCE**

**N'utiliser que les positions de levage avant et arrière recommandées dans ce manuel.**

Le fait d'essayer de soulever le véhicule en utilisant des positions de levage autres que celles recommandées dans ce manuel est dangereux. Le véhicule peut glisser du cric et gravement blesser ou même tuer quelqu'un. N'utiliser que les positions de levage avant et arrière recommandées dans ce manuel.

**Ne pas soulever le véhicule dans une autre position que celle qui est prévue et ne pas placer d'objet sur ou sous le cric.**

Il est dangereux de soulever le véhicule dans une autre position que celle qui est prévue ou de placer des objets sur ou sous le cric, car cela pourrait déformer la carrosserie du véhicule ou celui-ci pourrait se détacher du cric et entraîner un accident.

**N'utiliser que le cric fourni avec ce véhicule Mazda.**

L'utilisation d'un cric non conçu pour ce véhicule Mazda est dangereux. Le véhicule peut glisser du cric et causer de graves blessures.

**Ne jamais placer d'objets sous le cric.**

Le fait de soulever le véhicule avec un objet placé sous le cric est dangereux. Le cric risque de glisser et quelqu'un risque d'être gravement blessé par le cric ou le véhicule lorsqu'il tombe.


### **REMARQUE**

Lors du levage de la tête du cric en position de levage et de l'alignement de la rainure de la tête du cric sur le rail sous la carrosserie du véhicule, le haut de la tête du cric entre en contact avec le dessous de la carrosserie du véhicule sans que le rail n'entre en contact avec le bas de la rainure.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le pneu a crevé ou éclaté

6. Insérer le levier de cric et fixer la clé à écrou de roue sur le cric.

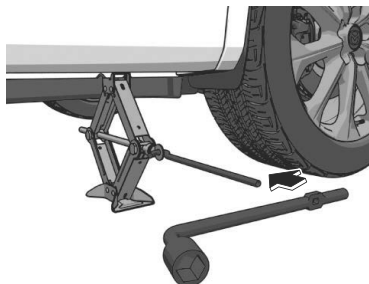

7. Tourner la manivelle du cric dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le véhicule juste assez pour que la roue de secours puisse être installée. Avant de retirer les écrous de roue s'assurer que le véhicule est bien stable et ne risque pas de glisser ou de se déplacer.



### **! PRUDENCE**

**Ne pas soulever le véhicule au-dessus de la hauteur nécessaire.**

Il est dangereux de soulever le véhicule au-dessus de la hauteur nécessaire, car cela pourrait déstabiliser le véhicule et entraîner un accident.

**Ne pas démarrer le moteur ou secouer le véhicule lorsqu'on le soulève.**

Il est dangereux de démarrer le moteur ou de secouer le véhicule, car cela pourrait détacher le véhicule du cric et entraîner un accident.

**Ne jamais s'aventurer en dessous du véhicule lorsqu'on le soulève.**

Il est dangereux de s'aventurer sous le véhicule lorsqu'on le soulève, car cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles si le véhicule se détachait du cric.

8. Retirer les écrous de roue en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre; puis retirer la roue et l'enjoliveur central.

### **Écrous de roue antivol**


Si votre Mazda est équipé des écrous de roue antivol en option, une clé spéciale doit être utilisée pour retirer et desserrer l'écrou de blocage de chaque roue. La clé est rangée dans la boîte à gants, l'espace de rangement de la console centrale, l'espace de rangement ou le coffre. Enregistrer et/ou acheter une clé de remplacement en suivant les instructions figurant sur la carte d'identification fournie avec la clé de l'écrou de blocage de roue.

Les écrous de roue antivol ne peuvent pas être installés sur une roue de secours en acier. Lors de l'installation d'une roue de secours à usage temporaire, utiliser l'un des écrous de roue d'origine à la place de l'écrou de blocage de roue. Les écrous de roue



## Le pneu a crevé ou éclaté

d'origine sont rangés à l'intérieur de votre Mazda.

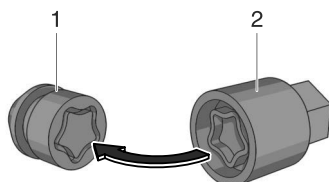

1. Écrou de roue antivol
2. Clé spéciale

### Pour retirer l'écrou antivol

1. Obtenir la clé spéciale de l'écrou de roue antivol.
2. Placer la clé spéciale sur l'écrou de roue antivol, et assurez-vous de bien la maintenir perpendiculairement sur celui-ci. Si la clé est maintenue à un angle, cela risque d'endommager la clé et l'écrou. Ne pas utiliser d'outil à air comprimé.
3. Placer la clé à écrou de roue sur la clé spéciale et appliquer une pression. Tourner la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer l'écrou.

### Pour installer l'écrou de roue antivol


1. Placer la clé spéciale sur l'écrou, et assurez-vous de bien la maintenir perpendiculairement sur celui-ci. Si la clé est maintenue à un angle, cela risque d'endommager la clé et l'écrou. Ne pas utiliser d'outil à air comprimé.
2. Placer la clé à écrou de roue sur la clé spéciale, appliquer une pression et tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Couple de serrage des écrous

N·m (kgf·m, ft·lbf)	108—147 (12—14, 80—108)
---------------------	-------------------------

### Installation de la roue de secours

1. Retirer toute saleté des surfaces de montage de la roue et du moyeu, et des écrous de roue, à l'aide d'un chiffon.

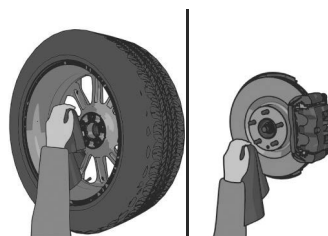

### ⚠ PRUDENCE

**S'assurer que les surfaces de montage de la roue et du moyeu, et les écrous de roue sont propres avant de changer ou de remplacer les roues.**


Lors du changement ou du remplacement de roue, le fait de ne pas retirer la saleté des surfaces de montage de la roue et du moyeu, et des écrous de roue est dangereux. Les écrous de roue peuvent se desserrer lors de la conduite et la roue peut se détacher du moyeu, causant un accident.

2. Placer la roue de secours.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le pneu a crevé ou éclaté

3. Installer les écrous de roue avec le côté en biseau vers l'intérieur; les serrer à la main.

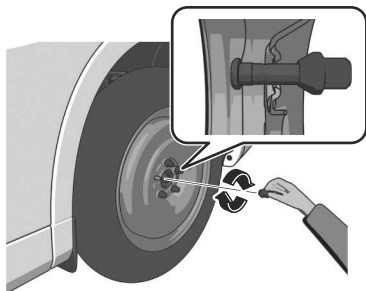


### **⚠ PRUDENCE**

**Ne pas appliquer d'huile ou de graisse aux boulons des écrous de roue et ne pas serrer les écrous de roue à un couple dépassant celui spécifié.**

Le fait d'appliquer de l'huile ou de la graisse aux boulons des écrous de roue est dangereux. Les écrous de roue peuvent se desserrer lors de la conduite et la roue peut se détacher du moyeu, causant un accident. De plus, les écrous de roue risquent de s'endommager s'ils sont trop serrés.

4. Tourner la clé à écrou de roue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et abaisser le véhicule.

5. Utiliser la clé à écrou de roue pour serrer les écrous de roue dans l'ordre indiqué.

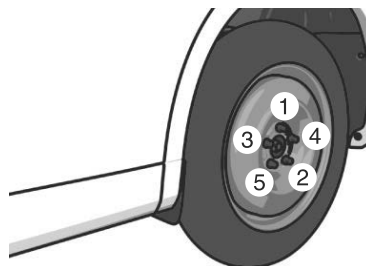

Si l'on n'est pas certain du serrage des écrous de roue, les faire vérifier par un concessionnaire agréé Mazda.

Couple de serrage des écrous	
N·m (kgf·m, ft·lbf)	108—147 (12—14, 80—108)

### **⚠ PRUDENCE**

**Toujours serrer les écrous de roue correctement.**

Des écrous de roue incorrectement serrés ou desserrés sont dangereux. La roue peut ne pas tourner droit ou se détacher. Ceci peut faire perdre le contrôle du véhicule et causer un grave accident.

## Le pneu a crevé ou éclaté

**S'assurer d'installer les écrous que l'on a retirés ou de les remplacer par des écrous à pas métrique identiques.**

Les boulons et écrous de roue de ce véhicule Mazda sont à pas métrique, l'utilisation d'un écrou à pas non métrique sur un boulon à pas métrique est dangereuse. Un écrou non métrique monté sur un boulon métrique ne fixera pas la roue et endommagera le boulon, ceci peut faire que la roue se détache et causer un accident.

6. Retirer les cales et ranger le cric et les outils.

**REMARQUE**

Pour éviter que le cric et les outils ne fassent du bruit, les ranger correctement.

7. Ranger le pneu endommagé et/ou crevé dans l'espace de chargement arrière.
8. Vérifier la pression de gonflage des pneus.  
Se référer au tableau de gonflage des pneus à la page 10-40.
9. Réparer le pneu crevé ou remplacer la roue de secours dès que possible.

**⚠ PRUDENCE**

**Ne pas conduire avec un pneu dont la pression de gonflage est incorrecte.**

Le fait de conduire avec des pneus gonflés à une pression incorrecte est dangereux. Des pneus gonflés à une pression incorrecte peuvent affecter la conduite et entraîner un accident. Lorsque la pression de gonflage des roues conventionnelles est vérifiée, vérifier aussi la pression de gonflage de la roue de secours.

Que faire en cas d'urgence ?

## Impossible d'ouvrir le hayon


### Ouvrir le hayon depuis le compartiment à bagages

Si la batterie au plomb-acide est déchargée, le hayon ne peut pas être déverrouillé et ouvert. Dans ce cas, le hayon peut être déverrouillé en résolvant la question de la batterie au plomb-acide déchargée.


Se référer à Mesures à prendre en cas de batterie au plomb-acide déchargée à la page 8-12.

Si le hayon ne peut pas être déverrouillé même après avoir chargé la batterie au plomb-acide déchargée, vous pouvez ouvrir le hayon en cas d'urgence en suivant la procédure ci-dessous.

1. Replier les dossiers de siège arrière.  
Se référer à Comment utiliser les sièges arrière à la page 3-44.
2. Retirer le couvercle.

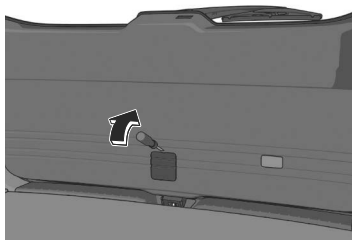

3. Déplacer le levier.

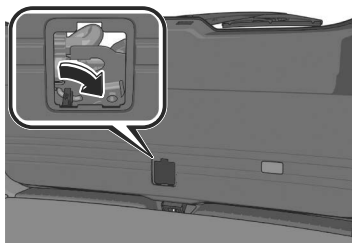

Le hayon est déverrouillé.  
Après avoir suivi cette méthode de déverrouillage d'urgence, faire

inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

**8-32**

## Impossible de faire fonctionner les vitres électriques

### Initialisation de la vitre électrique

Pour rétablir ces fonctions, effectuer les opérations suivantes :

1. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
2. Appuyer sur l'interrupteur de lève-vitre électrique pour ouvrir complètement la vitre.
3. Tirer l'interrupteur de lève-vitre électrique et fermer complètement la vitre, et continuer de tirer l'interrupteur pendant environ 2 secondes.

### Initialisation de la fonction anti-coincement

Si la fonction de sécurité a fonctionné et que la vitre ne peut pas être fermée, vérifier s'il n'y a pas un corps étranger autour du cadre de la vitre.

S'il n'y a pas de corps étranger autour du cadre de la vitre, fermer de force une vitre à l'aide de la procédure suivante.

1. Après avoir positionné l'alimentation du véhicule sur OFF, attendre 45 secondes ou plus.
2. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
3. Actionner l'interrupteur dans le sens de la fermeture de la vitre jusqu'à ce que la fonction de sécurité soit activée et que la vitre s'arrête. Répéter cette opération 5 fois au total.
4. Continuer à tirer l'interrupteur vers le haut pour fermer complètement la vitre.

Que faire en cas d'urgence ?

## Impossible de faire fonctionner le toit ouvrant panoramique

### Initialisation du toit ouvrant panoramique\*

Si le toit ouvrant panoramique ne fonctionne pas normalement, effectuer la procédure suivante :

1. Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
2. Appuyer sur l'interrupteur d'inclinaison, ou ouvrir partiellement en inclinant l'arrière du toit ouvrant panoramique.
3. Répéter l'étape 2. L'arrière du toit ouvrant panoramique s'ouvre en s'inclinant jusqu'à la position complètement ouverte, puis se ferme légèrement.

Si la procédure de réinitialisation est effectuée pendant que le toit ouvrant panoramique est en position de coulissement (ouverture partielle), le toit se ferme avant que l'inclinaison arrière ne s'ouvre.

**8-34** \*Certains modèles.

## Les essuie-glaces avant fonctionnent à haute vitesse

---

### Faire vérifier le véhicule

Les essuie-glaces avant peuvent fonctionner à haute vitesse s'il y a un problème avec la commande des essuie-glaces.

Si les essuie-glaces fonctionnent à haute vitesse, quelle que soit l'utilisation de l'interrupteur des essuie-glaces, faire inspecter votre véhicule par concessionnaire agréé Mazda.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le liquide de lave-glace ne s'écoule pas

---

### Vérification du niveau du liquide de lave-glace

Si le liquide de lave-glace n'est pas pulvérisé, vérifier la quantité de liquide dans le réservoir de lave-glace.

Se référer à Remplissage du liquide de lave-glace de pare-brise à la page 9-18.

Si de l'air pénètre dans le tuyau de lave-glace lors du remplissage du réservoir de lave-glace vide avec du liquide de lave-glace, il est possible que le liquide de lave-glace ne soit pas pulvérisé.

Actionner le levier d'essuie-glaces jusqu'à ce que le liquide de lave-glace soit pulvérisé.

Si le liquide de lave-glace n'est pas pulvérisé même après le remplissage, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

8-36



## L'affichage de conduite active ne fonctionne pas

---

### L'affichage de conduite active ne fonctionne pas

Si l'affichage de conduite active ne fonctionne pas, positionner l'alimentation du véhicule sur OFF et redémarrer le système hybride. Si l'affichage de conduite active ne fonctionne pas même avec le système hybride remis en marche, faire inspecter le véhicule chez un concessionnaire agréé Mazda.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

### Voyants

Si un voyant/témoin s'allume/clignote, prendre alors les mesures appropriées selon chaque voyant. Si le voyant/témoin ne s'éteint pas, ou s'il s'allume ou clignote à nouveau, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

#### PRUDENCE

Si le voyant/témoin s'allume ou clignote, garer immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et prendre les mesures appropriées. Il est dangereux de continuer de conduire le véhicule en ignorant l'éclairage/le clignotement du voyant/témoin, car un problème peut survenir sur un système du véhicule, le moteur peut être endommagé ou cela peut entraîner un accident.

Les détails de certains avertissements peuvent être visualisés sur l'affichage central ou le combiné d'instruments.

#### Vérification à l'aide de l'affichage central

1. Sélectionner "Information" sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionner "Surveillance de l'état du véhicule".
3. Sélectionner l'avertissement pertinent pour en afficher les détails.

#### Vérification à l'aide du combiné d'instruments

Appuyer sur l'interrupteur INFO sur l'interrupteur au volant pour afficher l'écran Indications d'avertissement. Se référer à Comment utiliser l'affichage multi-informations à la page 5-34.

**8-38**

### Voyant du système de freinage



Ce voyant a les fonctions suivantes:

#### Inspection du voyant

Pour un contrôle de fonctionnement, s'assurer que le voyant s'allume lorsque l'alimentation du véhicule est activée, et s'éteint quelques secondes plus tard ou au démarrage du système hybride.

#### Quand l'éclairage s'allume

L'éclairage s'allume en continu dans l'un quelconque des cas suivants:

- Liquide de frein insuffisant
- Le système de freinage (système de distribution électronique de la force de freinage) présente un problème


Garer le véhicule dans un endroit sûr immédiatement et contacter un concessionnaire agréé Mazda.

## Le voyant/témoin s'allume

### PRUDENCE

**Ne pas conduire lorsque le voyant du système de freinage allumé. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour faire inspecter les freins dès que possible.**

Le fait de conduire avec le voyant du système de freinage allumé est dangereux. Cela indique que les freins risquent de ne pas du tout fonctionner, voire tomber complètement en panne à tout instant. Si le voyant reste allumé, après s'être assuré que le frein de stationnement est complètement relâché, faire vérifier immédiatement le système de freinage.


**Si le voyant du système de freinage et le voyant ABS  s'allument en même temps, arrêter immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et contacter un concessionnaire agréé Mazda.**

Les roues arrière pourraient se bloquer plus rapidement lors d'un arrêt d'urgence que dans des circonstances normales, ce qui pourrait entraîner un accident.

### ATTENTION

- En outre, l'efficacité du freinage peut diminuer donc vous pouvez avoir besoin d'appuyer sur la pédale de frein plus fort que la normale pour arrêter le véhicule.

### Voyant du circuit de charge



Le témoin s'allume si le système de charge présente un problème. Garer le véhicule dans un endroit sûr immédiatement et contacter un concessionnaire agréé Mazda.

### PRUDENCE

**Ne pas continuer de conduire avec le voyant du système de charge allumé. Sinon, le système hybride risque de s'arrêter, ce qui pourrait provoquer un accident.**

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

### Voyant d'huile moteur



Le témoin s'allume lorsque la pression d'huile moteur diminue.

#### **ATTENTION**

Ne pas conduire le véhicule lorsque le voyant d'huile moteur est allumé. La conduite du véhicule avec une pression d'huile moteur réduite peut endommager le moteur.

Si le voyant d'huile moteur s'allume pendant la conduite, arrêter le véhicule dans un endroit sûr et arrêter le système hybride. Ensuite, contacter un concessionnaire agréé Mazda.

### Voyant de la température élevée du liquide de refroidissement du moteur



Le témoin s'allume si la température du liquide de refroidissement moteur a augmenté de manière excessive. Vérifier le contenu du message affiché et prendre les mesures nécessaires.

#### **ATTENTION**

Ne pas conduire le véhicule lorsque le voyant de la température élevée du liquide de refroidissement du moteur est allumé. La conduite du véhicule avec le moteur non refroidi peut endommager le moteur.

## Voyant de direction assistée électrique



Le voyant s'allume en cas d'anomalie de dysfonctionnement de la direction assistée électrique.

Si le voyant s'allume, arrêter le véhicule dans un endroit sûr et positionner l'alimentation du véhicule sur OFF.

Il n'y a aucun problème si le témoin s'éteint lorsque le système hybride est redémarré après un certain temps.

Si le voyant s'allume même après le redémarrage du système hybride, contacter un concessionnaire agréé Mazda.

### REMARQUE

- Si le témoin s'allume, la direction assistée électrique ne fonctionne pas normalement. Dans ce cas, il est encore possible de manœuvrer le volant, mais il se peut que l'opération semble plus difficile par rapport à la normale.
- Si l'on secoue le volant alternativement vers la gauche et la droite pendant que le véhicule est arrêté ou qu'il se déplace très lentement, le système de direction assistée passera en mode de protection, ce qui rendra la rotation du volant plus difficile; toutefois, ceci n'indique aucune anomalie. Si cela se produit, garer le véhicule en toute sécurité et ne pas utiliser le volant. Le système reviendra à la normale après quelques minutes.


## Voyant du système d'antiblocage de frein (ABS)



Le témoin reste allumé si le système présente un problème.

Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

### ! PRUDENCE

Si le voyant du système de freinage et le voyant ABS  s'allument en même temps, arrêter immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et contacter un concessionnaire agréé Mazda.

Les roues arrière pourraient se bloquer plus rapidement lors d'un arrêt d'urgence que dans des circonstances normales, ce qui pourrait entraîner un accident.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

---

### Voyant principal



Le témoin s'allume si le système présente un problème. Vérifier le contenu du message affiché sur l'affichage central ou sur le combiné d'instruments et prendre les mesures nécessaires. Si le voyant ne s'éteint pas, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

### Voyant du système de commande de freinage



Le témoin s'allume si le système présente un problème. Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

## Témoin de frein de stationnement électrique (EPB)



Le témoin s'allume lorsque le frein de stationnement est serré et s'éteint lorsque le frein de stationnement est desserré.

### Inspection de voyant/témoin de frein de stationnement

Le voyant s'allume lorsque le frein de stationnement est appliqué alors que l'alimentation du véhicule est mise sur START ou ON. Il s'éteint lorsque le frein de stationnement est desserré.

### Allumé

Si le témoin reste allumé même lorsque l'interrupteur du frein de stationnement électrique (EPB) est désactivé, le système peut présenter une anomalie. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

### Clignotant

Le témoin clignote si le système présente un problème. Si l'éclairage continue à clignoter même si l'interrupteur du frein de stationnement électrique (EPB) est enfoncé, consulter un concessionnaire agréé Mazda aussitôt que possible.

## Voyant de vérification du moteur



### **! PRUDENCE**

**Ne pas débrancher les fils de la batterie au plomb-acide lorsque le voyant de vérification du moteur est allumé/clignote.**

Le moteur peut être endommagé lors de la reconnexion des fils de la batterie au plomb-acide, ce qui peut provoquer un incendie.

Le témoin s'allume si le moteur a un problème pendant qu'il tourne. Garer le véhicule dans un endroit sûr immédiatement et contacter un concessionnaire agréé Mazda. Si l'un des problèmes suivants se produit, le voyant de vérification du moteur s'allume.

- Le système hybride présente un problème.
- Il y a un problème avec le système antipollution
- Il y a un problème avec le système de commande de transmission
- Le niveau de carburant dans le réservoir de carburant est très bas ou le réservoir est presque vide
- Le bouchon du réservoir de carburant est manquant ou pas assez serré

Si le voyant de vérification du moteur reste allumé/clignotant, ne pas conduire à grande vitesse et faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

### Voyant du système toutes roues motrices (AWD)

# AWD

Le voyant s'allume si le système a un problème ou si les dimensions des pneus ne correspondent pas. Vérifier le contenu du message affiché et prendre les mesures nécessaires.

### Voyant du système de surveillance de pression des pneus (TPMS) (clignotement)



Le voyant clignote s'il y a un dysfonctionnement dans le système. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

### PRUDENCE

**Ne pas conduire le véhicule à grande vitesse si le voyant TPMS s'allume ou clignote.**

Conduire le véhicule à grande vitesse alors que le voyant TPMS est allumé ou clignote est dangereux, car la performance des freins et la manœuvrabilité du volant seront réduites. Si le véhicule est conduit à grande vitesse ou si les freins sont actionnés soudainement, un accident pourrait survenir. Actionner progressivement les freins pour réduire la vitesse du véhicule.

**Ne pas ignorer le voyant TPMS s'il est allumé ou s'il clignote.**

Continuer à conduire le véhicule en ignorant l'éclairage/le clignotement du voyant TPMS est dangereux, car un pneu pourrait éclater et provoquer un accident. Prendre les mesures appropriées dès que possible.



## Le voyant/témoin s'allume

### Témoin TCS/DSC (s'allume)



Il peut y avoir un problème avec la DSC, le TCS ou l'aide au démarrage en côte (HLA) dans les conditions suivantes.

Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

- Le témoin ne s'allume pas ou reste allumé même si l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON.
- Il s'allume pendant la conduite du véhicule.

### Voyant du système de coussins d'air/de dispositif de prétension de ceinture de sécurité



Un problème dans le système peut être indiqué dans les conditions suivantes.

Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

- Ne s'allume pas même si l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON.
- Reste allumé/clignote.

### PRUDENCE

**Ne jamais toucher au systèmes de coussin d'air/dispositif de prétension, et toujours confier tous les travaux l'entretien et de réparation à un concessionnaire agréé Mazda.**

Le fait de faire l'entretien soi-même ou de toucher au système est dangereux. Les coussins d'air/dispositif de prétension peuvent se déclencher accidentellement ou être désactivés causant des blessures graves ou mortelles.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

### Voyant KEY (rouge)



Le témoin s'allume si le système a un problème ou si la clé est hors de la plage de fonctionnement. Vérifier le contenu du message affiché et prendre les mesures nécessaires.

#### **ATTENTION**

Si le témoin (orange) du contacteur d'alimentation clignote en même temps, le système hybride peut ne pas démarrer. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda dès que possible.

### Témoin d'immobilisateur



Si le témoin de sécurité s'allume/clignote pendant la conduite, ne pas arrêter le système hybride (le laisser en marche) et faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda. Si vous arrêtez le système hybride, il est possible que vous ne puissiez pas le redémarrer.

Si le système hybride ne peut pas être démarré, positionner l'alimentation du véhicule sur OFF, placer la clé dans une autre position dans la plage de fonctionnement, puis redémarrer le système hybride.

Vérifier le témoin de sécurité et s'il ne s'éteint pas, par exemple s'il reste allumé ou s'il clignote, positionner l'alimentation du véhicule sur OFF, attendre un moment, puis redémarrer le système hybride.

Si le système hybride ne démarre pas après trois tentatives, une anomalie du système peut s'être produite. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

#### **REMARQUE**

Lors de la réparation du système d'immobilisation, les codes de la clé doivent être reprogrammés. Apporter toutes les clés restantes à un concessionnaire agréé Mazda.

Que faire en cas d'urgence ?  
**Le voyant/témoin s'allume**

**Voyant du système de  
commande des feux de  
route (HBC) (orange)**



Le témoin s'allume si le système présente un problème.  
Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

**Voyant i-ACTIVSENSE\***



Le témoin s'allume si un système lié à i-ACTIVSENSE présente un problème. Vérifier le contenu du message affiché et prendre les mesures nécessaires.

\*Certains modèles. **8-47**

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

### Voyant des éclairages extérieurs



Le témoin s'allume si les éclairages extérieurs (à l'exception de l'éclairage de la plaque d'immatriculation) présentent un problème. Faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

#### **ATTENTION**

Ne pas conduire le véhicule avec un feu extérieur défectueux. Une mauvaise visibilité et le fait de ne pas pouvoir signaler les freinages et les changements de direction peuvent provoquer un accident. De plus, conduire le véhicule avec les phares éteints en raison d'un mauvais entretien peut constituer une infraction aux lois et règlements.

### Voyant de niveau bas de carburant



Le témoin s'allume/clignote lorsque le carburant restant dans le réservoir est presque vide.

Lorsque le témoin clignote, un avertissement sonore retentit. Faire immédiatement le plein.

#### **REMARQUE**

Le délai d'allumage d'éclairage peut varier en raison du carburant à l'intérieur du réservoir de carburant qui se déplace en fonction des conditions de conduite et de la position du véhicule.

## Voyant de niveau d'huile moteur



Ce voyant indique que le niveau de l'huile moteur a presque atteint la marque MIN.

### **ATTENTION**

Ne pas continuer de conduire le véhicule lorsque le voyant de niveau d'huile moteur s'allume. Si le véhicule continue de rouler avec une quantité insuffisante d'huile moteur, le moteur pourrait être endommagé.

Ajouter 1 litre (0,26 US gal, 0,22 Imp gal) d'huile moteur (page 9-14).

## Voyant de ceinture de sécurité (siège avant)



PASSENGER 

Le voyant clignote pendant environ 6 secondes si le siège du conducteur ou du passager avant est occupé et que la ceinture de sécurité n'est pas bouclée alors que l'alimentation du véhicule est sur ON.

Si la ceinture de sécurité du conducteur ou du passager avant est détachée (uniquement lorsque le siège du conducteur ou du passager avant est occupé) et que le véhicule est conduit à environ 20 km/h (12 mi/h) ou plus, ou à environ 10 km/h (6 mi/h) ou plus pendant une période continue de 30 secondes, la ceinture de sécurité étant détachée, le voyant clignote pendant un certain temps. Après une courte période de temps, le voyant s'arrête de clignoter, mais reste allumé.

En outre, lorsque le voyant clignote, un avertissement sonore retentit. Porter la ceinture de sécurité.

### REMARQUE


- Si des objets lourds sont placés sur le siège du conducteur ou du passager avant, il est possible que la fonction de voyant/bip de ceinture de sécurité du conducteur ou du passager avant s'enclenche, selon le poids de ces objets.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

- Pour permettre au capteur qui détecte un occupant de fonctionner correctement, ne pas s'asseoir sur le siège du conducteur ou du passager avant avec un coussin ou un autre objet dessus. Le capteur risque de ne pas fonctionner correctement car il sera gêné par le coussin additionnel.
- Si un petit enfant est assis sur le siège du conducteur ou du passager avant, il se peut que le voyant ne fonctionne pas.

### Voyant de ceinture de sécurité (siège arrière) (rouge)

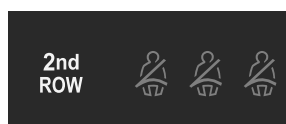

Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON, les voyants s'allument si les ceintures de sécurité ne sont pas bouclées.\*1

Après le démarrage du système hybride, les voyants s'éteignent après un court laps de temps.

En outre, si une ceinture de sécurité attachée est détachée, le voyant clignote pendant une courte période, puis s'éteint.

Lorsque le voyant clignote, un avertissement sonore retentit. Porter la ceinture de sécurité.

\*1 Le voyant s'allume également lorsque le siège arrière est inoccupé.


## Le voyant/témoin s'allume

### Voyant de bas niveau de liquide de lave-glace



Le témoin s'allume si la quantité de liquide de lave-glace est faible lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON.  
Ajouter du liquide de lave-glace.

### Voyant de portière ouverte/voyant de hayon ouvert/voyant de capot ouvert

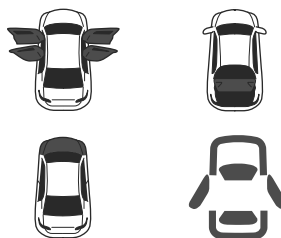

Le témoin s'allume si une portière, le hayon ou le capot n'est pas bien fermé(e).

En outre, l'avertissement sonore retentit si une portière/le hayon/couvercle du coffre n'est pas fermé(e) et que le véhicule roule.

Bien fermer la portière, le hayon ou le capot.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

### Témoin KEY (vert) (Clignote)



Le voyant clignote si la pile de la clé est faible lorsque l'alimentation du véhicule est passée de ON à OFF. Remplacer la pile de la clé.

### Témoin de la clé



Le témoin s'allume lorsque la période d'entretien prédéfinie est arrivée. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda. Si les messages "La date d'entretien approche" et "Période entretien du véhicule est dépassée" s'affichent, faire réviser votre véhicule dès que possible car l'entretien du véhicule est en retard.

#### **ATTENTION**

- Lorsque la période d'entretien est arrivée, faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda dès que possible. Si l'entretien est négligé, les performances du véhicule peuvent diminuer, ce qui pourrait causer des dommages. Faire inspecter le véhicule avant l'arrivée de la période d'entretien.
- Si le véhicule continue de rouler après la période de remplacement de l'huile moteur, le moteur pourrait être endommagé. Remplacer l'huile moteur avant l'arrivée de la période d'entretien.



## Le voyant/témoin s'allume

### REMARQUE

- Selon les conditions d'utilisation du véhicule, le témoin peut s'allumer avant la période prédéfinie.
- Lors de chaque remplacement d'huile moteur, il convient de réinitialiser l'unité de commande du moteur du véhicule.

Sélectionner "Information" → "Surveillance de l'état du véhicule" → "Param. d'entretien du véhicule" → "Réinit. distan. avant proch. chang. huile" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect, puis réinitialiser la distance parcourue jusqu'au remplacement de l'huile moteur, ou consulter un concessionnaire agréé Mazda.

### Voyant d'alerte de sièges arrière \*



Le voyant reste allumé lorsque le système présente un problème. Faire inspecter le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda.

\*Certains modèles. **8-53**

Que faire en cas d'urgence ?

## Le voyant/témoin s'allume

---

### Voyant de vérification du bouchon du réservoir de carburant



Si le voyant de vérification de bouchon du réservoir de carburant s'allume pendant que vous conduisez, il est possible que le bouchon du réservoir de carburant ne soit pas installé correctement.

Arrêter le système hybride et réinstaller le bouchon de réservoir de carburant.

**8-54**

## Le carillon d'alarme est activé

### Rappel des feux allumés

Si l'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF alors que les éclairages extérieurs sont allumés et que la portière du conducteur est ouverte, un son retentit. Actionner l'interrupteur des phares pour éteindre les éclairages extérieurs.

#### REMARQUE

Une fonction personnalisée est utilisable pour modifier le volume sonore du rappel des feux allumés. Effectuer le réglage "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect ou faire appel à un concessionnaire agréé Mazda.

### Avertissement sonore de rappel de contacteur d'alimentation non positionné sur OFF

Si la portière du conducteur est ouverte alors que l'alimentation du véhicule est sur ACC, un bip retentit en continu dans l'habitacle pour avertir le conducteur que l'alimentation du véhicule n'est pas positionnée sur OFF (STOP). Dans cette situation, le système d'ouverture à télécommande ne fonctionne pas, il est impossible de verrouiller le véhicule et la batterie au plomb se décharge. Mettre l'alimentation du véhicule sur OFF.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le carillon d'alarme est activé

---

### Avertissement sonore de clé retirée du véhicule

Si la clé est retirée du véhicule alors que l'alimentation du véhicule est positionnée sur ACC ou ON et que toutes les portières sont fermées, un son retentit 6 fois à l'extérieur du véhicule et un son retentit 1 fois dans le véhicule.

Assurez-vous que vous quittez le véhicule en emportant la clé ou positionnez l'alimentation du véhicule sur OFF.

### Avertissement sonore de clé laissée dans le véhicule

Si toutes les portières et le compartiment à bagages sont verrouillés à l'aide d'une autre clé alors que la clé se trouve dans l'habitacle, un bip retentit à l'extérieur du véhicule pendant approximativement 10 secondes pour signaler au conducteur que la clé se trouve dans l'habitacle. Dans ce cas, retirer la clé en ouvrant la portière. Il est possible que la clé retirée du véhicule en suivant cette méthode ne fonctionne pas, ses fonctions ayant pu être temporairement suspendues. Pour rétablir le fonctionnement normal de la clé, suivre la procédure applicable (page 8-9).

## Le carillon d'alarme est activé

### Avertissement sonore de clé laissée dans le compartiment à bagages

Si la clé est laissée dans le compartiment à bagages alors que toutes les portières sont verrouillées et que le hayon est fermé, un bip sonore retentit à l'extérieur pendant environ 10 secondes pour avertir le conducteur que la clé se trouve dans le compartiment à bagages. Dans ce cas, retirer la clé en appuyant sur le système d'ouverture électrique du hayon pour ouvrir celui-ci. Il est possible que la clé retirée du compartiment à bagages ne fonctionne pas, ses fonctions ayant pu être temporairement suspendues. Pour rétablir le fonctionnement normal de la clé, suivre la procédure applicable (page 8-9).

### Avertissement sonore de verrouillage des portières inopérant

#### Fonctionnement à l'aide du capteur tactile

Un avertissement sonore retentit pour avertir le conducteur que les portières ne sont pas verrouillées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- L'alimentation du véhicule est positionnée sur OFF.
- Toutes les portières et le hayon ne sont pas complètement fermés.
- Le verrouillage est actionné 3 fois dans les 5 secondes.

Vérifier l'alimentation du véhicule et si les portières et le hayon sont ouverts ou fermés, puis actionner de nouveau le verrouillage.

#### Fonctionnement à l'aide de l'interrupteur de verrouillage de portière sur le hayon

Lorsque l'interrupteur de verrouillage de portières sur le hayon est enfoncé dans l'une des conditions suivantes, un signal sonore retentit.

- L'alimentation du véhicule est mise sur une position autre que OFF.
- L'une des portières est ouverte.

S'assurer qu'aucune des conditions ci-dessus n'est présente, puis appuyer à nouveau sur l'interrupteur de verrouillage de portières.

Que faire en cas d'urgence ?

## Le carillon d'alarme est activé

---

### Avertissement sonore du hayon électrique

- Un son retentit 3 fois lorsque le hayon électrique est actionné et qu'un objet est coincé dans le hayon.  
S'assurer qu'il n'y a rien de coincé.
- Si le véhicule est conduit alors que le hayon est ouvert, un son retentit pendant un certain temps.  
Conduire le véhicule avec le hayon fermé.

### Avertissement sonore de verrouillage de la direction électronique

Lorsque le volant est verrouillé et que le contacteur d'alimentation est enfoncé, un avertissement sonore retentit et le témoin (vert) du contacteur d'alimentation clignote. Déverrouiller le volant en appuyant sur le contacteur d'alimentation tout en tournant le volant vers la gauche et vers la droite.

## Le carillon d'alarme est activé

### Avertissement sonore du système de freinage

Un avertissement sonore retentit si un problème lié au système de freinage survient et que les freins risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Décélérer tout en vérifiant la sécurité de la zone environnante et garer le véhicule dans un endroit sûr. Après avoir arrêté le véhicule, contacter un concessionnaire agréé Mazda.

### Avertissement sonore du frein de stationnement électrique (EPB)

L'avertissement sonore retentit dans les conditions suivantes :

- Le véhicule roule avec le frein de stationnement activé.
- L'interrupteur de frein de stationnement électrique (EPB) est tiré tandis que le véhicule roule.
- Vous essayez de conduire le véhicule alors que les conditions de desserrage automatique du frein de stationnement électrique (EPB) n'ont pas été remplies.

Vérifier l'état du frein de stationnement.

Que faire en cas d'urgence ?

## **Le carillon d'alarme est activé**

---

### **Avertissement sonore de faible charge de la batterie au plomb-acide**

Un avertissement sonore retentit lorsque le véhicule passe en mode d'économie de la batterie. Pour charger la batterie au plomb-acide, démarrer le système hybride et le laisser tourner pendant 5 minutes ou plus.

**8-60**



## Que faire lorsque le véhicule est bloqué

### **PRUDENCE**

**Ne pas faire patiner les roues à une vitesse supérieure à 56 km/h (35 mi/h), et ne pas laisser que quelqu'un soit directement derrière une roue lorsque l'on fait pousser le véhicule:**

Lorsque le véhicule est bloqué, le fait de faire patiner les roues à grande vitesse est dangereux. Un pneu qui patine peut surchauffer et exploser. Ceci peut causer de graves blessures.

### **ATTENTION**

Une période prolongée de balancement peut causer une surchauffe du moteur, des dommages à la boîte de vitesses, et des dommages aux pneus.

Si l'on doit balancer le véhicule pour le sortir de la neige, du sable ou de la boue, appuyer légèrement sur l'accélérateur et déplacer le levier sélecteur, avec précautions, entre la position D et la position R.

Que faire en cas d'urgence ?

## Alexa ne fonctionne pas

### Vérifier les réglages d'Alexa\*

Symptôme	Cause	Méthode de solution
Il n'est pas possible d'écouter de la musique en streaming à l'aide d'Alexa.	Impossible de communiquer à l'aide de la fonction client Wi-Fi.	Vérifier la communication avec la fonction client Wi-Fi à l'aide de la procédure suivante. 1. Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect. 2. Sélectionner "Paramètres de connectivité". 3. Sélectionner "Paramètres Wi-Fi du client". 4. S'assurer que le "Mode Wi-Fi client" est activé. 5. Une connexion Wi-Fi peut être établie avec l'appareil à utiliser à partir de "Recherche de réseaux Wi-Fi disponibles" ou "Wi-Fi Protected Setup (WPS)".

**8-62** \*Certains modèles.

Que faire en cas d'urgence ?  
**Alexa ne fonctionne pas**

Symptôme	Cause	Méthode de solution
Alexa ne répond pas lorsque la touche décrocher/appeil est enfoncée.	Vous n'êtes pas connecté à votre compte Amazon ou la fonction "Appuyer pour parler" est désactivée.	<p>Vérifier que vous êtes bien connecté à votre compte Amazon en suivant la procédure suivante.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.</li><li>2. Sélectionner "Paramètres d'Alexa".</li></ol> <p>Si "Se connecter" ne s'affiche pas à l'écran, vous êtes connecté. Si "Se connecter" s'affiche à l'écran, sélectionner "Se connecter" et suivre les instructions à l'écran pour vous connecter.</p> <p>S'assurer que la fonction "Appuyer pour parler" est activée à l'aide de la procédure suivante.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.</li><li>2. Sélectionner "Paramètres d'Alexa".</li><li>3. Sélectionner "Paramètres".</li><li>4. S'assurer que le "Appuyer pour parler" est activé.</li></ol>

Que faire en cas d'urgence ?

## Alexa ne fonctionne pas

Symptôme	Cause	Méthode de solution
Alexa ne répond pas lorsque vous dites "Alexa".	Vous n'êtes pas connecté à votre compte Amazon ou la fonction "Alexa mains libres" est désactivée.	<p>Vérifier que vous êtes bien connecté à votre compte Amazon en suivant la procédure suivante.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.</li><li>Sélectionner "Paramètres d'Alexa".</li></ol> <p>Si "Se connecter" ne s'affiche pas à l'écran, vous êtes connecté. Si "Se connecter" s'affiche à l'écran, sélectionner "Se connecter" et suivre les instructions à l'écran pour vous connecter.</p> <p>S'assurer que la fonction "Alexa mains libres" est activée à l'aide de la procédure suivante.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sélectionner "Paramètres" sur l'écran d'accueil Mazda Connect.</li><li>Sélectionner "Paramètres d'Alexa".</li><li>Sélectionner "Paramètres".</li><li>S'assurer que le "Alexa mains libres" est activé.</li></ol>

8-64

# 9

## Inspection et entretien/nettoyage

### **Inspection et entretien.....9-4**

Inspection et entretien..... 9-4

### **Entretien périodique..... 9-6**

Tableau..... 9-6

### **Inspection quotidienne.....9-10**

Inspection quotidienne..... 9-10

Avertissements et précautions  
concernant l'inspection  
quotidienne..... 9-11

### **Inspection du compartiment**

#### **moteur..... 9-13**

Vérification des emplacements  
d'inspection et des éléments  
d'inspection..... 9-13

Inspection de l'huile  
moteur..... 9-14

Inspection du liquide de  
refroidissement..... 9-15

Inspection du liquide de  
frein..... 9-17

Remplissage du liquide de lave-  
glace de pare-brise..... 9-18

Remplacement des  
fusibles..... 9-19

Description des panneaux à  
fusibles..... 9-22

Inspection de la lubrification de  
la carrosserie..... 9-28

### **Inspection extérieure du**

#### **véhicule.....9-29**

Vérification des emplacements  
d'inspection et des éléments  
d'inspection..... 9-29

Remplacement des caoutchoucs  
pour balais d'essuie-glace.... 9-29

Inspection des pneus..... 9-33

Permutation des pneus..... 9-35

Remplacement d'un pneu ou  
d'une roue..... 9-36

Remplacement des ampoules  
d'éclairages..... 9-37

### **Inspection intérieure du**

#### **véhicule.....9-39**

Vérification des emplacements  
d'inspection et des éléments  
d'inspection..... 9-39

Entretien du climatiseur..... 9-39

Inspection de la batterie au  
plomb-acide..... 9-40

### **Inspection de la clé..... 9-44**

Avertissements et précautions  
concernant le remplacement de  
la pile de la clé..... 9-44

Comment remplacer la pile de la  
clé..... 9-44

### **Entretien extérieur..... 9-46**




Entretien extérieur..... 9-46

Entretien des roues..... 9-47





---

<b>Entretien intérieur.....</b>	<b>9-48</b>
Entretien intérieur.....	9-48
Entretien du haut du tableau de bord (rembourrage mou).....	9-49
Entretien de la sellerie en cuir et du cuir synthétique.....	9-49
Entretien de la sellerie en cuir.....	9-50

Entretien de la protection antipoussière de l'affichage de conduite active.....	9-51
Entretien des ceintures de sécurité.....	9-51

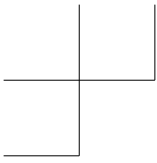

# NOTES

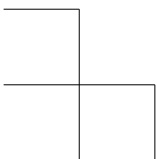

### Inspection et entretien

Faites attention de ne pas vous blesser lorsque vous inspectez votre véhicule, remplacez un pneu ou effectuez des travaux d'entretien tels que le remplacement de l'huile et du filtre. En particulier, porter des gants de travail épais tels que des gants en coton en cas de contact avec des zones hors de vue lors de l'inspection ou de travaux sur le véhicule. Inspecter le véhicule ou effectuer d'autres procédures avec les mains nues peut entraîner des blessures.

Si l'on n'est pas certain de la marche à suivre décrite dans ce manuel, il est fortement conseillé de faire faire l'opération par un garage spécialisé, de préférence chez un concessionnaire agréé Mazda.

Des techniciens formés à l'usine Mazda et des pièces d'origine Mazda garantissent le meilleur résultat. Sans cette expertise et des pièces spécialement conçues et fabriquées pour ce véhicule Mazda, un entretien inadéquat, incomplet et insuffisant peut causer des problèmes. Ceci peut endommager le véhicule et causer un accident et des blessures.

Pour des conseils d'experts et un entretien de qualité, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

Pour continuer à bénéficier de votre garantie et protéger votre investissement, il est de votre responsabilité de bien entretenir votre véhicule selon les services recommandés d'usine décrits dans ce manuel. Dans ce cadre vous devez conserver votre carnet d'entretien, les

reçus, les demandes de réparation et tout autre document comme preuve que cet entretien a bien été effectué. Vous devez présenter ces documents en cas de désaccord sur la couverture de garantie. Ne pas le faire peut rendre votre garantie nulle et non avenue soit en totalité ou en partie.

Cette preuve peut consister de ce qui suit:

- Le carnet d'entretien des services prévus de Mazda, se reporter à la brochure de garantie, doit être entièrement rempli montrant le kilométrage, le numéro de commande de réparation, la date de chaque service, et signé par un technicien d'entretien automobile qualifié qui effectue l'entretien des véhicules.
- Les copies originales des ordres de réparation ou autres reçus qui incluent le kilométrage et la date à laquelle le service du véhicule a été effectué. Chaque reçu doit être signé par un technicien d'entretien automobile qualifié.
- Pour l'entretien que vous avez fait, une déclaration mentionnant que vous l'avez bien effectué, affichant le kilométrage et la date à laquelle le travail a été fait. Également, les reçus des pièces de rechange (fluide, filtres, etc.) indiquant la date et le kilométrage doivent être joints à cette déclaration.



### REMARQUE

Si vous choisissez d'effectuer l'entretien vous-même ou d'entretenir votre véhicule à un endroit autre qu'un concessionnaire agréé Mazda, Mazda exige que tous les fluides, pièces et équipements doivent répondre aux normes de Mazda pour la durabilité et la performance telles que décrites dans ce manuel.

Les réclamations de garantie résultant d'un manque d'entretien, en non pas d'un défaut de matériau ou de main-d'œuvre Mazda autorisée, seront refusées.

Tout garage utilisant des pièces équivalentes aux pièces d'origine Mazda peut faire l'entretien. Cependant nous recommandons qu'il soit toujours réalisé par un concessionnaire agréé Mazda avec des pièces Mazda d'origine. La sélection de "Surveillance de l'état du véhicule" permet au système de vous informer des périodes d'entretien/d'inspection de votre véhicule à venir. Sélectionner "Information" → "Surveillance de l'état du véhicule" sur l'écran d'accueil de Mazda Connect, puis vérifier la période d'entretien ou consulter un concessionnaire agréé Mazda.

## Entretien périodique

### Tableau

Véhicules utilisant la fonction de contrôle de l'état du véhicule :

La fonction de contrôle de l'état du véhicule vous informe des besoins d'entretien en allumant le témoin de clé ou en affichant un message sur le tableau de bord, ou les deux.

Chaque entretien doit être effectué lorsque l'affichage/indication de clé s'allume. L'affichage/indication de clé s'allume avant d'atteindre l'intervalle maximum de 16 000 km (10 000 milles), ou 12 mois (après l'entretien précédent).

Si vous conduisez votre véhicule dans l'une des conditions suivantes, suivez le programme d'entretien périodique en conditions de conduite difficiles et remplacez l'huile moteur et le filtre à huile tous les 8 000 km (5 000 milles) ou tous les 6 mois, selon la première éventualité.

Sinon, suivez les intervalles d'entretien périodique pour les conditions de conduite normales.

1. Le véhicule est laissé au ralenti pendant de longues périodes ou conduit à basse vitesse, comme dans le cas des voitures de police, des taxis ou des voitures d'école de conduite.
2. Le véhicule est conduit principalement sur des routes non pavées.
3. Le véhicule est conduit principalement sur des routes de montagne ou des routes en montée.

Si vous suivez le programme d'entretien périodique en conditions de conduite difficiles (8 000 km (5 000 milles) ou 6 mois d'intervalle de remplacement d'huile), réglez manuellement le contrôle d'état du véhicule.

Se référer à la section Informations dans le manuel d'utilisation de Mazda Connect. Veuillez contacter un concessionnaire agréé Mazda si nécessaire.

#### **Résidents des États-Unis et du Canada (Entretien périodique en conditions de conduite normales) :**

Élément d'entretien	Nombre de fois que l'entretien a été effectué.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Huile moteur et filtre <sup>*1</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R
Bougies d'allumage	Remplacer tous les 192 000 km (120 000 milles).							
Filtre à air			R			R		
Conduites et tuyaux de carburant <sup>*2</sup>		I		I		I		I
Tuyaux et tubes d'émission <sup>*2</sup>				I				I
Boucliers thermiques du système d'échappement				I				I

## 9-6

Inspection et entretien/nettoyage  
**Entretien périodique**

Élément d'entretien		Nombre de fois que l'entretien a été effectué.							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Niveau du liquide de refroidissement		I	I	I	I	I	I	I	I
Liquide de refroidissement*3	Moteur	Remplacer au bout des premiers 160 000 km (100 000 milles); ensuite, tous les 80 000 km (50 000 milles).							
	Système EV	Remplacer au bout des premiers 240 000 km (150 000 milles); ensuite, tous les 80 000 km (50 000 milles).							
Conduites de frein, durites et raccords			I		I		I		I
Niveau de liquide de frein et d'embrayage		I	I	I	I	I	I	I	I
Liquide de frein			R		R		R		R
Freins à disques		I	I	I	I	I	I	I	I
Timonerie et fonctionnement de la direction			I		I		I		I
Suspension avant et arrière, joints à rotule, et jeu axial de roulement de roues			I		I		I		I
Inspection de l'état de la carrosserie pour détecter toute trace de rouille, de corrosion et de perforation	Canada	I	I	I	I	I	I	I	I
Soufflets cache-poussière d'arbre d'entraînement			I		I		I		I
Boulons et écrous du châssis et de la carrosserie			T		T		T		T
Filtre à air d'habitacle		Remplacer tous les 48 000 km (30 000 milles) ou 24 mois.							
Permutation des pneus		Permuter tous les 16 000 km (10 000 milles).							
Pression de gonflage des pneus et usure des pneus*4		I	I	I	I	I	I	I	I
Kit de réparation d'urgence de crevaison (si le véhicule en est équipé)*5		Inspecter annuellement.							
Fonctionnement de tous les éclairages		I	I	I	I	I	I	I	I
Liquide de boîte de vitesses automatique			I		I		I		I
Huile de différentiel avant			I		I		I		I
Huile de différentiel arrière			I		I		I		I
Filtre d'admission de refroidissement de la batterie HV			C		C		C		C

## Inspection et entretien/nettoyage

# Entretien périodique

### Symboles du tableau:

I: Inspecter: Inspecter et nettoyer, réparer, ajuster, faire l'appoint, ou remplacer si nécessaire.

R: Remplacer

T: Serrer

C: Nettoyer

### Remarques:

- \*1 Réinitialiser les données relatives à l'huile moteur à chaque vidange, quel que soit l'état du message/témoin de clé mécanique affiché.
- \*2 Suivant la réglementation fédérale et provinciale ou de l'État, le manque de suivre ces points d'entretien n'annulera pas la garantie sur le système antipollution. Cependant, Mazda recommande que tous les points d'entretien soient exécutés suivant le nombre de mois ou le kilométrage (millage) recommandé, afin d'assurer une fiabilité à long terme.
- \*3 Il est recommandé d'utiliser le FL-22 lors du remplacement du liquide de refroidissement. Utiliser du liquide de refroidissement autre que le FL-22 peut causer de graves dommages au moteur et au circuit de refroidissement.
- \*4 Inspecter la roue de secours si elle est installée.
- \*5 Vérifier la date d'expiration de l'agent d'étanchéité de pneu tous les ans lorsqu'on effectue l'entretien périodique. Remplacer le flacon d'agent d'étanchéité de pneu avant la date d'expiration.

### Résidents des États-Unis et du Canada (Entretien périodique en conditions de conduite difficiles):

Nombre de mois ou kilométrage (milles), au premier des deux termes atteint.								
Mois	6	12	18	24	30	36	42	48
x 1 000 km	8	16	24	32	40	48	56	64
x 1 000 milles	5	10	15	20	25	30	35	40
Huile moteur et filtre*1	R	R	R	R	R	R	R	R
Intervalle d'entretien (autre que le remplacement de l'huile moteur et du filtre)*2		1re		2e		3e		4e
Filtre à air		I		I		I		I
Liquide de boîte de vitesses automatique*3				I				R
Huile de différentiel avant*3				I				R
Huile de différentiel arrière*3				I				R

### Symboles du tableau:

I: Inspecter: Inspecter et nettoyer, réparer, ajuster, faire l'appoint, ou remplacer si nécessaire.

R: Remplacer

### Remarques:

- \*1 Réinitialiser les données relatives à l'huile moteur à chaque vidange, quel que soit l'état du message/témoin de clé mécanique affiché.

## 9-8

Inspection et entretien/nettoyage

## Entretien périodique

---

- \*2 Suivre l'intervalle d'entretien indiqué dans le programme d'entretien périodique en conditions de conduite normales.
- \*3 Véhicule très chargé. (Exemple: Traction d'une remorque, utilisation d'une caravane, utilisation d'un porte-bagage de toit, etc.)

## Inspection quotidienne

### Inspection quotidienne

Le propriétaire ou un mécanicien qualifié doit faire ces inspections à la périodicité décrite de manière à assurer un fonctionnement sécuritaire et sans problème.

Notifier au plus tôt un concessionnaire agréé Mazda ou un mécanicien qualifié de tout problème.

#### Au moment de faire le plein

- Niveau de liquide de frein (page 9-17)
- Niveau de liquide de refroidissement (page 9-15)
- Niveau d'huile moteur (page 9-14)
- Niveau de liquide de lave-glace (page 9-18)

#### Au moins une fois par mois

- Pression de gonflage des pneus (page 9-33)

#### Au moins deux fois par an (Par exemple, au printemps et en automne)

Les opérations suivantes peuvent être réalisées si l'on a une certaine connaissance mécanique et quelques outils élémentaires, et en suivant à la lettre les instructions de ce manuel.

- Liquide de refroidissement (page 9-15)
- Huile moteur (page 9-14)

Un entretien inadéquat ou incomplet peut causer des problèmes. Cette section donne les instructions concernant les opérations facilement réalisables.

Comme indiqué dans la section Inspection et entretien (page 9-4),

### 9-10

plusieurs de ces opérations ne peuvent être réalisées que par un mécanicien qualifié à l'aide d'outils spéciaux.

Un entretien incorrect effectué par le propriétaire pendant la période de garantie peut affecter la validité de la garantie. Reportez-vous à la section Inspection et entretien (page 9-4) pour ce qui concerne la responsabilité du propriétaire en matière de protection de votre investissement. Pour plus de détails, se référer au manuel de garantie Mazda fourni avec le véhicule. Si l'on n'est pas certain de la marche à suivre pour l'opération d'entretien ou de réparation, faire faire l'opération par un concessionnaire agréé Mazda.

La mise au rebut des huiles et liquides usés est réglementée par de strictes lois de protection de l'environnement. Veiller à les mettre au rebut de manière adéquate avec égards pour l'environnement.

Il est recommandé de confier les changements d'huile et de liquide à un concessionnaire agréé Mazda.

## Avertissements et précautions concernant l'inspection quotidienne

### **PRUDENCE**

**Ne pas effectuer les travaux d'entretien si vous n'avez pas les connaissances ou l'expérience nécessaire, ou que vous ne disposez pas des outils appropriés. Confier l'entretien à un technicien qualifié.**

Faire l'entretien d'un véhicule est dangereux s'il n'est pas fait correctement. On risque d'être gravement blessé lorsqu'on réalise certaines opérations d'entretien.

**Si vous devez faire fonctionner le système hybride en travaillant sous le capot, assurez-vous d'enlever tous vos bijoux (en particulier les bagues, bracelets, montres et colliers) et votre cravate, foulard et autres vêtements amples similaires avant de vous approcher du ventilateur de refroidissement qui peut se mettre en marche de manière inattendue.**

Il est dangereux de travailler sous le capot avec le système hybride en marche. Cela est encore plus dangereux si vous portez des bijoux ou des vêtements amples, ou si vous avez les cheveux longs ou une longue barbe. Ces derniers peuvent être pris par des pièces en mouvement et causer des blessures.



**Stationner le véhicule dans un endroit sûr, puis positionner l'alimentation du véhicule sur OFF et s'assurer que le ventilateur ne tourne pas avant d'entreprendre des travaux à proximité du ventilateur de refroidissement.**

Il est dangereux de travailler à proximité du ventilateur de refroidissement lorsque celui-ci fonctionne. Le ventilateur pourrait continuer à fonctionner indéfiniment, même si le système hybride s'est arrêté et que la température du compartiment moteur est élevée. On risque d'être blessé gravement par les ailettes tournantes du ventilateur.

**Ne rien laisser dans le compartiment moteur.**

Une fois la vérification ou l'entretien dans le compartiment moteur terminé, ne pas laisser d'éléments tels que des outils ou des chiffons dans le compartiment moteur. Les outils et autres éléments laissés dans le compartiment moteur peuvent endommager le système hybride ou entraîner un incendie occasionnant un accident inattendu.

### **ATTENTION**

Lors de l'utilisation d'un châssis roulant, désactiver les systèmes suivants pour éviter tout dysfonctionnement pendant que le véhicule roule sur le châssis roulant.

- Régulateur de vitesse à radar Mazda avec fonction Stop & Go (MRCC avec fonction Stop & Go)
- Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

Inspection et entretien/nettoyage

## Inspection quotidienne

---


➤ Assistance au freinage intelligent  
(SBS)

**9-12**



## Inspection du compartiment moteur

### Vérification des emplacements d'inspection et des éléments d'inspection

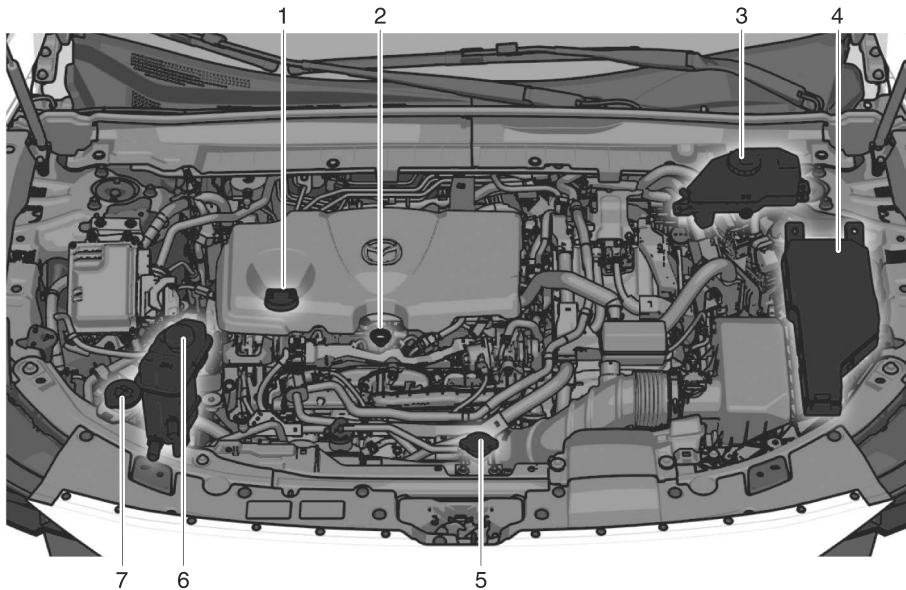


1. Bouchon de remplissage d'huile moteur
2. Jauge d'huile moteur
3. Réservoir de liquide de frein
4. Boîtier à fusibles
5. Réservoir de liquide de refroidissement du moteur
6. Réservoir de liquide de refroidissement de l'unité de commande de puissance
7. Réservoir de liquide de lave-glacé de pare-brise

## Inspection du compartiment moteur

### Inspection de l'huile moteur

1. Veiller à ce que le véhicule se trouve sur une surface horizontale.
2. Réchauffer le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement.
3. Arrêter le moteur et attendre au moins 5 minutes afin de laisser l'huile retourner dans le demi-carter inférieur.
4. Retirer la jauge, l'essuyer et l'introduire à nouveau à fond.
5. Retirer à nouveau la jauge et vérifier le niveau.

Le niveau est normal s'il se trouve entre les marques MIN et MAX. S'il est près ou plus bas que "MIN", ajouter assez d'huile pour porter le niveau à "MAX".

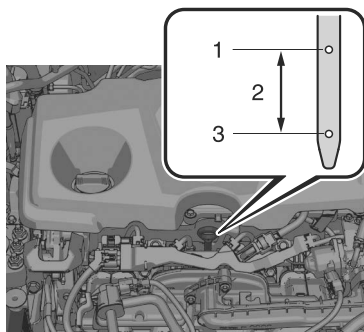

1. MAX
2. Correct
3. MIN

#### **ATTENTION**

Ne pas trop remplir d'huile moteur. Cela risque d'endommager le moteur.

6. S'assurer que le joint torique sur la jauge est placé correctement avant de réinsérer la jauge.

**9-14**

7. Réintroduire la jauge à fond.

### Huile moteur recommandée

#### Utiliser l'huile moteur SAE 0W-16.

L'huile Mazda d'origine est utilisée pour votre véhicule Mazda. L'huile 0W-16 d'origine Mazda est nécessaire pour obtenir une économie de carburant optimale.

Pour le service d'entretien, Mazda recommande les pièces d'origine Mazda et l'huile d'origine Mazda Premium.




(ILSAC)

Utiliser l'huile SAE 0W-16 "certifiées pour moteurs à essence" par le American Petroleum Institute (API). Si l'huile SAE 0W-16 n'est pas disponible, l'huile SAE 0W-20 peut être utilisée. Cependant, elle doit être remplacée par de l'huile SAE 0W-16 lors de la prochaine vidange.

Une huile affichant cette marque de commerce est conforme aux normes de protection du système antipollution et du moteur actuel ainsi qu'aux exigences d'économie de carburant de l'International Lubricant Standardization and Approval Committee (ILSAC), englobant les

## Inspection du compartiment moteur

fabricants d'automobiles japonais et américains.



0W-16

### Inspection du liquide de refroidissement

#### PRUDENCE

**Ne pas utiliser une allumette ou autre flamme vive dans le compartiment moteur. NE PAS FAIRE L'APPOINT DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LORSQUE LE SYSTÈME HYBRIDE EST CHAUD.**

Un système hybride chaud est dangereux. Si le système hybride a fonctionné, les composants dans le compartiment moteur peuvent être très chauds. On risque de se brûler. Inspecter avec précautions le liquide de refroidissement dans le réservoir de liquide de refroidissement, mais ne pas l'ouvrir.



**Ne pas toucher les pièces rotatives telles que la courroie ou le ventilateur lors de l'inspection à l'intérieur du compartiment du moteur.**

Il est dangereux de travailler à proximité du ventilateur de refroidissement lorsque celui-ci fonctionne. Le ventilateur pourrait continuer à fonctionner indéfiniment, même si le système hybride s'est arrêté et que la température du compartiment moteur est élevée. On risque d'être blessé gravement par les ailettes tournantes du ventilateur.

## Inspection du compartiment moteur



**Ne pas retirer le bouchon du système de refroidissement lorsque le système hybride et le radiateur sont chauds.**

Lorsque le système hybride et le radiateur sont chauds, du liquide de refroidissement brûlant et de la vapeur risquent de jaillir sous pression et causer de graves blessures.

### REMARQUE



Les changements de liquide de refroidissement du moteur devraient être faits par un concessionnaire agréé Mazda.

Inspecter le niveau de la protection antigel et du liquide de refroidissement dans le réservoir du liquide de refroidissement au moins une fois par an, au début de l'hiver, et avant de voyager des destinations où les températures peuvent être négatives.

Vérifier l'état et les raccords de toutes les durites du circuit de refroidissement et les durites du chauffage. Remplacer toute durite gonflée ou détériorée.

Il existe deux circuits de refroidissement : l'un pour l'unité de commande de puissance, l'autre pour le moteur. Vérifier les deux circuits. Le liquide de refroidissement doit remplir le radiateur et se situer entre les repères F et L et entre les repères FULL et LOW du réservoir de liquide de refroidissement lorsque le système hybride est froid.

Il y a deux réservoirs de liquide de refroidissement. Vérifier chacun d'eux.

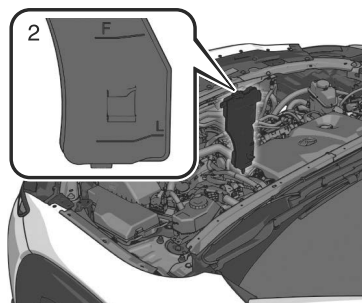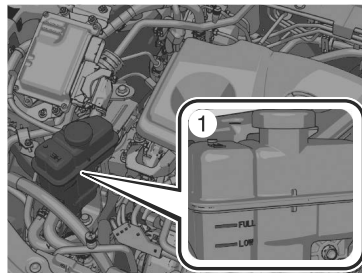

1. Réservoir de l'unité de commande de puissance
2. Réservoir du moteur

S'il est à la position L ou LOW ou proche de celle-ci, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement dans le réservoir pour assurer une protection contre le gel et la corrosion et pour porter le niveau à F ou FULL.


Serrez fermement le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement après avoir ajouté du liquide de refroidissement.

### **ATTENTION**

- Le liquide de refroidissement abîme la peinture. Rincer immédiatement tout liquide qui s'est renversé.

## Inspection du compartiment moteur

- Si l'indication "FL22" apparaît sur ou près du bouchon du circuit de refroidissement, il est recommandé d'utiliser un liquide de refroidissement de type FL-22 lors du remplacement du liquide de refroidissement du moteur. Utiliser du liquide de refroidissement autre que le FL-22 peut causer de graves dommages au système hybride et au circuit de refroidissement.

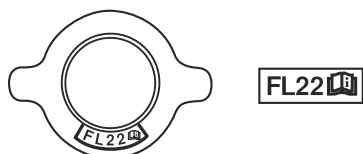

Si le réservoir de liquide de refroidissement est vide ou qu'il doit être fréquemment rempli de nouveau liquide de refroidissement, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

### Inspection du liquide de frein

#### ⚠ PRUDENCE


**Si le niveau du liquide de frein est bas, faire contrôler les freins.**

Un niveau de liquide de frein bas est dangereux. Un niveau bas pourrait indiquer une usure des garnitures de frein ou une fuite du système de freinage rendant les freins inutilisables et pourrait résulter en un accident.

Vérifier périodiquement le niveau du liquide dans le réservoir. Le niveau doit être gardé entre les repères MAX et MIN.

Le niveau baisse normalement lorsque la distance parcourue augmente, en raison de l'usure des garnitures de freins. Si le niveau du liquide est excessivement bas, faire vérifier le circuit de freinage par un concessionnaire agréé Mazda.

#### Réservoir de liquide de frein

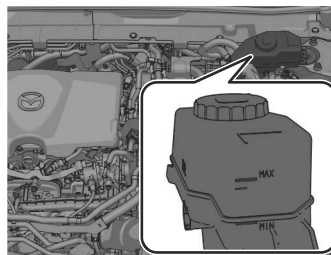

## Inspection du compartiment moteur

### Remplissage du liquide de lave-glace de pare-brise

#### ! PRUDENCE

**N'utiliser que du liquide de lave-glace de pare-brise ou de l'eau pure dans le réservoir de liquide.**

L'utilisation de liquide antigel comme liquide de lave-glace est dangereuse. Si pulvérisé sur le pare-brise, il le salira, gênera la visibilité et cela peut causer un accident.

#### Utilisation de liquide de lave-glace sans protection antigel par temps froid:

L'utilisation du véhicule par des températures inférieures à 4 °C (40 °F) avec du liquide de lave-glace sans protection antigel est dangereuse car cela risque de bloquer la vue par le pare-brise et causer un accident. Par temps froid, s'assurer de toujours utiliser du liquide de lave-glace avec une protection antigel.

#### ! ATTENTION


Ne pas utiliser d'eau savonneuse ou d'antigel pour moteur dans le réservoir car cela pourrait décolorer la peinture ou endommager la pompe.

#### REMARQUE

La réglementation locale, provinciale ou fédérale peut limiter l'utilisation de composés organiques volatils (COV) qui sont communément utilisés comme agents antigel dans le liquide de lave-glace. Un liquide de lave-glace avec un bas pourcentage de COV ne doit être utilisé que s'il fournit une protection contre le gel adéquate pour toutes les régions et les climats où le véhicule sera utilisé.

Ajouter du liquide de lave-glace dans l'une des conditions suivantes.

- Le niveau de liquide est bas.
- L'indication d'avertissement/voyant de bas niveau de liquide lave-glace (le cas échéant) s'allume.
- Le niveau de liquide est inférieur au repère L (le cas échéant).

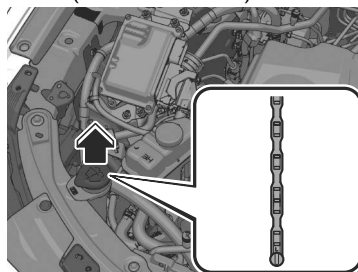

Utiliser de l'eau pure si du liquide de lave-glace n'est pas disponible. Par temps froid, n'utiliser qu'une solution de lave-glace antigel.


## Inspection du compartiment moteur

### Remplacement des fusibles


#### Remplacement des fusibles sur le côté gauche du véhicule

Si un circuit électrique ne fonctionne pas, vérifier en premier les fusibles du côté gauche du véhicule.


1. S'assurer que l'alimentation du véhicule est positionné sur OFF et que les autres interrupteurs sont hors tension.
2. Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles.

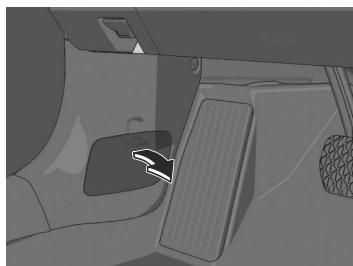


3. Retirer l'outil de retrait de fusibles fourni sur le porte-fusibles situé dans le compartiment moteur.

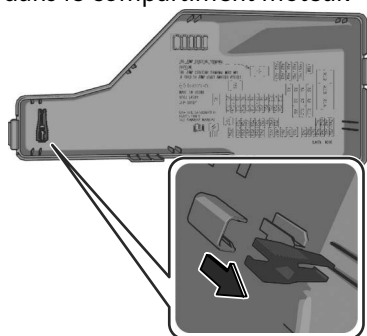

4. Tirer le fusible droit à l'aide de l'outil de retrait de fusibles.

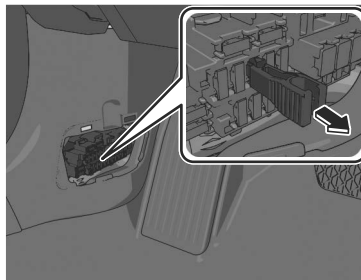

5. Vérifier le fusible et le remplacer s'il est fondu.

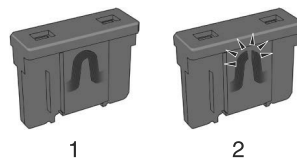

1. Normal
2. Fondu

6. Insérer un fusible neuf de même valeur, et s'assurer qu'il est fermement installé. S'il n'est pas fermement installé, le faire installer par un mécanicien expérimenté. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

Si un fusible de rechange n'est pas disponible, utiliser un fusible de même valeur nominale issu d'un circuit non nécessaire à la conduite du véhicule, comme le circuit audio ou de prise pour accessoires.

#### **ATTENTION**

Toujours remplacer un fusible par un fusible Mazda authentique ou équivalent de même valeur nominale. Sinon, cela risque d'endommager le circuit électrique.


7. Réinstaller le couvercle en prenant soin qu'il est bien installé.

## Inspection du compartiment moteur


### Remplacement des fusibles sous le capot

Si les phares ou d'autres composantes électriques ne fonctionnent pas et que les fusibles se trouvant dans l'habitacle sont corrects, vérifier le porte-fusibles situé dans le compartiment moteur. Si un des fusibles est fondu, il doit être remplacé. Suivre les étapes suivantes:

1. S'assurer que l'alimentation du véhicule est positionné sur OFF et que les autres interrupteurs sont hors tension.
2. Retirer le couvercle du porte-fusibles.

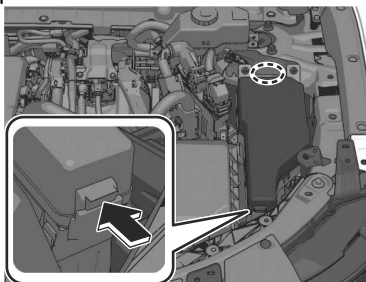

3. Si un des fusibles autre que le fusible MAIN est fondu, le remplacer par un de même ampérage.

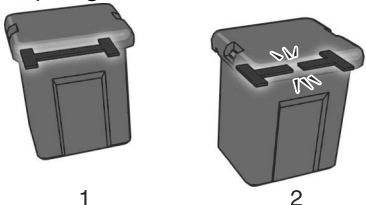

1. Normal
2. Fondu

### **! PRUDENCE**

**N'essayer pas de remplacer le fusible principal et le fusible multiplex à action retardée.**


**Confier le remplacement à un concessionnaire agréé Mazda.**

Le remplacement de ces fusibles par soi-même est dangereux, car ce sont des fusibles à courant élevé. Si l'on effectue incorrectement le remplacement, on risque de se faire électrocuter ou de causer un court-circuit pouvant entraîner un incendie.

4. Réinstaller le couvercle en prenant soin qu'il est bien installé.

### Remplacement des fusibles dans le compartiment à bagages


1. S'assurer que l'alimentation du véhicule est positionné sur OFF et que les autres interrupteurs sont hors tension.
2. Retirer le panneau du compartiment à bagages.

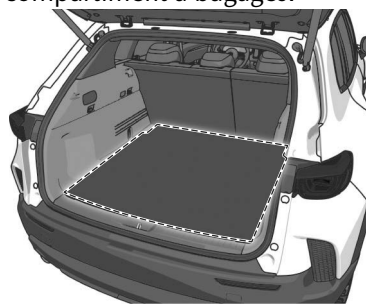




## Inspection du compartiment moteur

3. Retirer le couvercle du porte-fusibles.

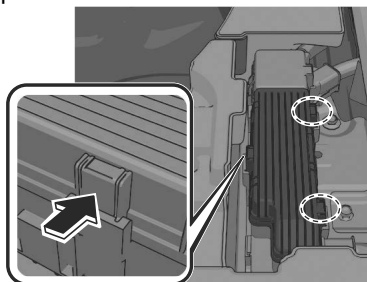


4. Retirer l'outil de retrait de fusibles fourni sur le porte-fusibles situé dans le compartiment moteur.

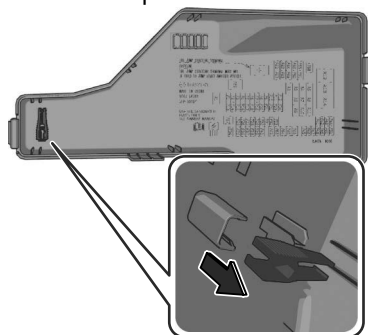

5. Tirer le fusible droit à l'aide de l'outil de retrait de fusibles.



6. Vérifier le fusible et le remplacer s'il est fondu.

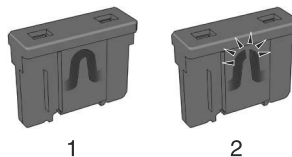

1. Normal  
2. Fondu

7. Insérer un fusible neuf de même valeur, et s'assurer qu'il est fermement installé. S'il n'est pas fermement installé, le faire installer par un mécanicien expérimenté. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.  
Si un fusible de rechange n'est pas disponible, utiliser un fusible de même valeur nominale issu d'un circuit non nécessaire à la conduite du véhicule, comme le circuit audio ou de prise pour accessoires.

### **ATTENTION**


Toujours remplacer un fusible par un fusible Mazda authentique ou équivalent de même valeur nominale. Sinon, cela risque d'endommager le circuit électrique.

8. Réinstaller le couvercle du porte-fusibles en prenant soin qu'il est bien installé.  
9. Réinstaller le panneau du compartiment à bagages.

## Inspection du compartiment moteur

### Description des panneaux à fusibles

#### Porte-fusibles (Compartiment moteur)

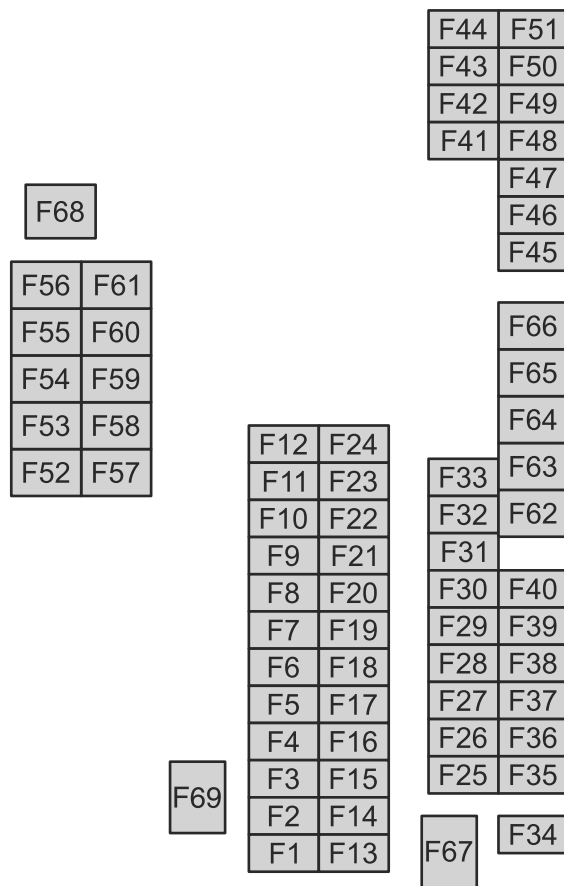

N°	VALEUR DE FUSIBLE	COMPOSANTE PROTÉGÉE
F1	7,5 A	Système de commande du moteur
F2	15 A	Phare (droit) 2
F3	7,5 A	Système de commande EV
F4	15 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F5	7,5 A	i-ACTIVSENSE*

**9-22** \*Certains modèles.

## Inspection du compartiment moteur

N°	VALEUR DE FUSIBLE	COMPOSANTE PROTÉGÉE
F6	7,5 A	ABS, système de commande dynamique de stabilité
F7	10 A	Trappe de carburant
F8	20 A	Système de commande du moteur
F9	20 A	Système de commande du moteur
F10	15 A	Système de commande EV
F11	—	—
F12	20 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F13	25 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F14	15 A	Prises des accessoires
F15	20 A	Système de commande du moteur
F16	15 A	Phare (gauche) 1
F17	15 A	Phare (gauche) 2
F18	20 A	Injecteur
F19	15 A	Avertisseur
F20	7,5 A	Diagnostics embarqués
F21	15 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F22	15 A	Phare (droit) 1
F23	30 A	Système de commande du moteur
F24	—	—
F25	7,5 A	Obturateur de grille
F26	10 A	Système de commande du moteur
F27	7,5 A	Système de commande du moteur
F28	15 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F29	15 A	i-ACTIVSENSE
F30	15 A	Combiné d'instruments
F31	7,5 A	Coussin d'air
F32	15 A	Système de contrôle de changement
F33	15 A	Prises des accessoires
F34	25 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F35	—	—
F36	—	—
F37	—	—
F38	—	—

Inspection et entretien/nettoyage


## Inspection du compartiment moteur

N°	VALEUR DE FUSIBLE	COMPOSANTE PROTÉGÉE
F39	7,5 A	Phares
F40	15 A	Lave-glace de pare-brise
F41	15 A	Toit ouvrant panoramique*
F42	15 A	Toit ouvrant panoramique*
F43	7,5 A	Système de commande EV
F44	10 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F45	10 A	Système de commande du moteur
F46	7,5 A	Système de commande EV
F47	10 A	ABS, système de commande dynamique de stabilité
F48	10 A	Injecteur
F49	7,5 A	Système de commande EV
F50	15 A	Audio
F51	—	—
F52	40 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F53	50 A	ABS, système de commande dynamique de stabilité
F54	30 A	ABS, système de commande dynamique de stabilité
F55	—	—
F56	30 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F57	50 A	ABS, système de commande dynamique de stabilité
F58	50 A	ABS, système de commande dynamique de stabilité
F59	—	—
F60	20 A	Essuie-glace de pare-brise
F61	—	—
F62	30 A	Désembueur de lunette arrière
F63	20 A	Dégivreur d'essuie-glace de pare-brise
F64	40 A	Climatiseur
F65	50 A	Pour la protection de plusieurs circuits
F66	—	—
F67	60 A	Ventilateur de refroidissement
F68	60 A	Système de direction assistée
F69	125 A	Pour la protection de plusieurs circuits

**9-24** \*Certains modèles.

## Inspection du compartiment moteur

### Porte-fusibles (Côté gauche)

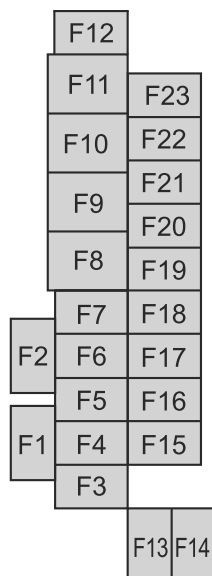


N°	VALEUR DE FUSIBLE	COMPOSANTE PROTÉGÉE
F1	—	—
F2	—	—
F3	20 A	Chauffage de siège avant*
F4	15 A	Verrouillage électrique de portière (conducteur)
F5	—	—
F6	20 A	Chauffage de siège arrière*
F7	25 A	Hayon électrique
F8	30 A	Siège électrique (passager)*
F9	30 A	Lève-vitre électrique (conducteur)
F10	—	—
F11	30 A	Siège électrique (conducteur)*
F12	—	—
F13	—	—
F14	—	—
F15	15 A	Verrouillage du hayon

\*Certains modèles. **9-25**

## Inspection du compartiment moteur

N°	VALEUR DE FUSIBLE	COMPOSANTE PROTÉGÉE
F16	10 A	Éclairage
F17	10 A	Feux de freinage
F18	10 A	Feux de recul
F19	10 A	Clignotants arrière
F20	10 A	Feux arrière
F21	10 A	Feux arrière
F22	7,5 A	Coussin d'air
F23	—	—

### Porte-fusibles (arrière)

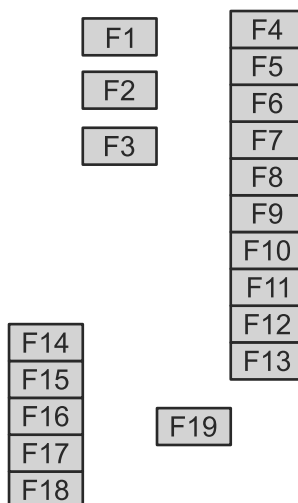

N°	VALEUR DE FUSIBLE	COMPOSANTE PROTÉGÉE
F1	—	—
F2	30 A	Lève-vitre électrique (passager)
F3	40 A	Système de commande EV
F4	25 A	Frein de stationnement électrique (EPB) (droit)
F5	25 A	Frein de stationnement électrique (EPB) (gauche)
F6	25 A	Système audio
F7	15 A	Système audio

## 9-26

## Inspection du compartiment moteur

N°	VALEUR DE FUSIBLE	COMPOSANTE PROTÉGÉE
F8	15 A	Verrouillage électrique de portière (passager)
F9	—	—
F10	7,5 A	Système de commande EV
F11	7,5 A	Système de commande EV
F12	10 A	Système de commande EV
F13	10 A	Système de commande EV
F14	10 A	Système de commande EV
F15	10 A	Système de commande EV
F16	10 A	Système de commande EV
F17	10 A	Système de commande EV
F18	—	—
F19	150 A	Pour la protection de plusieurs circuits

### Inspection de la lubrification de la carrosserie


Toutes les parties mobiles du véhicule, telles que les charnières et les serrures de portières et du capot, doivent être lubrifiées à chaque changement d'huile. Par temps froid utiliser un lubrifiant antigel pour les serrures.

S'assurer que le loquet secondaire du capot empêche le capot de s'ouvrir lorsque le loquet primaire est relâché.




## Vérification des emplacements d'inspection et des éléments d'inspection

Avant

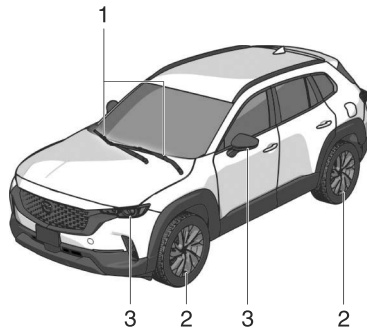

Arrière

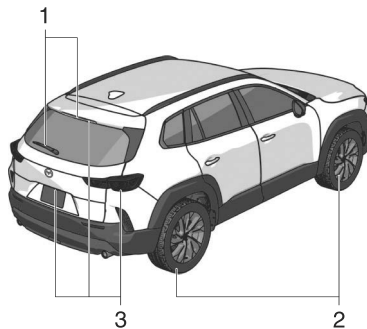

1. Essuie-glace de pare-brise
2. Pneus
3. Ampoules

## Remplacement des caoutchoucs pour balais d'essuie-glace

### ⚠ ATTENTION

- Les cires chaudes appliquées par des lave-auto automatiques peuvent réduire la capacité de nettoyage des essuie-glaces.
- L'utilisation d'un revêtement hydrofuge peut entraîner un dysfonctionnement des essuie-glaces ou réduire leur efficacité.
- Afin d'éviter d'endommager les balais d'essuie-glace, ne pas utiliser d'essence, kérosène, diluant pour peinture ou autres dissolvants sur ou à proximité des balais d'essuie-glace.
- Lorsque le levier d'essuie-glace est sur la position AUTO et que l'alimentation du véhicule est mise sur ON, les essuie-glaces peuvent se mettre en marche automatiquement dans les cas suivants:
  - Si le pare-brise au-dessus du capteur de pluie est touché.
  - Si le pare-brise au-dessus du capteur de pluie est essuyé avec un chiffon.
  - Si le pare-brise est frappé avec la main ou un autre objet.
  - Si le capteur de pluie est frappé avec la main ou un autre objet à partir de l'intérieur du véhicule.

Faire attention à ne pas se faire pincer les mains ou les doigts car ils peuvent subir des blessures ou endommager les essuie-glace. Lorsque le véhicule Mazda est lavé ou réparé, veiller à ce que le levier d'essuie-glace soit à la position OFF.

## Inspection extérieure du véhicule

- Avant de soulever les balais d'essuie-glace avant, toujours suivre la procédure de déplacement des balais d'essuie-glace avant. Sinon, un balai d'essuie-glace, un bras d'essuie-glace ou le capot pourraient être endommagés.

La contamination du pare-brise ou des balais d'essuie-glace par des matières étrangères peut réduire l'efficacité des balais d'essuie-glace. Les sources fréquentes de contamination sont les insectes, la sève d'arbre et les traitements à la cire chaude utilisée dans certains appareils de lave-auto automatiques.

Si les balais n'essuient pas correctement, nettoyer la vitre et les balais avec un bon produit de nettoyage ou du détergent doux et rincer entièrement à l'eau limpide. Répéter l'opération si nécessaire.

### REMARQUE

Vous pouvez remplacer les balais d'essuie-glace vous-même, mais vous ne pouvez pas remplacer les bras d'essuie-glace.

Si vous voulez remplacer les bras d'essuie-glace, consultez un concessionnaire agréé Mazda.


### Remplacement des caoutchoucs pour balais d'essuie-glace de pare-brise

1. Déplacez les essuie-glaces aux positions de service à l'aide de la procédure suivante.
  - a) Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
  - b) Mettre l'alimentation du véhicule sur OFF.
  - c) Pousser 2 fois l'interrupteur des essuie-glaces à la position MIST dans les 30 secondes après avoir


positionné l'alimentation du véhicule sur OFF.

Une fois la procédure terminée, les essuie-glaces fonctionnent et s'arrêtent aux positions de service.




2. Relever les bras d'essuie-glace.
3. Faire glisser le balai dans le sens indiqué par la flèche tout en appuyant sur la languette du bras de l'essuie-glace pour retirer le balai.

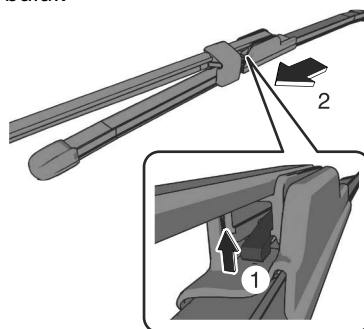


4.

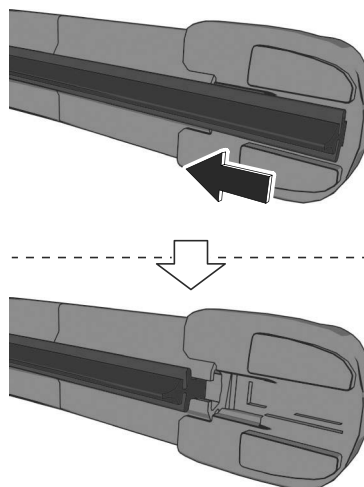

Inspection et entretien/nettoyage  
**Inspection extérieure du véhicule**

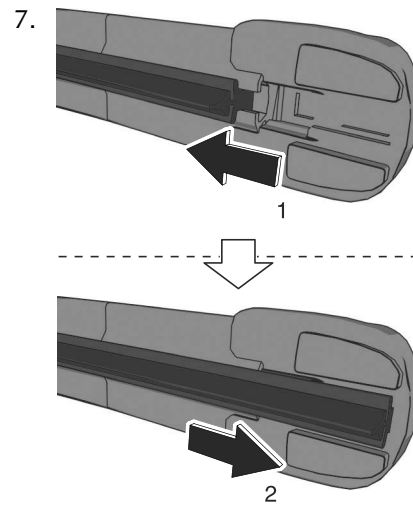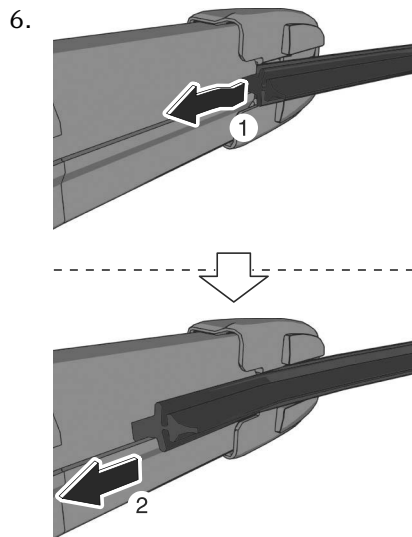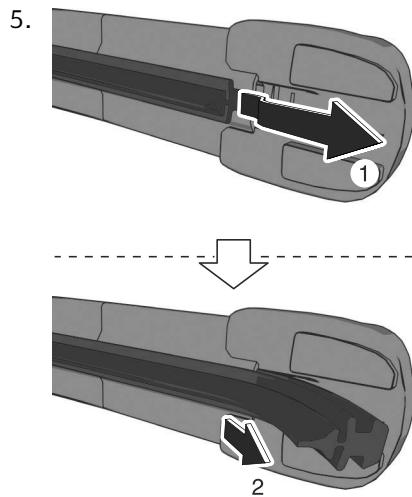

8. S'assurer que le balai en caoutchouc est correctement installé dans le support de balai.

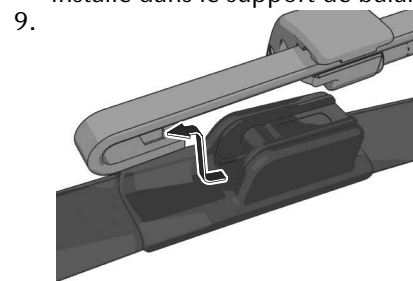

10. Rabaissér délicatement les bras de l'essuie-glace sur le pare-brise.

**ATTENTION**

Pour empêcher les dommages au pare-brise, laisser retomber doucement l'essuie-glace sans le frapper contre le pare-brise.

## Inspection extérieure du véhicule


11. Déplacer les essuie-glaces à leur position initiale à l'aide de la procédure suivante.
  - a) S'assurer que les essuie-glaces reposent sur le pare-brise.
  - b) Mettre l'alimentation du véhicule sur ON.
  - c) Pousser 2 fois l'interrupteur des essuie-glaces à la position MIST.

### Remplacement du caoutchouc pour balai d'essuie-glace arrière


#### **! ATTENTION**

Pour éviter d'endommager le bras d'essuie-glace et les autres composants, ne pas déplacer manuellement l'essuie-glace.


1. Retirer le couvercle.

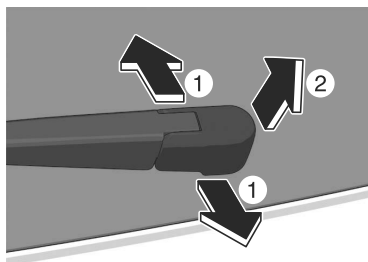

2. Retirer la butée.

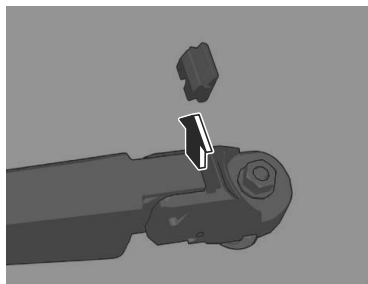


3. Relever le bras d'essuie-glace et tourner le balai d'essuie-glace vers la droite jusqu'à ce qu'il se déverrouille, puis retirer le balai.

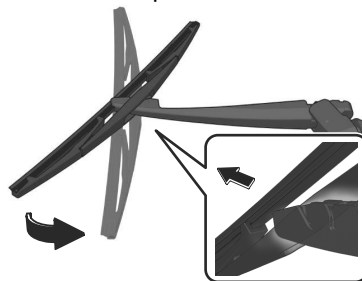


#### **! ATTENTION**

Pour ne pas abîmer la lunette arrière, ne pas laisser retomber le bras d'essuie-glace contre celle-ci.

- 4.

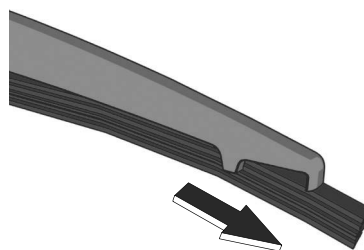


5. Retirer les barres métalliques du caoutchouc du balai d'essuie-glace retiré et les monter sur un caoutchouc pour balai d'essuie-glace neuf.

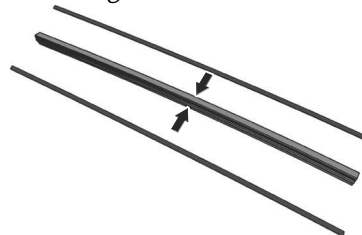

## Inspection extérieure du véhicule

### **⚠ ATTENTION**

Ne pas plier ou jeter les barres métalliques. Elles doivent être réutilisées.

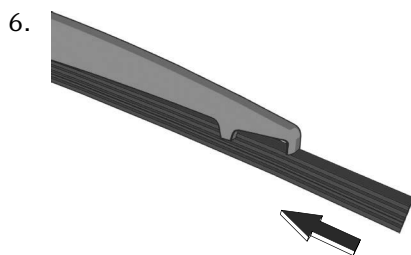

7. Installer l'ensemble du balai dans l'ordre inverse de celui du retrait.

### Inspection des pneus

#### À propos des pneus

Pour des performances optimales, la sécurité, et l'économie de carburant maximale, les pneus doivent toujours être gonflés aux pressions de gonflage recommandées et respecter également les limites de charge et la répartition du poids recommandées.

### **⚠ PRUDENCE**

**Ne pas utiliser de pneus de dimensions différentes de celles spécifiées. De plus, ne pas mélanger différents types de pneus.**

L'utilisation de pneus dont les dimensions sont différentes de celles spécifiées ou le mélange de différents types de pneus est dangereux. Cela pourrait compromettre la manœuvrabilité du véhicule et provoquer un accident. En outre, cela pourrait constituer une violation de la loi.

Utiliser les dimensions de pneu indiquées sur l'étiquette apposée sur le cadre de la portière du conducteur lorsque celle-ci est ouverte. Utiliser uniquement des pneus de même type sur les quatre roues.

#### Inspection de la pression de gonflage des pneus

### **⚠ PRUDENCE**

**Toujours garder les pneus gonflés à la pression correcte.**

Un sur-gonflage ou un sous-gonflage des pneus est dangereux. Une mauvaise tenue de route ou une défaillance soudaine des pneus peut causer un grave accident.

Se référer à Pneus à la page 10-73.

## Inspection extérieure du véhicule

### Utiliser seulement un bouchon de la valve Mazda d'origine.

Il est dangereux d'utiliser une pièce non d'origine, car la pression de gonflage de pneu correcte ne pourra pas être maintenue si la valve de pneu est endommagée. Si l'on conduit le véhicule dans cet état, la pression de gonflage de pneu diminuera, et un accident grave risquera de s'ensuivre. Ne pas utiliser de pièce qui ne soit pas une pièce Mazda d'origine pour le bouchon de valve.

Les pressions de gonflage de tous les pneus (y compris le pneu de la roue de secours) doivent être contrôlées tous les mois, lorsque les pneus sont froids. Les pressions recommandées doivent être respectées si l'on veut obtenir une conduite et une tenue de route optimale ainsi qu'une usure minimale des pneus.

Se référer au tableau de gonflage des pneus (page 10-73).

### REMARQUE

#### · Pression de gonflage à froid

La pression de gonflage à froid est la pression relevée à température ambiante avant la conduite du véhicule.

#### · Pression de gonflage maximale

La pression de gonflage maximale est la limite supérieure de la pression de gonflage à froid indiquée par le fabricant du pneu.

#### · Pression de gonflage recommandée

La pression de gonflage recommandée est la pression de gonflage à froid nécessaire pour assurer les performances de votre Mazda.

- Un sous-gonflage ou un sur-gonflage peut entraîner une conduite difficile, une augmentation de la consommation de carburant, une plus grande possibilité de dommages dus aux dangers de la route, une usure inégale et prématurée du pneu et une mauvaise étanchéité du talon du pneu, ce qui déforme la roue et provoque la séparation du pneu et de la jante.
- Veiller à ce que les pressions des pneus soient constamment aux niveaux corrects. Si l'on doit gonfler un pneu souvent, le faire vérifier.

### Inspection de la roue de secours temporaire

Vérifier la roue de secours temporaire au moins une fois par mois, pour qu'elle soit toujours correctement gonflée et rangée.

#### **ATTENTION**

- Ne pas monter de pneu à neige ou normal sur la jante de la roue de secours à usage temporaire. Ces pneus ne s'adapteront pas et cela risque d'endommager la jante et le pneu.
- La roue de secours à usage temporaire a une surface de roulement de moins de 5 000 km (3 000 milles). La surface de roulement pourrait être encore plus courte selon les conditions de conduite.
- L'utilisation de la roue de secours à usage temporaire doit être limitée, cependant, si le témoin d'usure apparaît en travers de la chape, remplacer cette roue par une roue de secours temporaire du même type (page 9-36).

La roue de secours à usage temporaire est plus facile à manipuler car elle est

plus légère et plus petite qu'une roue conventionnelle. Cette roue ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence et sur une distance limitée uniquement. N'utiliser la roue de secours temporaire que le temps nécessaire à la réparation de la roue conventionnelle, réparation qui doit être faite dès que possible. Se référer à Pneus à la page 10-73.

#### REMARQUE

- La condition de la roue de secours à usage temporaire se détériore graduellement même si elle n'a pas été utilisée.
- Les pneus s'abîment avec le temps, même si on ne les utilise pas pour rouler sur la route. Il est généralement recommandé de remplacer les pneus lorsqu'ils sont vieux de 6 ans ou plus. La chaleur causée par l'utilisation en climat chaud ou sous conditions de forte charge peut accélérer le processus de vieillissement. La date de fabrication du pneu (semaine et année) est indiquée par un numéro à 4 chiffres. Se référer à Étiquetage des pneus à la page 10-32.

## Permutation des pneus


### ⚠ PRUDENCE

#### Permuter périodiquement les pneus.

Il est dangereux d'utiliser un pneu comportant une usure irrégulière. Pour égaliser l'usure des pneus pour maintenir de bonnes performances de maniabilité et de freinage, permuter les pneus périodiquement ou plus fréquemment si une usure irrégulière apparaît.

Veuillez consulter la section Entretien périodique pour connaître l'intervalle de permutation de vos pneus.

Lors de la permutation, vérifier si l'équilibrage est correct.

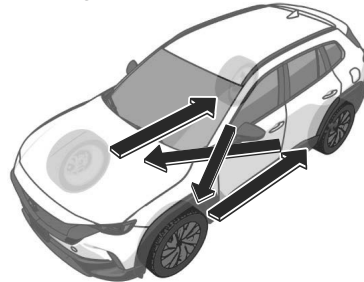

Ne pas inclure la roue de secours (USAGE TEMPORAIRE UNIQUEMENT) dans la permutation.

À chaque permutation des pneus, vérifier si les pneus sont endommagés et s'ils sont usés irrégulièrement. L'usure anormale des pneus est généralement causée par une ou plusieurs des causes suivantes :

- Pression de gonflage incorrecte
- Alignement des roues inadéquat
- Équilibrage incorrect des roues
- Freinages importants

## Inspection extérieure du véhicule

Après la permutation, veiller à régler les pressions de gonflage des pneus avant et arrière en fonction des spécifications (page 10-73) et vérifier le couple de serrage des écrous de roues.

### ATTENTION

Permuter les pneus unidirectionnels et les pneus à carcasse radiale à bande de roulement à dessins asymétriques ou à crampons de l'avant à l'arrière uniquement, et non pas entre la droite et la gauche. La performance des pneus sera réduite si la rotation des pneus est faite d'un côté à l'autre.

## Remplacement d'un pneu ou d'une roue

### PRUDENCE

**N'utiliser que des pneus en bon état.**

La conduite avec des pneus usés est dangereuse. Des performances de freinage, direction et traction réduites peuvent causer un accident.

**Remplacer tous les quatre pneus en même temps.**

Il est dangereux de ne remplacer qu'un seul pneu. Cela pourrait causer de mauvaises performances de maniabilité et de freinage risquant d'entraîner une perte de contrôle du véhicule. Mazda recommande vivement de remplacer tous les quatre pneus en même temps.

**N'utiliser que des roues de dimensions correctes sur ce véhicule.**

L'utilisation de roues de dimensions non spécifiées pour ce véhicule est dangereuse. Cela peut affecter le freinage et la conduite, ce qui peut causer une perte de contrôle du véhicule et un accident.

### ATTENTION

Une roue de dimension autre que celle spécifiée peut affecter:


- Ajustement du pneu
- Durée de vie de la roue et du roulement de roue
- Garde au sol
- Espace nécessaire à la chaîne
- Indication du compteur de vitesse
- Alignement des phares
- Hauteur des pare-chocs



➤ **Système de surveillance de pression des pneus**

Si un pneu est usé régulièrement, un témoin d'usure apparaît en travers de la chape.

Dans un tel cas, remplacer le pneu.

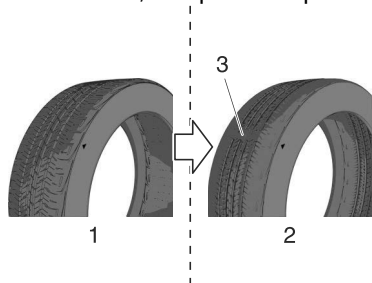

1. Bande de roulement neuve
2. Bande de roulement usée
3. Témoin d'usure

Il est nécessaire de remplacer le pneu avant que le témoin d'usure n'apparaisse en travers de la chape.

**REMARQUE**

Les pneus s'abîment avec le temps, même si on ne les utilise pas pour rouler sur la route. Il est généralement recommandé de remplacer les pneus lorsqu'ils sont vieux de 6 ans ou plus. La chaleur causée par l'utilisation en climat chaud ou sous conditions de forte charge peut accélérer le processus de vieillissement. La date de fabrication du pneu (semaine et année) est indiquée par un numéro à 4 chiffres.

Se référer à Étiquetage des pneus à la page 10-32.

## Remplacement des ampoules d'éclairages

Toutes les ampoules d'éclairage sont de type DEL.

L'ampoule DEL ne peut pas être remplacée comme une seule unité, car c'est une unité intégrée.

L'ampoule DEL doit être remplacée avec l'unité. Si un remplacement est nécessaire, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

### Réglage de la visée des phares


Si la procédure ci-dessous ne permet pas de régler les phares, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

1. S'assurer que le réservoir d'essence du véhicule est plein et que la zone autour du phare n'est pas déformée.
2. Garer le véhicule sur une surface plane.
3. S'asseoir sur le siège du conducteur.
4. Faire rebondir le véhicule plusieurs fois.
5. À l'aide d'un tournevis cruciforme, tourner le boulon A dans un sens ou dans l'autre. Ne pas oublier le sens de rotation et le nombre de tours.

## Inspection extérieure du véhicule

---


6. Tourner le boulon B du même nombre de tours et dans le même sens qu'à l'étape 5.

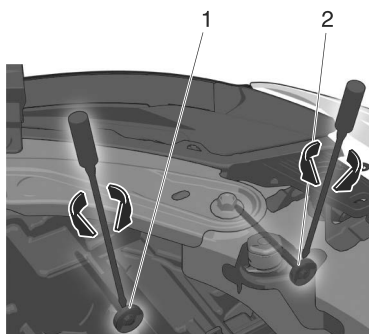

1. Boulon de réglage A
2. Boulon de réglage B

## Inspection intérieure du véhicule

### Vérification des emplacements d'inspection et des éléments d'inspection

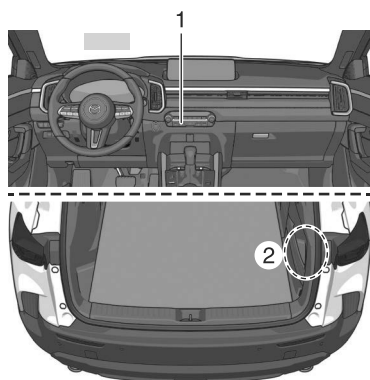

1. Climatiseur
2. Batterie au plomb-acide


### Entretien du climatiseur

#### Avant d'utiliser le climatiseur

Un manque de réfrigérant peut affecter le rendement du climatiseur.

Les spécifications du réfrigérant sont indiquées sur une étiquette fixée à l'intérieur du compartiment moteur. Si le mauvais type de réfrigérant est utilisé, cela peut entraîner une anomalie grave du système de commande de température. Pour l'inspection ou la réparation, consulter un réparateur professionnel agréé par le gouvernement, car un dispositif spécial est requis pour la maintenance du climatiseur.

Pour plus de détails, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

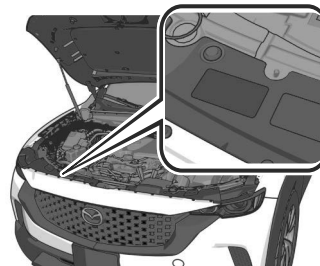

#### Filtre à air

Un filtre à air avec fonction de collecte de pollen et de poussière est installé.

Pour garantir une utilisation sûre et confortable du climatiseur, faire remplacer périodiquement le filtre à air.

Pour plus de détails, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

#### **REMARQUE**

- Si le débit d'air du système de climatisation diminue de manière significative, le filtre à air peut être colmaté. Remplacer le filtre à air.

## Inspection intérieure du véhicule

- Si le véhicule est conduit dans des zones où il y a beaucoup de poussière et une circulation intense, comme dans les grandes villes et les régions froides, le filtre à air devra peut-être être remplacé plus fréquemment.

### Inspection de la batterie au plomb-acide

#### PRUDENCE



**Pour garantir une manipulation correcte et sans danger de la batterie au plomb-acide, lire les précautions suivantes attentivement avant de l'utiliser ou de l'inspecter.**



**S'assurer de toujours porter des lunettes de protection lorsque l'on travaille près de la batterie au plomb-acide.**

Intervenir sans lunettes de protection est dangereux. Le liquide de la batterie au plomb-acide contient de l'ACIDE SULFURIQUE pouvant rendre aveugle s'il entre en contact avec les yeux. Aussi, l'hydrogène produit pendant le fonctionnement normal de la batterie au plomb-acide peut s'enflammer et faire exploser la batterie au plomb-acide.

## Inspection intérieure du véhicule



**Porter des lunettes de protection et des gants de protection pour éviter le contact avec du liquide de la batterie au plomb-acide.**

Du liquide de batterie au plomb-acide renversé est dangereux. Le liquide de la batterie au plomb-acide contient de l'ACIDE SULFURIQUE pouvant causer de graves blessures s'il entre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Si cela se produit, se rincer immédiatement les yeux avec de l'eau pendant 15 minutes ou se laver la peau complètement et consulter un médecin.



**S'assurer de toujours garder les batteries au plomb-acide hors de portée des enfants.**

Le fait de laisser des enfants jouer près d'une batterie au plomb-acide est dangereux. Du liquide de batterie au plomb-acide peut causer de graves blessures s'il entre en contact avec les yeux ou la peau.



**Garder les flammes et les étincelles à bonne distance des cellules de la batterie au plomb-acide, ne pas laisser des outils en métal entrer en contact avec la borne positive (+) ou négative (-) de la batterie au plomb-acide quand vous travaillez près de celle-ci. Ne pas laisser la borne positive (+) entrer en contact avec la carrosserie du véhicule.**

Des flammes ou des étincelles près des cellules de la batterie au plomb-acide sont dangereuses. L'hydrogène produit pendant le fonctionnement normal de la batterie au plomb-acide peut s'enflammer et faire exploser la batterie au plomb-acide. Une batterie au plomb-acide qui explose peut causer de graves brûlures et blessures. Garder toutes les flammes, y compris les cigarettes et les étincelles, éloignées des cellules de la batterie au plomb-acide.

## Inspection intérieure du véhicule



**Garder toutes les flammes et les étincelles éloignées des cellules de la batterie au plomb-acide, car ces dernières dégagent du gaz hydrogène lors du chargement de la batterie au plomb-acide ou de l'ajout de liquide de batterie au plomb-acide.**

Des flammes ou des étincelles près des cellules de la batterie au plomb-acide sont dangereuses. L'hydrogène produit pendant le fonctionnement normal de la batterie au plomb-acide peut s'enflammer et faire exploser la batterie au plomb-acide. Une batterie au plomb-acide qui explose peut causer de graves brûlures et blessures. Garder toutes les flammes, y compris les cigarettes et les étincelles, éloignées des cellules de la batterie au plomb-acide.

**En déconnectant les bornes de la batterie au plomb-acide, toujours retirer la borne négative (-) en premier.**


Il est dangereux d'essayer de retirer d'abord la borne positive (+), car elle pourrait entrer en contact avec la carrosserie environnante et produire des étincelles, ce qui pourrait entraîner des brûlures ou d'autres blessures.

### Avant d'effectuer l'entretien de la batterie au plomb-acide


La batterie au plomb-acide est située sur le côté droit du compartiment à bagages. Pour l'entretien de la batterie au plomb-acide, retirer le couvercle latéral du coffre et le couvercle de la batterie au plomb-acide.

### Retrait du couvercle latéral du coffre

1. Retirer le panneau du compartiment à bagages.

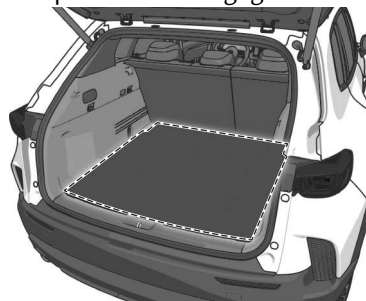


2. Tenir le bord inférieur du couvercle latéral du coffre et tirer dessus pour retirer les attaches.

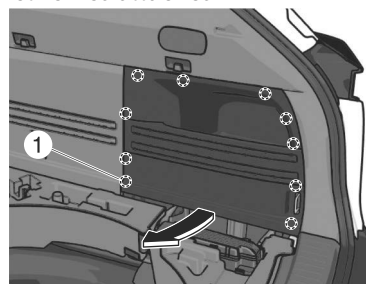

1. Attache

### Retrait du couvercle de batterie au plomb-acide

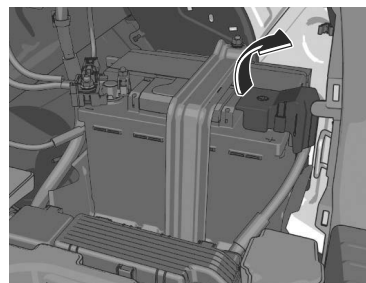


## Inspection intérieure du véhicule

### Entretien de la batterie au plomb-acide

Pour que les performances de la batterie au plomb-acide soient optimales :

- Veiller à ce que la batterie soit toujours correctement fixée.
- Veiller à ce que le dessus de la batterie soit propre et sec.
- Veiller à ce que les bornes et les cosses soit propres et correctement serrées, et les enduire de vaseline ou de graisse pour borne.
- Nettoyer immédiatement toute trace d'électrolyte avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude.
- Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une période prolongée, déconnecter les câbles de la batterie au plomb-acide et recharger la batterie au plomb-acide toutes les 6 semaines.

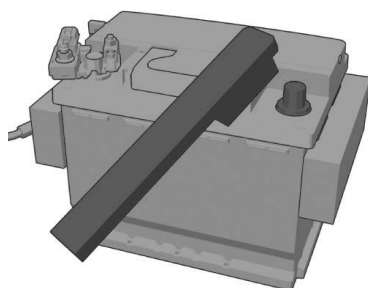

### Remplacement de la batterie au plomb-acide

Contactez un concessionnaire agréé Mazda pour le remplacement de la batterie au plomb-acide.


Après avoir remplacé la batterie au plomb-acide, s'assurer que les éléments suivants sont installés dans l'orifice d'échappement de la batterie au plomb-acide.

### Flexible d'échappement

Utiliser le flexible d'échappement installé sur la batterie au plomb-acide avant le remplacement. Veiller à ce que le flexible d'échappement soit bien raccordé à l'orifice de la carrosserie du véhicule.

### Bouchon de l'orifice d'échappement

Utiliser le bouchon fourni avec la batterie au plomb-acide après son remplacement ou celui installé sur la batterie au plomb-acide avant son remplacement. (Selon la batterie au plomb-acide, l'orifice d'échappement peut être fermé.)

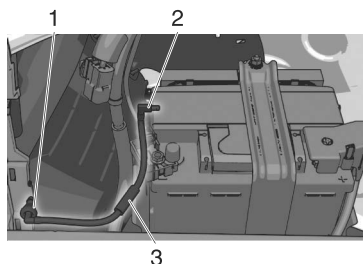

1. Orifice dans la carrosserie du véhicule
2. Orifice d'échappement
3. Flexible d'échappement

### **! PRUDENCE**

**Installer solidement le flexible d'échappement et le bouchon de l'orifice d'échappement sur l'orifice d'échappement de la batterie au plomb-acide.**

Si ces éléments ne sont pas installés correctement, des gaz inflammables risquent de pénétrer dans le véhicule ou de s'enflammer et d'exploser, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

### Avertissements et précautions concernant le remplacement de la pile de la clé

#### **ATTENTION**

- Vérifier si la pile est bien installée correctement. La pile risque de couler si elle n'est pas installée correctement.
- Lors du remplacement de la pile, veiller à ne pas toucher de circuits internes ni de bornes électriques, à ne pas tordre des bornes électriques et à ne pas laisser de la saleté pénétrer dans la télécommande, car cela pourrait l'endommager.
- Il y a danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement.
- Mettre les piles usées au rebut en respectant les instructions suivantes.
  - Isoler les bornes positive et négative en les recouvrant de ruban isolant ou l'équivalent.
  - Ne jamais démonter la pile.
  - Ne jamais jeter la pile dans le feu ou dans l'eau.
  - Ne jamais déformer ou écraser une pile.
  - Ne remplacer qu'avec le même type de pile (CR2032 ou équivalent).


### Comment remplacer la pile de la clé

Remplacer par une pile neuve avant que la clé ne devienne inutilisable. Les conditions suivantes indiquent que la pile est déchargée:

- Le témoin KEY (vert) s'allume sur le tableau de bord.
- Le système ne fonctionne pas et le témoin de fonctionnement de la télécommande ne clignote pas lorsque les touches sont enfoncées.
- La plage de fonctionnement du système est réduite.


Une opération incorrecte de remplacement de la pile peut endommager la clé. Il est recommandé de remplacer la batterie chez un concessionnaire agréé Mazda. En cas de remplacement de la batterie soi-même, tenir compte des instructions suivantes.

1. Retirez le couvercle inférieur tout en appuyant sur le bouton dans le sens de la flèche.

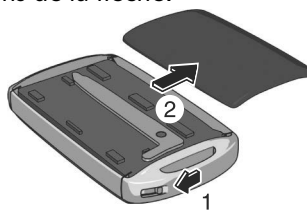




2. Appuyer sur la languette pour déverrouiller le couvercle supérieur.

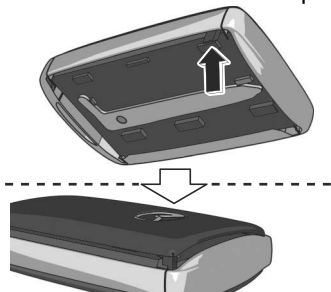


3. Insérer un tournevis à tête plate enroulé de ruban dans l'espace et le glisser.

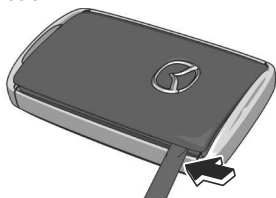


4. Tourner le tournevis et retirer le couvercle supérieur.



5. Retirer le capuchon à l'aide d'un tournevis à tête plate enveloppé de ruban adhésif.

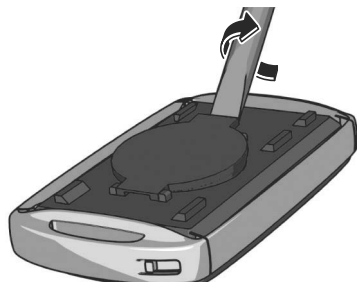


6. Retirer la batterie à l'aide d'un tournevis à tête plate entouré de bande adhésive.

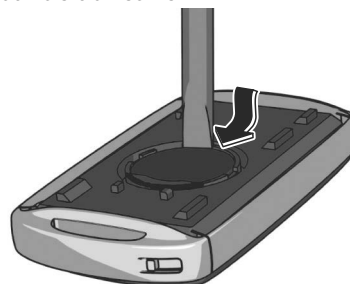


7. Insérer une pile neuve dans la clé en orientant le pôle positif vers le haut.


8. Installer le capuchon.

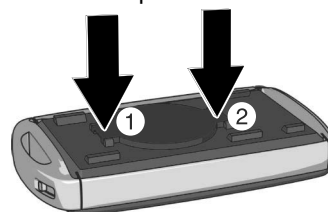

9. Installer le couvercle supérieur.

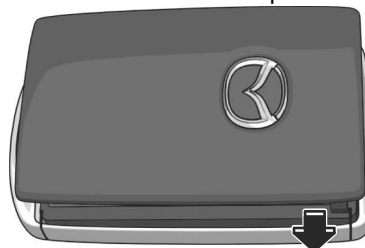

10. Fixer le couvercle inférieur de sorte que ses languettes soient insérées dans les fentes de la clé.

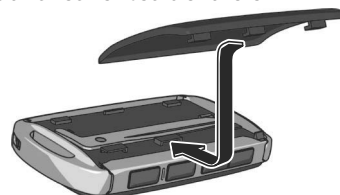

## Entretien extérieur

### PRUDENCE

**Sécher les freins qui sont devenus mouillés en conduisant lentement, en relâchant la pédale d'accélérateur et en appliquant légèrement les freins à plusieurs reprises jusqu'à ce que le freinage soit redevenu normal.**

Le fait de conduire avec des freins mouillés est dangereux. Une distance d'arrêt plus longue ou le véhicule tirant d'un côté lors du freinage peut entraîner un accident grave. Une légère application des freins indiquera s'ils sont affectés par l'eau.

### ATTENTION

- Avant de soulever les balais d'essuie-glace avant, toujours suivre la procédure de déplacement des balais d'essuie-glace avant. Sinon, un balai d'essuie-glace, un bras d'essuie-glace ou le capot pourraient être endommagés. Se référer à la section Remplacement des caoutchoucs pour balais d'essuie-glace avant (page 9-29) pour connaître la procédure à suivre pour déplacer les balais d'essuie-glace avant en position de service.
- Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON et que le levier d'essuie-glaces est en position AUTO, les essuie-glaces avant peuvent fonctionner automatiquement dans les cas suivants :  
La zone du pare-brise au-dessus du capteur de pluie est touchée ou essuyée avec un chiffon.

Le pare-brise ou la zone du capteur de pluie dans l'habitacle est touché. Lorsque l'alimentation du véhicule est positionnée sur ON et que le levier d'essuie-glaces est en position AUTO, ne pas toucher le pare-brise ou les essuie-glaces avant. Sinon, les essuie-glaces avant fonctionneront automatiquement, ce qui pourrait vous coincer les doigts ou endommager les essuie-glaces avant. Lorsque vous enlevez de la glace ou de la neige, ou que vous nettoyez le pare-brise, assurez-vous toujours que le levier d'essuie-glaces est en position OFF.

- Ne pas asperger d'eau dans le compartiment moteur. Sinon, cela peut entraîner des problèmes de démarrage du moteur ou endommager les pièces du circuit électrique.
- Lors du lavage et du cirage du véhicule, veiller à ne pas exercer une force excessive sur une zone du toit ou de l'antenne du véhicule. Sinon, cela risque de cabosser le véhicule ou d'endommager l'antenne.
- S'assurer que la trappe de remplissage de carburant est fermée et que les portières sont verrouillées. Dans le cas contraire, la trappe de remplissage de carburant pourrait être forcée par la pression de l'eau, ce qui provoquerait des dégâts sur le véhicule ou la trappe elle-même.
- Ne pas utiliser de laine d'acier, de produits de nettoyage abrasifs ou de détergents puissants contenant des agents fortement alcalins ou caustiques sur les parties chromées ou en aluminium anodisé. Cela risque d'endommager la couche de protection et provoquer une décoloration ou une détérioration de la peinture.

- Si des solvants organiques tels que l'essence, l'huile, le liquide de refroidissement moteur ou le liquide de batterie entrent en contact avec l'extérieur, essuyer immédiatement.
- Ne pas utiliser de composés contenant de la cire, des solvants organiques tels que l'essence ou le benzène, des alcools, des détergents acides ou alcalins, ou de l'eau de Javel pour le nettoyage.

## Entretien des roues

### **ATTENTION**

- S'il y a de l'eau de mer ou un produit antigel sur les roues, les laver à l'eau dès que possible.
- N'utiliser qu'un détergent doux. Avant d'utiliser un détergent, vérifier les ingrédients. Sinon, le produit pourrait décolorer ou tâcher les roues en aluminium.

## Entretien intérieur

### **PRUDENCE**

#### **Ne pas pulvériser de l'eau dans l'habitacle du véhicule.**

Il est dangereux de pulvériser de l'eau à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, car des appareils électriques tels que l'équipement audio ou les interrupteurs pourraient être mouillés et provoquer des dysfonctionnements, voire déclencher un incendie.

### **ATTENTION**

- Ne pas utiliser d'agents de polissage. En fonction de la composition de ces produits, ils pourraient provoquer des décolorations, des taches, des craquelures ou des pelures sur le revêtement.
- Ne pas gratter ou griffer l'intérieur du verre de la vitre. Cela pourrait endommager les filaments thermiques et les lignes d'antenne.
- Lors du nettoyage de l'intérieur du verre de la vitre, utiliser un chiffon doux imprégné d'eau tiède pour essuyer doucement les filaments thermiques et les lignes d'antenne. L'utilisation de produits de nettoyage pour verre pourrait endommager les filaments thermiques et les lignes d'antenne.
- Si un liquide tel qu'un parfum est renversé dans l'habitacle, essuyer immédiatement.
- Ne pas utiliser de composés contenant de la cire, des solvants organiques tels que l'essence ou le benzène, des alcools, des solvants acides ou alcalins, ou de l'eau de Javel pour le nettoyage.

- Ne pas essayer de frotter les panneaux à surface brillante et les parties métalliques avec un chiffon sec. En outre, essuyer les lentilles du combiné d'instruments avec un chiffon doux (comme pour des lunettes) et ne pas frotter fortement. Sinon, cela peut provoquer des rayures.

### **Entretien du haut du tableau de bord (rembourrage mou)**

Entretien du tableau de bord pour les zones nécessitant un nettoyage supplémentaire.

1. Essuyer les zones salies avec un chiffon doux imbibé d'un produit nettoyant léger dilué avec de l'eau.
2. Essuyer tout détergent et toute eau restant sur la surface à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et bien essoré.

### **Entretien de la sellerie en cuir et du cuir synthétique**

#### Tissu

1. Nettoyer les zones salies en les tamponnant délicatement avec un chiffon doux imbibé d'un produit nettoyant léger (environ 5%) dilué dans de l'eau.
2. Essuyer le détergent restant en utilisant un chiffon imbibé d'eau propre et bien essoré.

#### Cuir synthétique

1. Retirer la poussière et le sable à l'aspirateur.
2. Essuyer les zones salies avec un chiffon doux imbibé d'un produit nettoyant léger (environ 5 %) dilué avec de l'eau.
3. Essuyer le détergent restant en utilisant un chiffon imbibé d'eau propre et bien essoré.

## Entretien de la sellerie en cuir

1. Retirer la poussière et le sable à l'aspirateur.
2. Nettoyer la zone salie avec un chiffon doux et un nettoyant spécial adapté, ou avec un chiffon doux trempé dans un détergent léger (environ 5 %) dilué avec de l'eau.
3. Essuyer le détergent restant en utilisant un chiffon imbibé d'eau propre et bien essoré.
4. Retirer l'humidité avec un chiffon doux et sec puis laisser sécher le cuir davantage dans une zone bien ventilée à l'ombre. Si le cuir a été mouillé par la pluie, éponger l'eau dès que possible et laisser sécher.

### REMARQUE

- Parce que le cuir véritable est un matériau naturel sa surface n'est pas régulière. Il peut y avoir dessus des cicatrices, des griffures et des rides.
- Il est recommandé de l'entretenir périodiquement environ deux fois par an pour maintenir sa qualité aussi longtemps que possible.
- Si la sellerie en cuir entre en contact avec l'une des substances suivantes, la nettoyer immédiatement.  
La laisser salie risque de provoquer une usure prématurée, des moisissures ou des tâches.
  - Sable ou boue
  - Substance grasseuse ou huileuse, comme par exemple de la crème pour les mains
  - Substance contenant de l'alcool, comme des cosmétiques ou des produits de coiffure
- Si la sellerie en cuir est mouillée, éponger rapidement l'eau avec un chiffon sec. L'humidité restante sur la surface peut provoquer des détériorations telles qu'un durcissement ou rétrécissement.
- L'exposition aux rayons directs du soleil pendant de longues périodes peut entraîner une détérioration et un rétrécissement. Lors du stationnement de la voiture en plein soleil pendant de longues heures, créer de l'ombre à l'intérieur en utilisant des pare-soleils.
- Ne pas laisser des produits vinyles sur la sellerie en cuir sur de longues périodes. Ils pourraient affecter la qualité et la couleur du cuir. Si la température de la cabine devient très chaude, le vinyle peut alors se détériorer et adhérer ainsi au cuir véritable.

## Entretien de la protection antipoussière de l'affichage de conduite active

### ATTENTION

Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer la protection antipoussière. En outre, si un agent chimique entre en contact avec la protection antipoussière, essuyer immédiatement. Sinon, le revêtement risque d'être endommagé.

1. Essuyer avec un chiffon fin et doux tel que ceux utilisés pour nettoyer les lunettes.

## Entretien des ceintures de sécurité

### PRUDENCE

**Si une ceinture de sécurité présente des signes d'effilochage ou d'abrasion, la faire remplacer par un concessionnaire agréé Mazda.**

Si une ceinture de sécurité est utilisée dans un tel état, elle ne peut pas fonctionner à pleine capacité, risquant d'entraîner des blessures graves voire mortelles.

**Utiliser un détergent léger pour nettoyer les salissures sur une ceinture de sécurité.**

Si des solvants organiques sont utilisés pour le nettoyage des ceintures de sécurité ou que celles-ci sont tachées par de la saleté ou de l'eau de Javel, elles peuvent en être affaiblies et ne plus fonctionner à pleine capacité, risquant d'entraîner des blessures graves voire mortelles.

**Ne pas démonter, modifier ou remplacer une ceinture de sécurité.**

Si une ceinture de sécurité est utilisée dans un tel état, elle ne peut pas fonctionner à pleine capacité, risquant d'entraîner des blessures graves voire mortelles.

**Toujours faire inspecter votre véhicule par un concessionnaire agréé Mazda si le véhicule a été impliqué dans un accident.**

Les ceintures de sécurité avec le système de prétensionneur et les ceintures de sécurité avec le système de limiteur de charge ne peuvent pas être réutilisées une fois qu'elles ont fonctionné (se sont déployées).

Si une ceinture de sécurité est utilisée dans un tel état, elle ne peut pas fonctionner à pleine capacité, risquant d'entraîner des blessures graves voire mortelles.

**Toujours consulter un concessionnaire agréé Mazda lors de la mise à la casse du véhicule.**

Si le système de prétensionneur fonctionne (se déploie) de manière inattendue, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

**Ne pas réparer les pièces ou les faisceaux de câblage du système de prétension et ne pas essayer de diagnostiquer les circuits du système de prétension à l'aide d'un testeur électrique ou d'un dispositif similaire.**

Ils pourraient ne pas fonctionner normalement ou se déployer incorrectement, ce qui pourrait entraîner des blessures graves voire mortelles.

Vérifier périodiquement que les systèmes de ceinture de sécurité fonctionnent correctement et ne sont pas endommagés.

#### **Procédure de nettoyage des ceintures de sécurité**

1. Tapoter légèrement avec un détergent doux pour enlever la saleté.
2. Essuyer avec un chiffon bien essoré.
3. Laisser sécher.
4. S'assurer que la ceinture de sécurité se verrouille lorsqu'elle est tirée rapidement. Si elle ne se rétracte toujours pas correctement, la faire inspecter par un concessionnaire agréé Mazda.

**9-52**

#### **REMARQUE**

Nettoyer consciencieusement les ceintures de sécurité si elles sont salies. Laisser les ceintures de sécurité dans cet état risque de rendre un nettoyage ultérieur plus difficile et pourrait affecter leur rétractation correcte.



# 10

## Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité

<b>Assistance à la clientèle (États-Unis).....</b>	<b>10-4</b>
Assistance à la clientèle.....	10-4
ÉTAPE 1 : Adressez-vous à votre concessionnaire Mazda.....	10-4
ÉTAPE 2 : Adressez-vous à Mazda Amérique du Nord.....	10-5
ÉTAPE 3 : Contactez Better Business Bureau (BBB).....	10-6
Pour les Clients de Californie.....	10-7

<b>Assistance à la clientèle (Canada).....</b>	<b>10-10</b>
Processus de révision "satisfaction-client".....	10-10
ÉTAPE 1 : Adressez-vous à votre concessionnaire Mazda.....	10-10
ÉTAPE 2 : Adressez-vous au bureau régional Mazda.....	10-11
ÉTAPE 3 : Adressez-vous au département des relations publiques de Mazda.....	10-11
Programme médiation/arbitrage.....	10-12
Programme d'Arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada (PAVAC).....	10-13
Bureaux régionaux.....	10-14

<b>Assistance à la clientèle (Porto Rico).....</b>	<b>10-15</b>
Assistance à la clientèle.....	10-15
ÉTAPE 1.....	10-15

ÉTAPE 2.....	10-16
--------------	-------

<b>Assistance à la clientèle (Mexique).....</b>	<b>10-17</b>
Assistance à la clientèle.....	10-17
Adressez-vous à votre concessionnaire Mazda.....	10-17

<b>Importateur/distributeurs Mazda.....</b>	<b>10-19</b>
États-Unis.....	10-19
CANADA.....	10-19
PORTO RICO/ÉTATS-UNIS	
Îles Vierges.....	10-20
MEXIQUE.....	10-20
GUAM.....	10-21
SAIPAN.....	10-21
SAMOA AMÉRICAINES.....	10-22

<b>Signalement des problèmes de sécurité.....</b>	<b>10-23</b>
Signalement des problèmes de sécurité (États-Unis).....	10-23
Signalement des problèmes de sécurité (Canada).....	10-24

<b>Garantie.....</b>	<b>10-25</b>
Garanties applicables à ce véhicule Mazda.....	10-25
Utilisation du véhicule en dehors des États-Unis et du Canada.....	10-25

Immatriculation du véhicule à l'étranger (Sauf États-Unis et Canada)..... 10-26  
Pièces et accessoires non originaux additionnels..... 10-27

**Téléphones cellulaires..... 10-28**  
Avertissement concernant l'utilisation de téléphones cellulaires..... 10-28

**Système de classement uniforme de la qualité des pneus (UTQGS)..... 10-29**  
..... 10-29  
Système de classement uniforme de la qualité des pneus (UTQGS)..... 10-29  
Usure de la bande de roulement..... 10-29  
Adhérence (AA, A, B, C)..... 10-30  
Température (A, B, C)..... 10-30  
CLASSEMENT UNIFORME DE LA QUALITÉ DES PNEUS..... 10-31

**Informations relatives aux pneus (États-Unis)..... 10-32**  
Étiquetage des pneus..... 10-32  
Informations figurant sur les pneus des véhicules pour passagers..... 10-32  
Informations relatives aux roues de secours à usage temporaire..... 10-35  
Emplacement de l'étiquette de pneus (plaque signalétique)..... 10-36  
Pression de gonflage des pneus recommandée..... 10-37  
Vérification de la pression des pneus..... 10-38

Glossaire des termes..... 10-38  
Entretien des pneus..... 10-39  
Pression de gonflage des pneus..... 10-40  
Permutation des pneus..... 10-40  
Remplacement d'un pneu ..... 10-41  
..... 10-41  
Pratiques sécuritaires..... 10-42  
Chargement du véhicule..... 10-43  
Étapes pour déterminer la limite de charge correcte..... 10-49

**Déclaration de conformité..... 10-50**  
Système d'ouverture à télécommande/Système d'immobilisation..... 10-50  
Système de télécommande sans fil HomeLink..... 10-51  
Système de surveillance de pression des pneus..... 10-52  
Système de capteur radar avant..... 10-53  
Système de capteur radar latéral avant/système de capteur radar latéral arrière..... 10-54  
Système audio..... 10-55  
Système radio..... 10-57  
Système de communication de données..... 10-58  
Chargeur sans fil (Qi)..... 10-61

**Numéro d'identification..... 10-62**  
Numéro d'identification du véhicule..... 10-62  
Étiquette des normes de sécurité automobile..... 10-62  
Étiquette d'informations du système antipollution du véhicule..... 10-63

## 10-2

---

Étiquette des pressions de gonflage des pneus.....	10-63	Système électrique.....	10-67
Numéro du moteur.....	10-64	Qualité des lubrifiants.....	10-68
<b>Spécifications du véhicule.....</b>	<b>10-65</b>	Contenances.....	10-69
Moteur.....	10-65	Dimensions.....	10-70
Batterie haute tension.....	10-66	Poids.....	10-71
		Ampoules.....	10-72
		Pneus.....	10-73

## Assistance à la clientèle (États-Unis)

---

### Assistance à la clientèle

Votre satisfaction complète et permanente est notre affaire. Nous sommes ici pour vous servir. Tous les concessionnaires agréés Mazda possèdent les connaissances et l'outillage nécessaires pour maintenir votre véhicule en parfait état.

Si vous avez des questions ou des recommandations sur comment améliorer le service de votre véhicule Mazda ou le service offert par le personnel d'un concessionnaire Mazda, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes:

#### REMARQUE

S'il est nécessaire de faire modifier les composants ou le système de câblage du système de retenue supplémentaire pour accommoder une personne avec certaines conditions médicales selon l'avis d'un médecin certifié, contacter un concessionnaire agréé Mazda. Pour plus d'informations consulter le site Internet de NHTSA [www.safercar.gov](http://www.safercar.gov) (VEHICLE SHOPPERS > Air Bags > Air Bag FAQs > Air Bag Deactivation).

### ÉTAPE 1 : Adressez-vous à votre concessionnaire Mazda

Discutez de la situation avec un concessionnaire agréé Mazda. Ceci est l'approche la meilleure et la plus rapide pour régler un problème.

- Si votre problème n'a pas été réglé par le DÉPARTEMENT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE, le DÉPARTEMENT DES VENTES, le DÉPARTEMENT DU SERVICE ou le GÉRANT DES PIÈCES, veuillez alors contacter le DIRECTEUR GÉNÉRAL ou le PROPRIÉTAIRE de l'établissement.
- S'il est nécessaire de faire modifier les composants ou le système de câblage du système de retenue supplémentaire pour accommoder une personne avec certaines conditions médicales selon l'avis d'un médecin certifié, passer à l'ÉTAPE 2.

## ÉTAPE 2 : Adressez-vous à Mazda Amérique du Nord

Si pour n'importe quelle raison vous avez encore besoin d'aide après avoir contacté la direction de votre concessionnaire ou qu'il est nécessaire de faire modifier les composants ou le système de câblage du système de retenue supplémentaire pour accommoder une personne avec certaines conditions médicales selon l'avis d'un médecin certifié, vous pouvez contacter Mazda Amérique du Nord d'une des manières suivantes.

Se connecter à [www.MazdaUSA.com](http://www.MazdaUSA.com)

Les réponses à beaucoup de questions, incluant comment localiser ou entrer en contact avec un concessionnaire Mazda local aux États-Unis, peuvent y être trouvées.

E-mail : cliquez sur "Contact Us" au bas de la page [www.mazdausa.com](http://www.mazdausa.com) sous "Help"

En téléphonant au: 1 (800) 222-5500

Par courrier à:  
Attention: Customer Experience  
Center  
Mazda North American Operations  
200 Spectrum Center Drive Suite 100  
Irvine, California 92618  
P.O. Box 19734  
Irvine, CA 92623-9734

Afin que nous puissions vous servir efficacement et immédiatement, veuillez nous fournir l'information suivante:

1. Votre nom, adresse et numéro de téléphone
2. L'année et le modèle du véhicule
3. Le numéro d'identification du véhicule (17 caractères, indiqué sur votre preuve d'enregistrement et situé dans le coin supérieur du tableau de bord, du côté passager)
4. Date d'achat et kilométrage actuel
5. Le nom et l'emplacement du concessionnaire
6. Votre ou vos questions

Si vous demeurez en dehors des États-Unis, veuillez contacter le distributeur Mazda le plus proche.

## Assistance à la clientèle (États-Unis)

---

### ÉTAPE 3 : Contactez Better Business Bureau (BBB)

Mazda North American Operations est bien conscient du fait que, pour certains problèmes, il peut être impossible d'arriver à un accord réciproque. Comme mesure finale permettant d'assurer que vos inquiétudes sont prises en compte équitablement, Mazda North American Operations a accepté de participer à un programme de règlement des conflits administré par le système Better Business Bureau (BBB), sans aucun frais pour vous les clients.

BBB AUTO LINE tâche, avec les clients et le fabricant, d'essayer de trouver une résolution mutuellement acceptable des problèmes liés aux garanties. Si le BBB ne parvient pas à faciliter le règlement du problème, il organisera une audience sans complications de procédure devant un arbitre.

Vous devez avoir recours à BBB AUTO LINE avant d'exercer des droits ou de rechercher des remèdes légaux sous la loi fédérale Magnuson-Moss Warranty Act (loi relative à la protection des consommateurs), 15 U.S.C. § 2301 et seq. Dans la mesure permise par la loi "Lemon Law" de l'État concerné, vous devez aussi avoir recours à BBB AUTO LINE avant d'exercer des droits ou de rechercher des remèdes légaux sous la loi "Lemon Law". Si vous avez choisi de rechercher des remèdes légaux qui ne sont pas créés par la loi Magnuson-Moss Warranty Act ou par la loi "Lemon Law" de l'état concerné,

### 10-6

il ne vous est pas nécessaire d'avoir d'abord recours à BBB AUTO LINE.

Le processus entier prend normalement 40 jours ou moins. La décision de médiation ne lie ni vous-même, ni Mazda, sauf si vous acceptez la décision. Pour plus de détails concernant BBB AUTO LINE, y compris les normes d'éligibilité actuelles, veuillez téléphoner au 1-800-955-5100, ou vous rendre sur le site Web de BBB, à [www.bbb.org/autoline](http://www.bbb.org/autoline).

L'engagement total pour la satisfaction des clients est plus qu'une simple formule chez Mazda. Nous espérons satisfaire directement chacun de nos clients; mais si jamais une de nos décisions pose un problème, Mazda croit qu'en offrant une méthode rapide, équitable et gratuite, telle que BBB AUTO LINE, Mazda pourra tenir son engagement de toujours faire au mieux pour nos clients!

## Pour les Clients de Californie

1. Mazda North American Operations participe à un programme de médiation/arbitrage administré par BBB AUTO LINE, une division de BBB National Programs, Inc. [1676 International Drive, Suite 550 McLean, Virginie 22102] par l'intermédiaire des Better Business Bureaus locaux. BBB AUTO LINE et Mazda ont été certifiés par l'Arbitration Certification Program du California Department of Consumer Affairs.
2. Si vous avez un problème qui se produit sous une garantie écrite de Mazda, nous vous conseillons vivement de nous le signaler. Si nous ne parvenons pas à le résoudre, vous pouvez déposer une réclamation auprès de BBB AUTO LINE. Les réclamations doivent être déposées auprès de BBB AUTO LINE dans les six (6) mois suivant l'expiration de la garantie.
3. Pour déposer une réclamation auprès de BBB AUTO LINE, veuillez téléphoner au 1-800-955-5100. L'appel est gratuit.
4. Pour déposer une réclamation auprès de BBB AUTO LINE, vous devrez indiquer votre nom, votre adresse, la marque et le numéro d'identification (VIN) de votre véhicule, et une déclaration relative à la nature de votre problème ou de votre plainte. On vous demandera d'indiquer : la date approximative de l'acquisition de votre véhicule, le kilométrage actuel du véhicule, la date et le kilométrage approximatifs au moment où le(s) problème(s) a (ont) été pour la première fois signalé(s) à Mazda ou à l'un de nos revendeurs, et une déclaration de la solution que vous souhaitez.
5. Le personnel de BBB AUTO LINE pourra alors essayer de résoudre ce litige par l'intermédiaire d'une médiation. Si la médiation échoue, ou si vous ne désirez pas participer à une médiation, les réclamations dans la juridiction du programme pourront alors être présentées à un arbitre lors d'une audition à procédure simplifiée. La décision de l'arbitre doit normalement être communiquée dans les 40 jours suivant la date du dépôt de votre réclamation; il pourra y avoir un délai de 7 jours si vous n'avez pas signalé auparavant votre problème à Mazda, ou un délai de 30 jours au maximum si l'arbitre demande une inspection/rapport à un expert technique impartial, ou une enquête et un rapport complémentaires à BBB AUTO LINE.
6. Vous êtes tenu d'utiliser BBB AUTO LINE avant de revendiquer en justice des droits ou des remèdes conférés par la Section 1793.22 du Code Civil de Californie. Vous êtes aussi tenu d'utiliser BBB AUTO LINE avant d'exercer des droits ou de rechercher des remèdes créés sous le Titre I de la loi fédérale Magnuson-Moss Warranty Act (loi relative à la protection des consommateurs), 15 U.S.C. § 2301 et seq. Si vous choisissez de demander réparation en exerçant des droits et des remèdes non créés sous la Section 1793.22 du Code Civil de Californie ou sous le Titre I de la loi fédérale Magnuson-Moss Warranty Act, aucun recours à BBB

10-7

## Assistance à la clientèle (États-Unis)

AUTO LINE n'est exigé par ces statuts.

7. La Section 1793.2 (d) du Code Civil de Californie exige que, si Mazda ou ses représentants ne parviennent pas à réparer un véhicule à moteur neuf conformément à la garantie expresse applicable du véhicule après un nombre raisonnable de tentatives, Mazda pourra être obligé de remplacer ou de racheter le véhicule. La Section 1793.22 (b) du Code Civil de Californie crée la présomption que Mazda a disposé d'un nombre raisonnable de tentatives pour rendre le véhicule conforme à ses garanties expresses applicables si, dans la limite de 18 mois suivant la date de livraison à l'acheteur ou d'un kilométrage de 18 000 miles indiqué sur le totalisateur kilométrique du véhicule, selon le cas se présentant en premier, une ou plusieurs des conditions suivantes s'est produite:

- La même non-conformité [non-respect de la garantie écrite qui affecte considérablement l'utilisation, la valeur ou la sécurité du véhicule] produit une condition susceptible de causer des blessures corporelles graves ou mortelles lors de la conduite du véhicule **ET** la non-conformité a subi deux fois ou plus des réparations effectuées par Mazda ou ses agents **ET** l'acheteur ou le preneur à bail a signalé directement à Mazda la nécessité de la réparation de la non-conformité; **OU**
- La même non-conformité a subi 4 fois ou plus des réparations effectuées par Mazda ou ses agents **ET** l'acheteur a signalé à

Mazda la nécessité de la réparation de la non-conformité; **OU**

- Le véhicule est hors d'usage en raison de la réparation des non-conformités par Mazda ou ses agents pour un total cumulé de plus de 30 jours de calendrier après la livraison du véhicule à l'acheteur.

### **L'AVIS À Mazda COMME EXIGÉ CI-DESSUS SERA ENVOYÉ À L'ADRESSE SUIVANTE:**

Mazda North American Operations  
200 Spectrum Center Drive Suite  
100

Irvine, California 92618

Attention: Customer Mediation

8. Les remèdes suivants pourront être recherchés dans BBB AUTO LINE : réparations, remboursement de la somme d'argent payée pour réparer le véhicule ou autres frais encourus en raison de la non-conformité du véhicule, rachat ou remplacement de votre véhicule, et compensation pour dommages et remèdes disponibles au titre de la garantie écrite de Mazda ou des lois applicables.
9. Les remèdes suivants ne pourront **pas** être recherchés dans BBB AUTO LINE : dommages punitifs ou multiples, honoraires d'avocats, ou dommages indirects autres que ceux indiqués dans la Section 1794 (a) et (b) du Code Civil de Californie.
10. Vous pouvez refuser la décision rendue par un arbitre de BBB AUTO LINE. Si vous refusez la décision, vous serez libre d'engager d'autres actions judiciaires. La décision de l'arbitre et toute autre conclusion

**10-8**



seront admissibles dans une action judiciaire.

11. Si vous acceptez la décision de l'arbitre, Mazda sera lié par cette décision, et devra se conformer à cette décision dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours après que nous ayons reçu l'avis de votre acceptation de la décision.
12. Pour plus de détails concernant le programme, veuillez téléphoner à BBB AUTO LINE au 1-800-955-5100.

## Assistance à la clientèle (Canada)

---

### Processus de révision "satisfaction-client"

Votre entière satisfaction est des plus importante pour Mazda. Tous les concessionnaires agréés Mazda possèdent les connaissances et l'outillage nécessaires pour maintenir votre véhicule en parfait état. D'après notre expérience, toute question, problème ou plainte concernant le fonctionnement de votre Mazda ou toute autre transaction de service en général sont le plus efficacement réglés par votre concessionnaire. Si la procédure normale du concessionnaire ne suffit pas à vous donner satisfaction, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes:

### ÉTAPE 1 : Adressez-vous à votre concessionnaire Mazda

Expliquez votre problème à un membre de la direction du concessionnaire. Si le problème a déjà été présenté au gérant du service, entrez en contact avec le propriétaire ou le gérant général de l'établissement.

**10-10**

## **ÉTAPE 2 : Adressez-vous au bureau régional Mazda**

Si vous avez besoin de plus d'aide, demandez au gérant du service du concessionnaire de vous mettre en contact avec le représentant local de Mazda pour le service. Ou contactez le bureau régional de Mazda Canada Inc. pour de tels arrangements. L'adresse et le numéro de téléphone des bureaux régionaux sont indiqués (page 10-14).

## **ÉTAPE 3 : Adressez-vous au département des relations publiques de Mazda**

Si vous n'êtes pas complètement satisfait, contactez le département des relations publiques, Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario, L4B 3K5 Canada, Tél.: 1 (800) 263-4680.

Donnez-leur les renseignements suivants:

1. Votre nom, adresse et numéro de téléphone
2. L'année et le modèle du véhicule
3. Le numéro d'identification du véhicule (VIN). Se référer à Numéro d'identification du véhicule à la page 10-62 pour retrouver l'emplacement du VIN.
4. La date d'achat
5. Le kilométrage actuel
6. Le nom et l'emplacement du concessionnaire
7. La nature de votre problème et/ou la cause de votre insatisfaction

Le département, en collaboration avec le représentant local de Mazda pour le service, examinera le cas pour déterminer si toutes les mesures ont été prises pour vous donner satisfaction.

Vous devez néanmoins reconnaître que pour résoudre des problèmes au niveau du service, il faut recourir dans la plupart des cas aux installations, personnel et outillage de votre concessionnaire Mazda. Nous vous prions donc de suivre dans l'ordre indiqué, les trois étapes mentionnées

## Assistance à la clientèle (Canada)

---

ci-dessus de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles.

### Programme médiation/ arbitrage

Il peut y avoir des cas où le client peut ne pas obtenir satisfaction par le Programme satisfaction client de Mazda. Si après avoir suivi toutes les étapes indiquées dans ce manuel, votre problème n'est toujours pas résolu, vous avez un autre recours.

Mazda Canada Inc. participe à un programme d'arbitrage administré par le Programme d'Arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada (PAVAC). Le PAVAC vous indiquera comment votre problème peut être revu et résolu par un arbitre dans le cadre d'un arbitrage dont la décision sera définitive pour tous.

Votre complète satisfaction est le but de Mazda Canada Inc. et de nos concessionnaires.

La participation de Mazda au PAVAC est une contribution envers ce but. Le PAVAC est un service gratuit. Les résultats de PAVAC sont rapides, équitables et finaux car la décision rendue est définitive pour vous, le client et pour Mazda Canada Inc.

## **Programme d'Arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada (PAVAC)**

Si un problème particulier se présente pour lequel le client et Mazda, et/ou un de ses concessionnaires ne peuvent pas atteindre une solution (non acceptable par tous les intéressés), le client peut requérir les services offerts par le Programme d'Arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada (PAVAC).

Le PAVAC utilise les services d'Administrateurs Provinciaux pour assister les clients avec le programme et la préparation de leur audience d'arbitrage. Cependant, avant de vous adresser au PAVAC, vous devez suivre les étapes de résolution de différends, décrites précédemment, proposées par le manufacturier.

Le PAVAC est effectif dans toutes les provinces et territoires. Les clients qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur le Programme devraient s'adresser à l'Administrateur Provincial au 1 (800) 207-0685, ou en contactant le Bureau du Programme d'Arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada à l'adresse suivante:

Programme d'Arbitrage pour les  
véhicules automobiles du Canada  
235 Yorkland Boulevard, Suite 300  
North York, Ontario  
M2J 4Y8  
<http://camvap.ca>

Les Administrateurs Provinciaux locaux peuvent être contactés:

Province/Territoire	Numéro du PAVAC
Colombie Britannique et Territoires du Yukon	1 (800) 207-0685
Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1 (800) 207-0685
Saskatchewan	1 (800) 207-0685
Manitoba	1 (800) 207-0685
Ontario	1 (800) 207-0685
Canada Atlantique	1 (800) 207-0685
Québec	1 (800) 207-0685

## Assistance à la clientèle (Canada)

### Bureaux régionaux

BUREAUX RÉGIONAUX	ZONES COUVERTES
MAZDA CANADA INC. RÉGION DE L'OUEST 5011 275 STREET LANGLEY, COLOMBIE-BRITANNIQUE V4W 0A8 (778) 369-2100	ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE, MANITOBA, SASKATCHEWAN, YUKON
MAZDA CANADA INC. RÉGION CENTRALE 55 VOGELL ROAD, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B 3K5 1 (800) 263-4680	ONTARIO, NOUVEAU BRUNSWICK, NOUVELLE ÉCOSSE, ILE DU PRINCE ÉDOUARD, TERRE-NEUVE
MAZDA CANADA INC. QUE BEC RÉGION 6111 ROUTE TRANS-CANADIENNE POINTE CLAIRE, QUE BEC H9R 5A5	QUE BEC

10-14

## Assistance à la clientèle

Votre satisfaction complète et permanente est notre affaire. C'est pourquoi tous les concessionnaires agréés Mazda possèdent les connaissances et l'outillage nécessaires pour maintenir votre véhicule en parfait état.

Si vous avez des questions ou des recommandations sur comment améliorer le service de votre véhicule Mazda ou le service offert par le personnel d'un concessionnaire Mazda, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes:

## ÉTAPE 1

Discutez de la situation avec un concessionnaire agréé Mazda. Ceci est l'approche la meilleure et la plus rapide pour régler un problème. Si votre problème n'a pas été réglé par le DÉPARTEMENT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE, le DÉPARTEMENT DES VENTES, le DÉPARTEMENT DU SERVICE ou le GÉRANT DES PIÈCES, veuillez alors contacter le DIRECTEUR GÉNÉRAL ou le PROPRIÉTAIRE de l'établissement.

## Assistance à la clientèle (Porto Rico)

---

### ÉTAPE 2

Si après avoir suivi l'ÉTAPE 1, vous pensez avoir besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter le représentant local de Mazda. Se référer à PORTO RICO/ÉTATS-UNIS Îles Vierges à la page 10-20.

Veuillez nous fournir l'information suivante:

1. Votre nom, adresse et numéro de téléphone
2. L'année et le modèle du véhicule
3. Le numéro d'identification du véhicule (17 caractères, indiqué sur votre preuve d'enregistrement et situé dans le coin supérieur du tableau de bord, du côté passager)
4. Date d'achat et kilométrage actuel
5. Le nom et l'emplacement du concessionnaire
6. Votre ou vos questions

**10-16**



## Assistance à la clientèle (Mexique)

### Assistance à la clientèle

Votre satisfaction complète et permanente est notre affaire. Nous sommes ici pour vous servir. Tous les concessionnaires agréés Mazda possèdent les connaissances et l'outillage nécessaires pour maintenir votre véhicule en parfait état. Si vous avez des questions ou des recommandations sur comment améliorer le service de votre véhicule Mazda ou le service offert par le personnel d'un concessionnaire Mazda, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes:

### Adressez-vous à votre concessionnaire Mazda

Discutez de la situation avec un concessionnaire agréé Mazda. Ceci est l'approche la meilleure et la plus rapide pour régler un problème.

- Si votre problème n'a pas été réglé par le DÉPARTEMENT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE, le DÉPARTEMENT DES VENTES, le DÉPARTEMENT DU SERVICE ou le GÉRANT DES PIÈCES, veuillez alors contacter le DIRECTEUR GÉNÉRAL ou le PROPRIÉTAIRE de l'établissement.
- S'il devient nécessaire de faire modifier les composants ou le système de câblage du système de retenue supplémentaire pour accommoder une personne avec certaines conditions médicales selon l'avis d'un médecin certifié; contactez votre concessionnaire afin d'éviter de perdre la garantie de votre véhicule ce qui se produirait si un tiers embauché par le client effectue des modifications nécessaires à ce système.

Se connecter à  
[www.mazdamexico.com.mx](http://www.mazdamexico.com.mx)

Les réponses à de nombreuses questions, telles que comment localiser ou entrer en contact avec un concessionnaire Mazda local au Mexique, peuvent y être trouvées.

## Assistance à la clientèle (Mexique)

---

Courriel : cliquer sur "Contáctanos" en haut de la page sur [www.mazdamexico.com.mx](http://www.mazdamexico.com.mx)

En téléphonant au: 01 800 01 MAZDA (62932)

Par courrier à:

Attn: Assistance à la clientèle  
Mazda Motor de Mexico  
Mario Pani 400 PB, Col. Santa Fe  
Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa  
de Morelos, Ciudad de México, CP  
05348

Tél: Assistance à la clientèle  
01 800 01 MAZDA (62932).

Afin que nous puissions vous servir efficacement et immédiatement, veuillez nous fournir l'information suivante:

1. Votre nom, adresse et numéro de téléphone
2. L'année et le modèle du véhicule
3. Le numéro d'identification du véhicule (17 caractères, indiqué sur votre preuve d'enregistrement et situé dans le coin supérieur du tableau de bord, du côté passager)
4. Date d'achat et kilométrage actuel
5. Le nom et l'emplacement du concessionnaire
6. Votre ou vos questions

**10-18**

## États-Unis

**Mazda North American Operations**  
200 Spectrum Center Drive Suite 100  
Irvine, California 92618  
P.O. Box 19734  
Irvine, CA 92623-9734 U.S.A.  
Tél: 1 (800) 222-5500 (aux États-Unis)  
(949) 727-1990 (de l'extérieur des  
États-Unis)

## CANADA

**Mazda Canada Inc.**  
55 Vogell Road, Richmond Hill,  
Ontario, L4B 3K5 Canada

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité

## Importateur/distributeurs Mazda

---

### PORTO RICO/ ÉTATS-UNIS Îles Vierges

**International Automotive Distributor  
Group, LLC. (Mazda de Puerto Rico)**  
P.O. Box 191850, San Juan, Porto Rico  
00919-1850  
Tél: (787) 641-1777

### MEXIQUE

**Mazda Motor de Mexico**  
Mario Pani 400 PB, Col. Santa Fe  
Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa  
de Morelos, Ciudad de México, CP  
05348  
Tél: Service des relations avec la  
clientèle:  
01 (800) 016 2932 au Mexique

10-20

## GUAM

**Triple J Motors**  
157 South Marine Drive, Tamuning,  
GUAM 96911 USA  
P.O. Box 6066 Tamuning, Guam  
96931  
Tél: (671) 649-6555

## SAIPAN

**Pacific International Marianas, Inc.**  
**(d.b.a. Midway Motors)**  
P.O. Box 887 Saipan, MP 96950  
Tél: (670) 234-7524

**Triple J Saipan, Inc.**  
**(d.b.a. Triple J Motors)**  
P.O. Box 500487 Saipan, MP  
96950-0487  
Tél: (670) 234-7133/3051

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité

## Importateur/distributeurs Mazda

---

### SAMOA AMÉRICAINES

**Polynesia Motors, Inc.**  
P.O. Box 1120, Pago Pago, American  
Samoa 96799  
Tél: (684) 699-9347

**10-22**

## Signalement des problèmes de sécurité (États-Unis)

Si vous pensez que votre véhicule présente une anomalie susceptible de provoquer un accident, des blessures corporelles ou la mort, vous devez en informer immédiatement la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ainsi que Mazda Motor Corporation ou votre importateur/distributeur Mazda.

Si la NHTSA reçoit plusieurs plaintes identiques, elle peut procéder à une enquête et, en cas d'anomalie compromettant la sécurité constatée sur un groupe de véhicules, elle peut ordonner une campagne de rappel et de mesures correctives. Toutefois, la NHTSA ne peut intervenir pour régler un différend entre vous, votre concessionnaire ou Mazda Motor Corporation ou votre importateur/distributeur Mazda.

Vous pouvez joindre la NHTSA par téléphone au numéro sans frais d'assistance téléphonique Vehicle Safety Hotline à 1-888-327-4236 (TTY:1-800-424-9153); rendez-vous sur le site <http://www.safercar.gov>; ou par courrier postal à l'adresse suivante: Administrator, NHTSA, 1200 New Jersey Avenue, SE., Washington, DC, 20590. Vous pouvez également obtenir des renseignements sur la sécurité des véhicules automobiles sur <http://www.safercar.gov>.

### REMARQUE

Si vous résidez aux États-Unis, toute la correspondance à Mazda Motor Corporation devrait être adressée à:

Mazda North American Operations  
200 Spectrum Center Drive Suite 100  
Irvine, California 92618  
ou  
P.O. Box 19734  
Irvine, CA 92623-9734  
Centre de découverte clientèle ou au numéro sans frais 1 (800) 222-5500

Si vous résidez à l'extérieur des États-Unis, veuillez contacter le distributeur Mazda le plus proche indiqué dans ce manuel.

- Se référer à CANADA à la page 10-19.
- Se référer à PORTO RICO/ÉTATS-UNIS Îles Vierges à la page 10-20.
- Se référer à MEXIQUE à la page 10-20.
- Se référer à GUAM à la page 10-21.
- Se référer à SAIPAN à la page 10-21.
- Se référer aux SAMOA AMÉRICAINES à la page 10-22.

## Signalement des problèmes de sécurité

---

### Signalement des problèmes de sécurité (Canada)

Les clients canadiens désireux de signaler un défaut ou une préoccupation liés à la sécurité à la Division des enquêtes sur les défauts et rappels de Transports Canada peuvent téléphoner au numéro sans frais 1-800-333-0510 ou consulter le site Web de la Sécurité routière à l'adresse suivante :  
<https://www.tc.gc.ca/en/services/road.html>



### **Garanties applicables à ce véhicule Mazda**

- Garantie limitée des véhicules neufs
- Garantie limitée du groupe motopropulseur
- Garantie limitée du système de protection pour la sécurité
- Garantie limitée contre les perforations
- Garantie fédérale du système antipollution/Garantie de la Californie du système antipollution
  - Garantie contre les défauts du système antipollution
  - Garantie de l'efficacité du système antipollution
- Garantie du système antipollution
- Garantie limitée des pièces de rechange et accessoires
- Garantie des pneus

#### **REMARQUE**

Les informations concernant la garantie varient selon le pays. Se référer au Livret de garantie, pour plus d'informations au sujet de la garantie.

### **Utilisation du véhicule en dehors des États-Unis et du Canada**

Les réglementations gouvernementales aux États-Unis et au Canada requièrent que les véhicules automobiles soient conformes aux réglementations concernant les gaz d'échappement et les normes de sécurité. Dès lors, les véhicules construits pour les marchés américain et canadien peuvent être différents de ceux vendus dans d'autres pays.

Ceci peut faire que, dans un autre pays, votre véhicule ne puisse pas toujours recevoir un entretien adéquat. Nous conseillons vivement de NE PAS utiliser votre véhicule Mazda en dehors des États-Unis et du Canada.

#### **États-Unis**

Cependant, en cas de déménagement permanent au Canada, les véhicules Mazda construits pour les États-Unis sont éligibles à l'exportation au Canada après des modifications spécifiques au véhicule pour le rendre conforme aux exigences des Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC).

#### **Canada**

Cependant, en cas de déménagement permanent aux États-Unis, les véhicules Mazda construits pour le Canada sont éligibles à l'exportation aux États-Unis après des modifications au véhicule pour le rendre conforme aux exigences de la FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) aux États-Unis.

## Garantie

### REMARQUE

Ceci s'applique à une situation où l'importation/exportation est permanente et ne concerne pas les visiteurs temporaires.

Les problèmes suivants peuvent se présenter si votre véhicule est utilisé en dehors des États-Unis et du Canada:

- Le carburant approprié peut ne pas être disponible. Les carburants au plomb ou à faible indice d'octane utilisés localement peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du véhicule et endommager le système antipollution et le moteur.
- Il peut manquer de centres de réparations, d'outils, d'équipements et de pièces de rechange appropriés.

Se référer au Livret de garantie, pour plus d'informations.

### Immatriculation du véhicule à l'étranger (Sauf États-Unis et Canada)

Il pourra être problématique d'enregistrer le véhicule dans un pays étranger, selon que le véhicule satisfait ou non aux normes de pollution et de sécurité spécifiques en vigueur dans le pays où le véhicule sera conduit. Par conséquent, vous pourrez être tenu d'effectuer des modifications du véhicule à vos propres frais afin de satisfaire à la réglementation.

En outre, il faut être conscient des problèmes suivants:

Il pourra être difficile ou impossible d'effectuer un entretien satisfaisant du véhicule dans un autre pays.

Le carburant spécifié pour votre véhicule peut ne pas être disponible.

Les pièces, les techniques d'entretien et les outils nécessaires à l'entretien et à la réparation de votre véhicule peuvent ne pas être disponibles.

Il peut ne pas y avoir de concessionnaire agréé Mazda dans le pays où l'on désire emmener le véhicule.

De plus, la garantie du manufacturier Mazda n'est valide que dans certains pays.

## **Pièces et accessoires non originaux additionnels**

Des pièces et accessoires non originaux additionnels pour véhicules Mazda sont disponibles dans certains magasins.

Ils peuvent être montés sur ce véhicule, mais ils ne sont pas approuvés par Mazda pour une utilisation sur des véhicules Mazda. L'installation de pièces et accessoires non originaux additionnels peut affecter les performances du véhicule ou les systèmes pour la sécurité; la garantie Mazda ne couvrira pas ces problèmes. Avant d'installer toute pièce ou accessoire non original additionnel, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

### **! PRUDENCE**

**Consulter un concessionnaire agréé Mazda avant d'installer toute pièce ou accessoires non original.**

Des pièces ou accessoires qui ne sont pas bien conçus peuvent affecter les performances du véhicule ou les systèmes pour la sécurité. Ceci peut causer un accident ou augmenter les risques de blessures en cas d'accident.

**Dès lors, faire très attention lors de la sélection et de l'installation d'accessoires additionnels, comme des téléphones, des émetteurs/récepteurs radio, des systèmes de son et des systèmes d'alarme pour voiture.**

Toute sélection ou installation incorrecte de pièces et accessoires non originaux additionnels ou l'installation par une personne non qualifiée est dangereuse. Des systèmes vitaux peuvent être endommagés, causant le calage du moteur, l'activation du coussin d'air (SRS), l'inactivation du système ABS/TCS/DSC ou un incendie dans le véhicule.

Mazda décline toute responsabilité en cas de décès, de blessures ou de dépenses pouvant découler de l'installation de pièce ou accessoire non original.

## Téléphones cellulaires

---

### Avertissement concernant l'utilisation de téléphones cellulaires

#### PRUDENCE

**Prière de respecter la réglementation locale applicable concernant l'utilisation d'équipement de communication dans le véhicule.**

L'utilisation d'appareils comme un téléphone cellulaire, un ordinateur, une radio portable, un dispositif de système de positionnement global ou autre appareil, par le conducteur, pendant la conduite est dangereux. La composition d'un numéro sur un téléphone cellulaire pendant la conduite occupe aussi les mains du conducteur. L'utilisation de ces appareils causera une perte de concentration à la route par le conducteur et peut causer un accident grave. Si un passager ne peut utiliser l'appareil, se garer dans un endroit sécuritaire avant l'utilisation. Si l'utilisation d'un téléphone cellulaire est absolument nécessaire malgré cet avertissement, utiliser un système mains-libres pour avoir les mains disponibles pour la conduite du véhicule. Ne jamais utiliser de téléphone cellulaire ou autre appareil pendant la conduite, et se concentrer plutôt sur la conduite qui requiert toute l'attention du conducteur.

**10-28**

## Système de classement uniforme de la qualité des pneus (UTQGS)

### Système de classement uniforme de la qualité des pneus (UTQGS)

Cette information s'applique au système de classement des pneus conçu par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, pour le classement des pneus suivant l'usure de la bande de roulement, l'adhérence et la température d'opération du pneu.

### Usure de la bande de roulement

L'indice d'usure de la bande de roulement est basé sur le taux d'usure d'un pneu mis à l'essai dans des conditions spécifiques sur un circuit routier répondant aux normes gouvernementales.

Si, par exemple, un pneu a un indice d'usure de 150, il s'usera 1,5 fois plus lentement qu'un pneu qui affiche un indice de 100.

Les performances relatives du pneu dépendent des conditions qui prévalaient lors de l'essai et peuvent varier sensiblement selon les habitudes de conduite, l'entretien, les conditions routières et le climat.

## Système de classement uniforme de la qualité des pneus (UTQGS)

### Adhérence (AA, A, B, C)

Les indices d'adhésion sont, du plus élevé au plus bas, AA, A, B et C. Ces indices représentent la capacité du pneu d'effectuer un arrêt complet sur une chaussée mouillée, telle que mesurée dans des conditions contrôlées sur des surfaces de route en asphalte et en ciment répondant aux normes gouvernementales. Un pneu portant l'indice C peut avoir une mauvaise performance d'adhérence.

#### PRUDENCE

L'indice d'adhérence assigné à ce pneu est basé sur des essais d'adhérence au freinage (en ligne droite) et n'incluent pas les caractéristiques d'accélération, dans les virages, d'aquaplanage ou de limite de traction.

### Température (A, B, C)

Les indices de température A (le meilleur), B et C représentent la résistance du pneu à la génération de chaleur et à sa capacité de dissipation de chaleur lorsque testé dans des conditions spécifiques en laboratoire sur une roue d'essai.

Des températures élevées pendant de longues durées peuvent causer la dégradation du matériau du pneu et réduire la durée de vie du pneu, et des températures excessives peuvent entraîner la défaillance soudaine du pneu.

L'indice C correspond au niveau de performance requis des pneus de véhicules de promenade suivant le Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 109. Les indices A et B représentent des niveaux plus élevés de performance sur la roue d'essai en laboratoire, que le niveau minimum requis par la loi.

#### PRUDENCE

**Garder les pneus du véhicule correctement gonflés, sans les surcharger.**

Il est dangereux de conduire le véhicule avec des pneus incorrectement gonflés ou surchargés. Une vitesse excessive, le sous-gonflage ou une charge excessive que ce soit séparément ou ensemble, peuvent causer une augmentation de la température et la défaillance possible du pneu. L'indice de température pour ce pneu est établi sur un pneu correctement gonflé et non surchargé.

10-30

## Système de classement uniforme de la qualité des pneus (UTQGS)

Ces indices seront ajoutés au flanc des pneus de véhicules de promenade au cours des années à venir suivant un programme établi par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis et les fabricants de pneus.

Les indices des pneus montés d'origine ou disponibles en option sur les véhicules Mazda peuvent varier.

**TOUS LES PNEUS POUR VÉHICULES DE PROMENADE DOIVENT ÊTRE CONFORMES À CES INDICES ET À TOUTES LES AUTRES EXIGENCES FÉDÉRALES SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS.**

### CLASSEMENT UNIFORME DE LA QUALITÉ DES PNEUS


Les classements de qualité sont trouvés là où ils s'appliquent sur le flanc du pneu entre l'épaulement de bande de roulement et la largeur de section maximale.

Par exemple:

**TREADWEAR 200 TRACTION AA**

**TEMPERATURE A**

**INDICE UTQGS (exemple)**

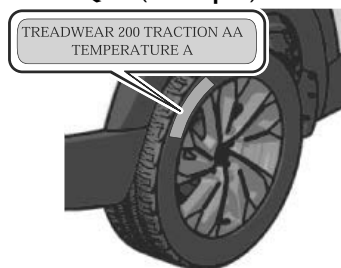

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité


## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

### Étiquetage des pneus

Les lois fédérales exigent que les fabricants placent des informations standardisées sur la paroi latérale de tous les pneus. Ces informations identifient et décrivent les caractéristiques fondamentales du pneu, et fournissent aussi un numéro d'identification du pneu comme certificat standard de sécurité en cas de rappel.

### Informations figurant sur les pneus des véhicules pour passagers

Se reporter à l'échantillon ci-dessous.

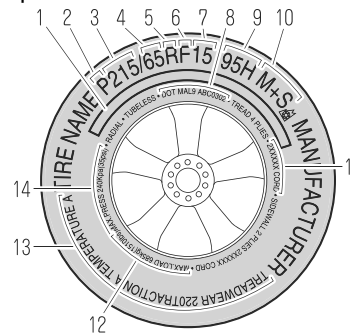

1. AVERTISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ
2. Pneu de voiture pour passagers
3. Largeur nominale du pneu en millimètres
4. Rapport hauteur/largeur (taux d'aspect)
5. Radial
6. Pneu à flancs renforcés
7. Code de diamètre de jante
8. TIN: U.S. DOT numéro d'identification du pneu
9. Indice de charge & symbole de vitesse
10. Conditions d'enneigement sévères
11. Composition des plis du pneu et matériaux utilisés
12. Indice de charge max.
13. Indices d'usure de la bande de roulement, d'adhérence et de température
14. Pression de gonflage admissible max.

P215/65R15 95H est un exemple de taille de pneu et de norme d'indice de charge. Voici une explication des différents composants de cette taille

10-32



Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité

## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

de pneu et de la norme d'indice de charge. Bien noter que la taille de pneu et la norme d'indice de charge peuvent différer de l'exemple.

### P

Indique un pneu qui a été installé sur des automobiles, des SUV, des minivans, et des camionnettes, comme indiqué par Tire and Rim Association (T&RA).

### **REMARQUE**

Si votre taille de pneu ne commence pas par une lettre, alors celle-ci est peut-être désignée par l'ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) ou par la JATMA (Japan Tire Manufacturing Association).

### 215

"215" est la largeur nominale du pneu en millimètres. Ce nombre à trois chiffres indique la largeur du pneu en millimètres, d'un bord de la paroi latérale à l'autre. En général, plus le nombre est grand, plus le pneu est large.

### 65

"65" est le taux d'aspect. Ce nombre à deux chiffres indique le rapport hauteur/largeur du pneu.

### R

"R" est le symbole de structure du pneu. R indique "Structure radiale des plis".

### 15

"15" est le diamètre de jante de roue en pouces.

### 95

"95" est l'indice de charge. Ce nombre à deux ou trois chiffres indique le poids que chaque pneu peut supporter.

### H

"H" est l'indice de vitesse. L'indice de vitesse indique la vitesse maximum correspondant à la norme d'utilisation du pneu.

Indice alphabétique	Indice de vitesse
Q	99 mi/h
R	106 mi/h
S	112 mi/h
T	118 mi/h
U	124 mi/h
H	130 mi/h
V	149 mi/h
W	168* mi/h
Y	186* mi/h

\* Pour les pneus ayant une capacité de vitesse maximum supérieure à 149 mi/h, les fabricants de pneus utilisent parfois les lettres ZR. Pour les pneus ayant une capacité de vitesse maximum supérieure à 186 mi/h, les fabricants de pneus utilisent toujours les lettres ZR.

### M+S ou M/S : Boue et neige

AT: Tous terrains.

AS: Toutes saisons. Les symboles "M+S" ou "M/S" indiquent que le pneu peut être utilisé dans la boue et la neige.

### U.S. DOT numéro d'identification du pneu (TIN)

Ceci commence par les lettres "DOT" qui indiquent que le pneu est conforme aux normes fédérales. Les deux chiffres ou lettres suivants sont le code de l'usine ayant fabriqué le pneu, et les quatre derniers chiffres représentent la semaine et l'année de fabrication du pneu. Par exemple, les chiffres 457 signifient la 45e semaine de 1997. Après 2000, les nombres

## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

possèdent quatre chiffres. Par exemple, le nombre 2102 signifie la 21<sup>e</sup> semaine de 2002. Les autres chiffres sont des codes de commercialisation utilisés à la discrétion du fabricant. Ces informations sont utilisées pour contacter les clients au cas où un défaut du pneu exige un rappel de celui-ci.

### Composition des plis du pneu et matériaux utilisés

Le nombre de plis indique le nombre de couches de tissu revêtu de caoutchouc dans le pneu. Généralement, plus le nombre de plis est grand, plus le poids pouvant être supporté par le pneu est grand. Les fabricants des pneus doivent aussi indiquer les matériaux de fabrication du pneu, tels que l'acier, le nylon, le polyester, etc.

### Indice de charge maximum

Ce nombre indique la charge maximum, en kilogrammes et en livres, qui peut être supportée par le pneu.

### Pression de gonflage admissible maximum

Ce nombre est la plus grande quantité de pression d'air à laquelle il est possible de gonfler le pneu dans les conditions de conduites normales.

### Indices d'usure de la bande de roulement, d'adhérence et de température

**Usure de la bande de roulement:**  
L'indice d'usure de la bande de roulement est basé sur le taux d'usure d'un pneu mis à l'essai dans des conditions spécifiques sur un circuit routier répondant aux normes gouvernementales. Si, par exemple, un

pneu a un indice d'usure de 150, il s'usera 1,5 fois plus lentement qu'un pneu qui affiche un indice de 100.

**Adhérence:** Les indices d'adhésion sont, du plus élevé au plus bas, AA, A, B et C. Les indices représentent la capacité du pneu d'effectuer un arrêt complet sur une chaussée mouillée, telle que mesurée dans des conditions contrôlées sur des surfaces de route en asphalte et en ciment répondant aux normes gouvernementales. Un pneu portant l'indice C peut avoir une mauvaise performance d'adhérence.  
**excessive :** Les indices de température A (le meilleur), B et C représentent la résistance du pneu à la génération de chaleur et à sa capacité de dissipation de chaleur lorsqu'il est testé dans des conditions spécifiques en laboratoire sur une roue d'essai.

### Pneus à neige

Dans certaines régions très enneigées, les autorités locales peuvent exiger l'utilisation de pneus neige véritables possédant une bande de roulement aux sculptures très profondes. Ces pneus ne doivent être utilisés qu'en paire ou équiper toutes les quatre roues. Veiller à acheter des pneus neige de même taille et de même structure que les autres pneus du véhicule.

### AVERTISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ

Les avertissements de sécurité suivants sont marqués sur la paroi latérale du pneu.

**DES BLESSURES GRAVES PEUVENT ÊTRE CAUSÉES PAR:**

- L'EXPLOSION DE L'ENSEMBLE PNEU/JANTE EN RAISON D'UN MONTAGE OU CORRESPONDANCE INCORRECTS ENTRE DIAMÈTRES PNEU/JANTE; NE JAMAIS DÉPASSER

10-34

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité


## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

40 psi (275 kPa) SUR LE TALON DU PNEU - MONTAGE DES PNEUS À CONFIER UNIQUEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

- ANOMALIE DES PNEUS DUE À UN SOUS-GONFLAGE/SURCHARGE/DOMMAGE — SE CONFORMER AU MANUEL CONDUITE ET ENTRETIEN ET À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU VÉHICULE — VÉRIFIER SOUVENT LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS ET LEUR ÉTAT D'ENDOMMAGEMENT.

### Informations relatives aux roues de secours à usage temporaire

Se reporter à l'échantillon ci-dessous.

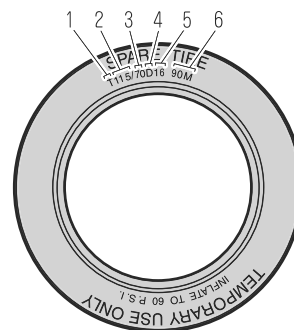

1. Roues de secours à usage temporaire
2. Largeur nominale du pneu en millimètres
3. Rapport hauteur/largeur (taux d'aspect)
4. Diagonale
5. Code de diamètre de jante
6. Indice de charge & symbole de vitesse

T115/70D16 90M est un exemple de taille de pneu et de norme d'indice de charge. Voici une explication des différents composants de cette taille de pneu et de la norme d'indice de charge. Bien noter que la taille de pneu et la norme d'indice de charge peuvent différer de l'exemple.

#### T

Indique un pneu qui a été installé sur des automobiles, des SUV, des minivans, et des camionnettes, comme indiqué par Tire and Rim Association (T&RA).

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité  
**Informations relatives aux pneus (États-Unis)**

**115**

“115” est la largeur nominale du pneu en millimètres. Ce nombre à trois chiffres indique la largeur du pneu en millimètres, d'un bord de la paroi latérale à l'autre. En général, plus le nombre est grand, plus le pneu est large.

**70**

“70” est le taux d'aspect. Ce nombre à deux chiffres indique le rapport hauteur/largeur du pneu.

**D**

“D” est le symbole de structure du pneu. D indique la “structure en diagonale des plis”.

**16**

“16” est le diamètre de jante de roue en pouces.

**90**

“90” est l'indice de charge. Ce nombre à deux ou trois chiffres indique le poids que chaque pneu peut supporter.

**M**


“M” est l'indice de vitesse. L'indice de vitesse indique la vitesse maximum correspondant à la norme d'utilisation du pneu.

Indice alphabétique	Indice de vitesse
M	81 mi/h

**Emplacement de l'étiquette de pneus (plaque signalétique)**

L'étiquette des pneus mentionne la pression de gonflage des pneus par taille de pneu et d'autres informations importantes; elle se trouve sur le montant B du côté conducteur ou sur le bord du cadre de la portière du conducteur.

**ÉCHANTILLON**

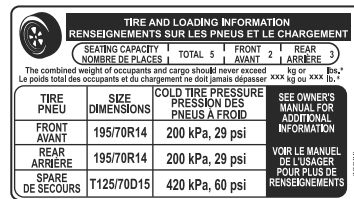

## Pression de gonflage des pneus recommandée

L'étiquette des pneus mentionne la pression de gonflage des pneus recommandée en kPa et en psi pour les pneus installés en équipement d'origine sur le véhicule. Il est essentiel que la pression de gonflage des pneus du véhicule soit conservée à la pression recommandée. Il faut vérifier régulièrement la pression des pneus pour s'assurer que la pression de gonflage correcte est bien conservée. Se référer à Pneus à la page 10-73.

### REMARQUE

Les pressions de gonflage des pneus mentionnées sur la plaque signalétique du véhicule ou sur l'étiquette d'informations des pneus indiquent les pressions de gonflage des pneus à froid recommandées, mesurées lorsque les pneus sont froids, après que le véhicule ait été stationné pendant au moins 3 heures. Lors de la conduite, la température des pneus augmente, ce qui fait augmenter la pression des pneus.

## PRUDENCE

**Toujours vérifier la pression de gonflage des pneus à intervalles réguliers conformément aux indications de pression de gonflage des pneus figurant sur l'étiquette des pneus et aux informations contenues dans ce manuel Conduite et Entretien.**

Le fait de conduire avec des pneus sous-gonflés est dangereux. Le sous-gonflage est la cause principale des anomalies des pneus, et peut causer graves fissurations, séparation de bande de roulement ou "éclatement", avec perte soudaine de contrôle du véhicule et un risque accru de blessures. Le sous-gonflage augmente la courbure de la paroi latérale du pneu et la résistance au roulement, causant une augmentation de chaleur et des dommages internes au pneu. Il produit une fatigue indésirable du pneu, une usure irrégulière, et peut entraîner pertes de contrôle et accidents. Un pneu peut perdre jusqu'à la moitié de sa pression d'air sans paraître dégonflé! Il est impossible de juger si les pneus sont correctement gonflés ou pas rien qu'en les regardant.

## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

### Vérification de la pression des pneus

1. Lorsque vous vérifiez la pression des pneus, veillez à ce que les pneus soient froids – c.-à-d. à ce qu'ils ne soient pas du tout échauffés par une conduite de même un seul mille.
2. Retirer le capuchon de la valve d'un pneu.
3. Enfoncer fermement la jauge de pneu sur la valve.
4. Ajouter de l'air pour obtenir la pression d'air recommandée.
5. Si l'on gonfle excessivement le pneu, libérer de l'air en enfonçant la tige métallique se trouvant au centre de la valve. Ensuite, vérifier à nouveau la pression à l'aide de la jauge de pneu.
6. Remplacer le capuchon de la valve.
7. Répéter cette opération sur chacun des pneus, y compris le pneu de secours.

#### REMARQUE

Certains pneus de secours exigent une pression de gonflage plus grande.

8. Inspecter visuellement les pneus pour s'assurer qu'ils ne comportent pas de clous ou d'autres objets encastrés susceptibles de percer le pneu et de causer une fuite d'air.
9. Vérifier les parois latérales pour s'assurer qu'il n'y a pas de griffures, de coupures, de hernies, de fissures ou d'autres irrégularités.

### Glossaire des termes

#### Plaque signalétique des pneus:

Étiquette indiquant les tailles de pneu d'origine, les pressions de gonflage recommandées, et le poids maximum pouvant être transporté par le véhicule.

#### Numéro d'identification du pneu

**(TIN):** Numéro figurant sur la paroi latérale de chaque pneu, donnant des informations concernant la marque du pneu et l'usine de fabrication, la taille du pneu et la date de fabrication.

**Pression de gonflage:** Mesure de la quantité d'air dans un pneu.

**kPa:** Kilopascal, unité métrique de pression d'air.

**psi:** Livres par pouce carré, unité anglaise de pression d'air.

**Montant B:** Montant structurel se trouvant sur le côté du véhicule derrière la portière avant.

**Équipement d'origine (EO):** Décrit les composants d'origine du véhicule.

**Limite de charge du véhicule:** Valeur maximum du poids combiné des occupants et de la charge ajoutée.

**Talon du pneu:** Partie du pneu s'appuyant sur la jante.

**Paroi latérale du pneu:** Zone comprise entre le talon et la bande de roulement du pneu.

**Bande de roulement du pneu:** Zone du pourtour du pneu en contact avec la route lorsqu'il est monté sur le véhicule.

**Nombre de places assises** signifie le nombre total admissible d'occupants du véhicule. Le nombre de places assises figure sur l'étiquette des pneus.

Le **poids des options de production** est le poids combiné des options de production ordinaires installées, pesant plus de 2,3 kilogrammes en

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité

## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

---

plus des éléments standard qu'elles remplacent, et non prises en compte auparavant dans le poids du véhicule en état de marche ou le poids des accessoires, y compris les freins surpuissants, les dispositifs de mise à niveau de conduite, la galerie de toit, la batterie surpuissante et les jantes spéciales.

La **jante** est le support métallique (roue) supportant un pneu ou un ensemble pneu et chambre à air sur laquelle le talon du pneu s'appuie.

### Entretien des pneus

L'entretien incorrect ou inadéquat du véhicule peut causer une usure anormale des pneus. Voici quelques points importants pour l'entretien:


## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

### Pression de gonflage des pneus

Les pressions de gonflage de tous les pneus (y compris le pneu de la roue de secours) doivent être contrôlées tous les mois, lorsque les pneus sont froids. Les pressions recommandées doivent être respectées si l'on veut obtenir une conduite et une tenue de route optimale ainsi qu'une usure minimale des pneus. Utiliser les pressions spécifiées sur la plaque signalétique des informations des pneus du véhicule ou sur l'étiquette des pneus pour assurer la meilleure utilisation possible.

### Permutation des pneus

Pour égaliser l'usure des pneus, il est recommandé de les permuter tous les 16 000 km (10 000 milles) ou plus fréquemment si une usure irrégulière apparaît. Cependant Mazda recommande de permuter les pneus tous les 8 000 km (5 000 milles) pour aider à augmenter leur longévité et distribuer l'usure de manière plus uniforme.

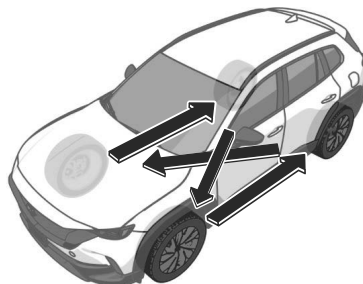

Ne pas inclure la roue de secours (USAGE TEMPORAIRE UNIQUEMENT) dans la permutation.

Vérifier si les pneus sont endommagés et s'ils sont usés irrégulièrement. L'usure anormale des pneus est généralement causée par une ou plusieurs des causes suivantes :

- Pression de gonflage incorrecte
- Alignement des roues inadéquat
- Équilibrage incorrect des roues
- Freinages importants

Après la permutation, veiller à régler les pressions de gonflage des pneus avant et arrière en fonction des spécifications indiquées à la page 10-73 et vérifier le couple de serrage des écrous de roues.



Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité  
**Informations relatives aux pneus (États-Unis)**

**⚠ ATTENTION**


Permuter les pneus unidirectionnels et les pneus à carcasse radiale à bande de roulement à dessins asymétriques ou à crampons de l'avant à l'arrière uniquement, et non pas entre la droite et la gauche. La performance des pneus sera réduite si la rotation est faite entre la droite et la gauche.

**Remplacement d'un pneu**

**⚠ PRUDENCE**

**N'utiliser que des pneus en bon état.** La conduite avec des pneus usés est dangereuse. Des performances de freinage, direction et traction réduites peuvent causer un accident.

Si un pneu est usé régulièrement, un témoin d'usure apparaît en travers de la chape. Dans un tel cas, remplacer le pneu.

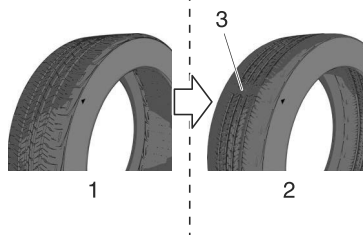

1. Bande de roulement neuve
2. Bande de roulement usée
3. Témoin d'usure

Il est nécessaire de remplacer le pneu avant que le témoin d'usure n'apparaisse en travers de la chape.

## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

### REMARQUE

Les pneus s'abîment avec le temps, même si on ne les utilise pas pour rouler sur la route. Il est généralement recommandé de remplacer les pneus lorsqu'ils sont vieux de 6 ans ou plus. La chaleur causée par l'utilisation en climat chaud ou sous conditions de forte charge peut accélérer le processus de vieillissement. Il faut remplacer le pneu de la roue de secours quand on remplace les autres pneus, car le pneu de la roue de secours vieillit aussi. La date de fabrication du pneu (semaine et année) est indiquée par un numéro à 4 chiffres.

Se référer à Étiquetage des pneus à la page 10-32.

### Pratiques sécuritaires

Votre façon de conduire influe grandement sur le kilométrage des pneus et la sécurité. Cultiver donc de bonnes habitudes de conduite dans votre propre intérêt.

- Respecter les limites de vitesse indiquées et conduire à des vitesses sûres pour les conditions météorologiques actuelles.
- Éviter de démarrer, de vous arrêter et de tourner brusquement.
- Éviter les nids-de-poule et les objets se trouvant sur la route.
- Ne monter pas sur le trottoir ou ne touchez pas le bord du trottoir avec le pneu lorsque vous vous garez.

### ATTENTION

Si vous ressentez des vibrations soudaines ou des anomalies pendant la conduite, ou si vous suspectez un dommage du pneu ou du véhicule, ralentir immédiatement. Conduire prudemment jusqu'à ce que vous puissiez quitter la route en toute sécurité. Arrêter et vérifier si les pneus sont endommagés. Si un pneu est sous-gonflé ou endommagé, le dégonfler, enlever le pneu et la jante et le remplacer par la roue de secours. Si vous ne pouvez pas trouver de cause, faire remorquer le véhicule jusqu'au concessionnaire ou revendeur de pneus le plus proche pour faire inspecter le véhicule.

## Chargement du véhicule

Le présent chapitre indique comment charger correctement le véhicule et/ou la remorque et conserver le poids du véhicule chargé dans les limites nominales, avec ou sans remorque. En chargeant correctement le véhicule, on peut obtenir les meilleures performances possibles de son véhicule. Avant de charger votre véhicule, familiariser avec les termes suivants pour déterminer les normes de poids du véhicule, avec ou sans remorque, sur la base de l'étiquette du certificat de sécurité du véhicule et de l'étiquette d'informations relatives au chargement et aux pneus:

### PRUDENCE

#### **Véhicule surchargé.**

Il est dangereux de surcharger un véhicule. Un véhicule surchargé peut mettre les passagers en danger. Le poids excessif sur le système de suspension du véhicule peut causer une panne des ressorts ou des amortisseurs, une panne des freins, des problèmes de conduite ou de direction, des irrégularités d'usure des pneus, des anomalies des pneus ou d'autres dommages.

Un véhicule surchargé est plus difficile à conduire et à contrôler. La distance nécessaire pour s'arrêter augmente aussi. En cas de surcharge vraiment excessive, les freins risquent de ne plus fonctionner du tout, en particulier sur les pentes fortes. La charge qu'un pneu peut supporter est fonction à la fois de la taille du pneu, de sa plage de chargement, et de la pression de gonflage correspondante.


Ne jamais surcharger le véhicule et toujours se conformer aux normes de poids du véhicule indiquées sur les étiquettes du certificat de sécurité et des informations relatives au chargement et aux pneus.

## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

Le poids en état de marche de base est le poids du véhicule comprenant le réservoir plein de carburant et tout l'équipement standard. Il ne comprend pas les passagers, les paquets ou les équipements en option.

Le poids en état de marche du véhicule est le poids du véhicule neuf au moment de la livraison, y compris les équipements non standard.

### CHARGE UTILE

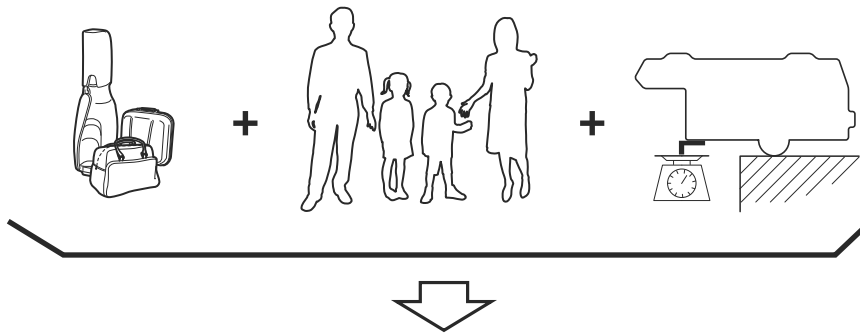

### CHARGE UTILE


La **charge utile** est le poids combiné des paquets et des passagers que le véhicule peut transporter. La charge utile maximum de votre véhicule est mentionnée sur l'étiquette des informations relatives au chargement et aux pneus se trouvant sur le cadre de portière du conducteur ou sur le montant de portière. Pour la charge utile maximum, voir "THE COMBINATION WEIGHT OF OCCUPANTS AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED XXX kg or XXX lbs" (poids combiné maximum des occupants et des paquets XXX kg ou XXX lb). La charge utile mentionnée sur l'étiquette des pneus est la charge utile maximum pour le véhicule fabriqué par l'usine de montage. Si des équipements non standard ont été installés sur le véhicule, le poids de cet équipement doit être soustrait de la charge utile mentionnée sur l'étiquette des pneus afin d'obtenir une bonne précision.

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité  
**Informations relatives aux pneus (États-Unis)**

ÉCHANTILLON

TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT				
SEATING CAPACITY NOMBRE DE PLACES		TOTAL 5	FRONT AVANT 2	REAR ARRIÈRE 3
The combined weight of occupants and cargo should never exceed <b>xxx</b> kg or <b>xxx</b> lbs.* Le poids total des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser <b>xxx</b> kg ou <b>xxx</b> lb.*				
TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS À FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION	
FRONT AVANT	P195/70R14	200 kPa, 29 psi	VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS	
REAR ARRIÈRE	P195/70R14	200 kPa, 29 psi		
SPARE DE SECOURS	T125/70D15	420 kPa, 60 psi		

CHARGE AJOUTÉE

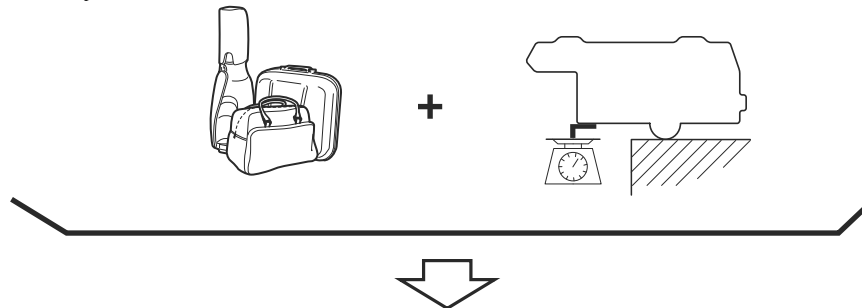

**CHARGE AJOUTÉE**

Le **poids de la charge ajoutée** comprend tout le poids ajouté au poids en état de marche de base, y compris les paquets et les équipements en option. Lors du remorquage, le poids de la languette de la remorque ou de l'axe de rotule fait aussi partie du poids de la charge ajoutée.

La limite du poids de la charge ajoutée diminue en fonction du nombre d'occupants du véhicule. La limite du poids de la charge ajoutée peut être calculée en soustrayant le poids total des occupants du véhicule de la valeur du "poids combiné maximum des occupants et des paquets" mentionnée sur l'étiquette des pneus.

## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

Exemples: Sur la base d'un seul occupant pesant 68 kg (150 lb), et d'une valeur de 385 kg (849 lb) pour le "poids combiné maximum des occupants et des paquets":  
La limite du poids de la charge ajoutée avec un occupant est de 385 kg (849 lb) – 68 kg (150 lb) = 317 kg (699 lb)


La limite du poids de la charge ajoutée avec deux occupants est de 385 kg (849 lb) – (68 × 2) kg ((150 × 2) lb) = 249 kg (549 lb)

Si le poids des occupants augmente, la limite du poids de la charge ajoutée diminue d'autant.

**PBE (poids brut sur l'essieu)** est le poids total placé sur chaque essieu (avant et arrière) - y compris le poids en état de marche du véhicule et toute la charge utile.

**PNBE (poids nominal brut sur l'essieu)** est le poids admissible maximum pouvant être supporté par un seul essieu (avant ou arrière). **Ces nombres sont mentionnés sur l'étiquette du certificat de conformité à la sécurité située sur le cadre de portière ou sur le montant de portière du conducteur. La charge totale supportée par chaque essieu ne doit jamais dépasser son PNBE.**

### PBV

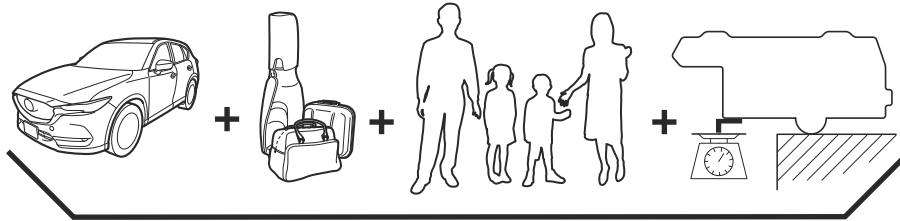

### PBV

**PBV (poids brut du véhicule)** est le poids en état de marche du véhicule + les bagages + les passagers.

**PNBV (poids nominal brut du véhicule)** est le poids permissible maximum du véhicule complètement chargé (y compris toutes les options, équipements, passagers et bagages). **Le PNBV est indiqué sur l'étiquette du certificat de**



## Informations relatives aux pneus (États-Unis)

---

**PCB (poids combiné brut)** est le poids du véhicule chargé (PBV) plus le poids de la remorque complètement chargée.

**PNCB (poids nominal combiné brut)** est le poids admissible maximum du véhicule et de la remorque chargée - y compris tous les bagages et les passagers - que le véhicule peut supporter sans risquer d'être endommagé. (Important: Le système de freinage du véhicule tracteur est pris en compte dans PNBV, non dans PNCB. Des freins fonctionnels séparés doivent être utilisés pour assurer le contrôle sûr des véhicules remorqués et des remorques pesant plus de 1 500 lb). **PCB ne doit jamais dépasser PNCB.**

Le **poids maximum de la remorque chargée** est le poids le plus grand possible d'une remorque complètement chargée que le véhicule peut remorquer. Il implique que le véhicule ne comportera que les options obligatoires, aucune charge ajoutée (interne ou externe), une charge sur le timon d'attelage de 10 à 15 % (remorque conventionnelle) ou un poids d'axe de rotule de 15 à 25 % (remorque à cinquième roue), et le conducteur seulement (150 lb). **Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire (ou le guide de remorquage de remorque et RV fourni par votre concessionnaire).**

La **charge sur languette ou le poids d'axe de rotule avec cinquième roue** signifie la quantité de poids qu'une remorque applique vers le bas lorsque la remorque se déplace.

**Exemples:** Pour une remorque conventionnelle de 5 000 lb, multiplier 5 000 par 0,10 et 0,15 pour obtenir une plage de charge sur languette de 500 à 750 lb. Pour une remorque à cinquième roue de 11 500 lb, multiplier par 0,15 et 0,25 pour obtenir une plage de charge sur axe de rotule de 1 725 à 2 875 lb.

### **PRUDENCE**

**Ne jamais excéder les spécifications du PNBV ou le PNBE.**

Il est dangereux de dépasser le PNBV ou le PNBE spécifiés sur l'étiquette du certificat. Le dépassement des limites nominales du véhicule risque de causer un accident grave, des blessures corporelles ou des dommages au véhicule.

Ne pas utiliser de pneus de rechange ayant une capacité de charge inférieure à celle des pneus d'origine, car ils risquent de diminuer les limites du PNBV et du PNBE du véhicule. Le remplacement des pneus par des pneus ayant une limite plus haute que les originaux n'augmente pas les limites de PNBV et PNBE.

Ne jamais dépasser les valeurs de PNBV ou PNBE spécifiées sur l'étiquette du certificat.

10-48



## Étapes pour déterminer la limite de charge correcte

Étapes pour déterminer la limite de charge correcte-

- (1) Localiser la mention "The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs." sur la plaque signalétique du véhicule.
- (2) Déterminer le poids combiné du conducteur et des passagers devant occuper le véhicule.
- (3) Soustraire le poids combiné du conducteur et des passagers de XXX kg ou XXX lbs.
- (4) Le nombre obtenu est égal à la quantité disponible de capacité de charge ajoutée et de bagages. Par exemple, si la quantité "XXX" est égale à 1 400 lbs. et que cinq passagers de 150 lb prendront place dans le véhicule, la capacité disponible de charge ajoutée et de bagages sera de 650 lbs. ( $1\ 400 - 750 (5 \times 150) = 650$  lbs.)
- (5) Déterminer le poids combiné de bagages et de charge ajoutée sur le véhicule. Ce poids pourra ne pas dépasser la capacité de charge ajoutée et de bagages calculée à l'étape 4.
- (6) Si votre véhicule doit remorquer une remorque, la charge de votre remorque sera transférée à votre véhicule. Consulter ce manuel pour déterminer comment ceci réduit la capacité de charge ajoutée et de bagages de votre véhicule.

## Déclaration de conformité

### Système d'ouverture à télécommande/Système d'immobilisation

#### FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### FCC/ISED

This device complies with part 15 of FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes des CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### FCC/ISED RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules as this equipment has very low levels of RF energy.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE puisque cet appareil a un niveau très bas d'énergie RF.

#### (MEXICO)

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

10-50

## Systeme de téléc-commande sans fil HomeLink

### FCC (USA) and ISED (Canada)

This device complies with FCC rules part 15 and Innovation, Science, and Economic Development Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference that may be received including interference that may cause undesired operation. WARNING: The transmitter has been tested and complies with FCC and ISED rules. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device.

This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must be at least 20 cm from the user and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### FCC (États-Unis) et ISED (Canada)

Cet appareil est conforme aux règlements de la FCC, section 15, et au CNR-210 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui pourrait entraîner un dysfonctionnement. MISE EN GARDE : L'émetteur a subi des tests et est conforme aux règlements de la FCC et d'ISDE. Les changements ou modifications non approuvés explicitement par la partie responsable de la conformité pourraient rendre caduque l'autorisation de l'utilisateur de se servir du dispositif.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC et d'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent respecter les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire aux exigences de conformité aux expositions de RF. L'émetteur doit se trouver à 20 cm au minimum de l'utilisateur et ne doit pas être situé au même endroit que tout autre émetteur ou antenne ni fonctionner avec un autre émetteur ou antenne.

### Mexico

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



## Déclaration de conformité

---

### Système de surveillance de pression des pneus

#### USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Systeme de capteur radar avant

-USA/Puerto Rico/Guam/Saipan/Canada

Model: ARS4-B  
IC: 4135A-ARS4B  
FCC ID: OAYARS4B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### *Radiofrequency radiation exposure Information:*

*This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.*

*This equipment should be installed and operated with minimum distance of 30 cm between the radiator and your body.*

*This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.*

*Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.*

*Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 30 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.*

### FCC Notice

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Mexico

Certificado de homologacion: RVLCOAR15-0008  
Continental ARS 4-B

Este equipo opera a título secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a título primario.

## Déclaration de conformité

### Système de capteur radar latéral avant / système de capteur radar latéral arrière

FCC	<p>FCC ID : 2AHE9-24GMMR20</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>FCC CAUTION Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by (FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC) may void the FCC authorization to operate this equipment.</p>
CANADA	<p>IC: 21140-24GMMR20</p> <p>NOTICE: This device contains licence exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.</p> <p>L'émetteur / récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi , même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p> <p>NOTICE: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by (FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC) may void the FCC authorization to operate this equipment.</p> <p>Radiofrequency radiation exposure Information: The radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.</p>

10-54

## Systeme audio

### USA(FCC)

Model No. : AM2201

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Responsible Party

- Name : Panasonic Corporation of North America
- Address : Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
- Support Contact : <https://shop.panasonic.com/support>

#### NOTE

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to host computers and / or peripherals in order to meet FCC emission limits.

#### Compliance with FCC requirement 15.407(c)

Data transmission is always initiated by software, which is passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only while one of the aforementioned packets is being transmitted. In other words, this device automatically discontinues transmission in case of either absence of information to transmit or operational failure.

Frequency Tolerance:  $\pm 20$ ppm

#### **WARNING**

##### RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that it is deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). [But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.]

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### **FCC CAUTION :**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Spécifications/Informations à la clientèle et signalement des problèmes de sécurité

## Déclaration de conformité

---

### Canada

#### NOTE

This device complies with Industry Canada's applicable licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### CAUTION:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Data transmission is always initiated by software, which is the passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only while one of the aforementioned packets is being transmitted. In other words, this device automatically discontinues transmission in case of either absence of information to transmit or operational failure.

La transmission des données est toujours initiée par le logiciel, puis les données sont transmises par l'intermédiaire du MAC, par la bande de base numérique et analogique et, enfin, à la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont initiés par le MAC. Ce sont les seuls moyens pour qu'une partie de la bande de base numérique active l'émetteur RF, puis désactive celui-ci à la fin du paquet. En conséquence, l'émetteur reste uniquement activé lors de la transmission d'un des paquets susmentionnés. En d'autres termes, ce dispositif interrompt automatiquement toute transmission en cas d'absence d'information à transmettre ou de défaillance.

### Mexico

Model No. AM2201: IFT:MAPAAM23-08132

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



10-56



## Systeme radio

FCC

**NOTE :**

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to host computers and / or peripherals in order to meet FCC emission limits.

**CAUTION :**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Déclaration de conformité

---

### Système de communication de données

#### États-Unis

#### CAUTION

##### Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body in normal use position.

##### Co-location

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### FCC

#### WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

10-58

## Déclaration de conformité

---

### Canada

Contains IC: 574B-DA39

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

#### CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

## Déclaration de conformité

---

Contient IC: 574B-DA39

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**ATTENTION:** l'exposition aux rayonnements radiofréquence

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

**10-60**

## Chargeur sans fil (Qi)

**IC ID:**26055-KAAA66CH0

**FCC ID:**2AEQT-KAAA66CH0

**FCC Statement:**

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industrie Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement Important

Note: Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Numéro d'identification


---

### Numéro d'identification du véhicule

Le numéro d'identification du véhicule, l'identifie légalement.


#### Tableau de bord

Le numéro d'identification du véhicule est indiqué sur une plaque fixée au tableau de bord.

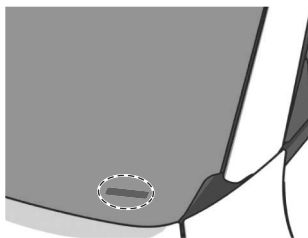


#### Châssis


Ouvrir le couvercle indiqué sur l'illustration pour vérifier le numéro d'identification du véhicule.

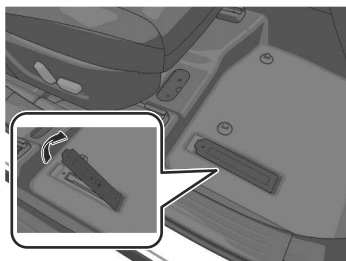


### Étiquette des normes de sécurité automobile

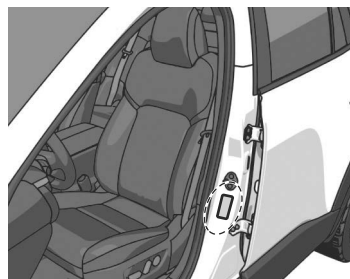

**Étiquette d'informations  
du système antipollution  
du véhicule**

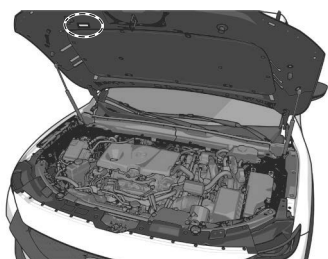


**Étiquette des pressions  
de gonflage des pneus**

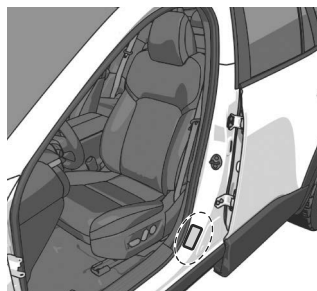

## Numéro d'identification

---

### Numéro du moteur

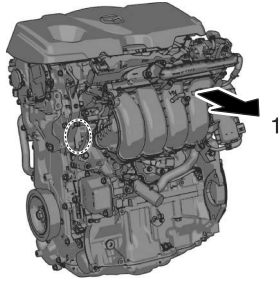

1. Avant

**10-64**



## Spécifications du véhicule

### Moteur

Dénomination	Spécification
Type	4 cylindres en ligne, 4 temps, essence
Alésage × Course	87,5 × 103,4 mm (3,44 × 4,07 po)
Cylindrée	2 487 ml (2 487 cm <sup>3</sup> )
Rapport de compression	14,0

## Spécifications du véhicule

### Batterie haute tension

Dénomination	Spécification
Type	Batterie nickel-hydrure métallique
Plage de température	Température garantie de fonctionnement : $-30\text{ °C}$ ( $-22\text{ °F}$ ) — $60\text{ °C}$ ( $140\text{ °F}$ ) Température garantie de stockage : $-40\text{ °C}$ ( $-40\text{ °F}$ ) — $65\text{ °C}$ ( $149\text{ °F}$ )

## Spécifications du véhicule

### Systeme électrique

Dénomination	Spécification	
Batterie au plomb-acide*1	LN2 (12V-55Ah/20HR)	
Bougies d'allumage	Bougie d'origine Mazda*2	CWA1-18-110

\*1 Les spécifications de la batterie au plomb-acide diffèrent selon le pays ou la région. Vérifier la batterie au plomb-acide installée sur le véhicule et utiliser une batterie au plomb-acide de performance égale ou supérieure. Cependant, les performances de la batterie au plomb-acide peuvent varier même entre les mêmes types de batterie au plomb-acide, consulter un concessionnaire agréé Mazda pour le remplacement.

\*2 Cette bougie d'allumage procure au moteur des performances optimales. S'adresser à un concessionnaire agréé Mazda pour plus de détails.

#### ATTENTION

Lors du nettoyage de bougies à l'iridium, ne pas utiliser de brosse métallique. Sinon, cela risque d'endommager la fine couche de particules sur les pointes en alliage d'iridium et platine.

## Spécifications du véhicule

### Qualité des lubrifiants

Dénomination	Spécification
Huile moteur	Se référer à Huile moteur recommandée à la page 9-14.
Liquide de refroidissement	Type FL-22
Liquide de boîte de vitesses automatique* <sup>1</sup>	ATF WS JWS3324
Huile de différentiel arrière* <sup>2</sup>	
Liquide de frein	Liquide de frein d'origine Mazda ou équivalent

\*1 Le remplacement périodique n'est pas nécessaire.

\*2 Le remplacement est nécessaire lorsque le composant est submergé dans l'eau.

## Spécifications du véhicule

### Contenances

(Quantités approximatives)

Dénomination		Capacité
Huile moteur	Avec remplacement du filtre à huile	4,3 litres (4,5 US qt, 3,8 Imp qt)
	Sans remplacement du filtre à huile	4,0 litres (4,2 US qt, 3,5 Imp qt)
Liquide de refroidissement	Moteur	6,5 litres (6,9 US qt, 5,7 Imp qt)
	Système EV	1,9 litre (1,8 US qt, 1,7 Imp qt)
Liquide de boîte de vitesses automatique		3,9 litres (4,1 US qt, 3,4 Imp qt)
Huile de différentiel arrière		1,7 litre (1,8 US qt, 1,5 Imp qt)
Réservoir de carburant		55,0 litres (14,5 US gal, 12,1 Imp gal)

Vérifier les niveaux d'huile et de liquide à l'aide des jauges ou des repères de niveau sur les réservoirs.

## Spécifications du véhicule

### Dimensions

Dénomination		Spécification
Longueur hors tout		4 727 mm (186,1 po)
Largeur hors tout		1 920 mm (75,6 po)
Hauteur hors tout	Véhicule avec roues de 17 pouces	1 666 mm (65,6 po)
	Véhicule avec roues de 19 pouces	1 672 mm (65,9 po)
Voie avant		1 658 mm (65,3 po)
Voie arrière		1 661 mm (65,4 po)
Empattement		2 815 mm (110,9 po)

10-70

## Spécifications du véhicule

### Poids

Dénomination		Poids
PNBV (Poids nominal brut du véhicule)		2 329 kg (5 135 lb)
PNBE (Poids nominal brut sur l'essieu)	Avant	1 176 kg (2 593 lb)
	Arrière	1 163 kg (2 564 lb)

## Spécifications du véhicule

---

### Ampoules

#### Éclairage extérieur/éclairage intérieur


Toutes les ampoules d'éclairage sont de type DEL.

L'ampoule DEL ne peut pas être remplacée comme une seule unité, car c'est une unité intégrée.

L'ampoule DEL doit être remplacée avec l'unité. Si un remplacement est nécessaire, consulter un concessionnaire agréé Mazda.

10-72

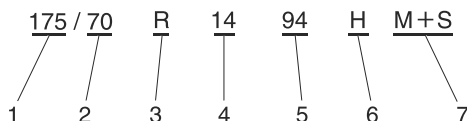

**Spécifications du véhicule****Pneus****Exemple d'indication et explication**

1. Largeur de section nominale
2. Taux en pourcentage d'aspect nominal
3. Code de construction
4. Diamètre en pouces de jante nominale
5. Index de charge (pas sur les pneus ZR)
6. Symbole de vitesse
7. Boue et neige

**Informations sur les symboles des pneus**

Choisir les pneus appropriés pour le véhicule en se référant à l'information suivante.

Symbole de vitesse	Vitesse maximale permise
Q	Jusqu'à 160 km/h (99 mi/h)
R	Jusqu'à 170 km/h (105 mi/h)
S	Jusqu'à 180 km/h (111 mi/h)
T	Jusqu'à 190 km/h (118 mi/h)
U	Jusqu'à 200 km/h (124 mi/h)
H	Jusqu'à 210 km/h (130 mi/h)
V	Jusqu'à 240 km/h (149 mi/h)
W	Jusqu'à 270 km/h (167 mi/h)
Y	Jusqu'à 300 km/h (186 mi/h)
ZR	Plus de 240 km/h (149 mi/h)

**Pneu et pression de gonflage****REMARQUE**

Les pneus montés sont ceux qui correspondent le mieux au châssis de votre véhicule.

Lors du remplacement des pneus, Mazda recommande de les remplacer par des pneus du même type que ceux montés à l'origine. Pour plus de détails, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.

Vérifier l'étiquette de pressions de gonflage des pneus pour la taille des pneus et leur pression de gonflage.

Se référer à Étiquette de pressions de gonflage des pneus à la page 10-63.

## Spécifications du véhicule

---

### Pneu standard

Taille de pneu	Pression de gonflage	
	Avant	Arrière
225/65R17 102H	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)
225/55R19 99V	250 kPa (36 psi)	250 kPa (36 psi)

### Roue de secours à usage temporaire

Taille de pneu	Pression de gonflage
T155/90D17 101M	420 kPa (60 psi)

### Couple de serrage des écrous de roue

Lors de l'installation d'un pneu, serrer l'écrou de roue au couple suivant.  
108—147 N·m (12—14 kgf·m, 80—108 ft·lbf)



---

**11** Index

## Index

---

### A

- Affichage de conduite active..... 5-43
  - Entretien de la protection antipoussière..... 9-51
  - L'affichage de conduite active ne fonctionne pas..... 8-37
- Alerte de sièges arrière..... 4-39
- Alexa..... 7-24
  - Vérifier les réglages d'Alexa.... 8-62
- Assistance à la clientèle (Canada)..... 10-10
- Assistance à la clientèle (États-Unis)..... 10-4
- Assistance à la clientèle (Mexique)..... 10-17
- Assistance à la clientèle (Porto Rico)..... 10-15

### B

- Batterie
  - Batterie haute tension..... 10-66
  - Inspection de la batterie au plomb-acide..... 9-40
  - Mesures à prendre en cas de batterie au plomb-acide déchargée..... 8-12
  - Système électrique..... 10-67
- Boîte de vitesses automatique
  - Annuler le système de verrouillage de levier sélecteur..... 8-20
  - Levier sélecteur..... 5-47

### C

- Capot..... 4-27
- Capteur de stationnement..... 5-224
- Ceintures de sécurité..... 3-25
  - Entretien..... 9-51
- Clé..... 4-5

- Annulation de la fonction de suspension temporaire de la clé..... 8-9
- Démarrage du système hybride avec la pile de la clé déchargée..... 8-10
- Déverrouillage à l'aide de la clé auxiliaire..... 8-9
- Remplacement de la pile de la clé..... 9-44

### Climatisation

- Entretien..... 9-39
- Utilisation de chaque interrupteur..... 6-8

### Combiné d'instruments

- Affichage des messages..... 5-42
- Affichage de la distance maximale de conduite..... 5-39
- Combiné d'instruments..... 5-31
- Compteur totalisateur/Compteur journalier..... 5-35
- Indicateur de puissance..... 5-32

### Combiné d'instruments

- Le voyant/témoin s'allume.... 8-38
- Conduite hivernale..... 5-230
- Coussins d'air..... 3-4
  - Système de classification des occupants des occupants des sièges du conducteur et du passager avant..... 3-19

### E

- eCall privé
  - eCall privé..... 7-27
- Entretien
  - Ceintures de sécurité..... 9-51
  - Extérieur..... 9-46
  - Intérieur..... 9-48

## 11-2

## Index

- Protection antipoussière de l'affichage de conduite active..... 9-51
- Roue..... 9-47
- Sellerie en cuir..... 9-50
- Sellerie en cuir et cuir synthétique..... 9-49
- Tableau de bord..... 9-49
- Essuie-glaces
- Dégivreur d'essuie-glaces..... 5-83
- Interrupteur d'essuie-glace/de lave-glace de pare-brise..... 5-74
- Les essuie-glaces avant fonctionnent à grande vitesse..... 8-35
- Le liquide de lave-glace ne s'écoule pas..... 8-36
- Remplacement des caoutchoucs pour balais d'essuie-glace..... 9-29
- Remplissage du liquide de lave-glace de pare-brise..... 9-18
- Éclairage
- Le liquide de lave-glace ne s'écoule pas..... 8-36
- Éclairages
- Ampoules..... 10-72
- Interrupteur d'éclairage..... 5-67
- Remplacement des ampoules..... 9-37
- Écran de rétrovision..... 5-220
- Équipement de l'habitacle
- Boîte à gants..... 7-32
- Chargeur sans fil (Qi)..... 7-47
- Comment utiliser les poignées de maintien..... 7-52
- Compartment à bagages..... 7-37
- Console centrale..... 7-33
- Console supérieure..... 7-34
- Crochets à vêtements
- arrière..... 7-35
- Éclairages au pavillon..... 7-41
- Éclairages de compartiment à bagages..... 7-43
- Lampes de lecture..... 7-42
- Miroirs de pare-soleil..... 7-39
- Pare-soleil..... 7-38
- Porte-bouteilles..... 7-31
- Porte-gobelets..... 7-30
- Port d'alimentation USB..... 7-45
- Prises pour accessoires..... 7-44
- Système d'entrée éclairée..... 7-40
- ## F
- Fenêtre
- Dégivreur d'essuie-glaces..... 5-83
- Impossible de faire fonctionner les vitres électriques..... 8-33
- Interrupteur de désembuage de lunette arrière..... 5-80
- Lève-vitre électrique..... 4-29
- Feux
- Feux de détresse..... 5-84
- Levier des clignotants..... 5-73
- Freins
- Aide au démarrage en côte (HLA)..... 5-66
- AUTOHOLD..... 5-60
- Commande dynamique de stabilité (DSC)..... 5-89
- Frein de stationnement électrique (EPB)..... 5-53
- Inspection du liquide de frein..... 9-17
- L'AUTOHOLD ne peut être annulé..... 8-19
- Problème avec le système de freinage (frein au pied)..... 8-18
- Système antiblocage des roues (ABS)..... 5-86
- Système de commande de traction (TCS)..... 5-87

## Index

---

Système de priorité au freinage.....5-58

Fusibles  
Description des panneaux à fusibles..... 9-22

### G

Garantie..... 10-25

### H

Hayon..... 4-20  
Hayon électrique..... 4-23  
Impossible d'ouvrir le hayon..... 8-32

### I

Immatriculation du véhicule à l'étranger..... 10-26

Informations relatives aux pneus  
Chargement du véhicule..... 10-43  
Emplacement de l'étiquette de pneus (plaque signalétique).....  
..... 10-36  
Entretien des pneus..... 10-39  
Étapes pour déterminer la limite de charge correcte..... 10-49  
Étiquetage des pneus..... 10-32

Inspection et entretien  
Ampoules..... 9-37  
Batterie au plomb-acide.....9-40  
Caoutchoucs pour balais d'essuie-glace.....9-29  
Contenances..... 10-69  
Dimensions..... 10-70  
Entretien du climatiseur..... 9-39  
Étiquette des normes de sécurité automobile..... 10-62  
Étiquette d'informations du système antipollution du véhicule..... 10-63

### 11-4

Fusibles.....9-19  
Huile moteur.....9-14  
Inspection des pneus..... 9-33  
Inspection et entretien.....9-4  
Liquide de frein..... 9-17  
Liquide de refroidissement.... 9-15  
Lubrification de  
la carrosserie..... 9-28  
Numéro d'identification  
du véhicule..... 10-62  
Permutation des pneus..... 9-35  
Poids..... 10-71  
Qualité des lubrifiants..... 10-68  
Remplacement d'un pneu ou d'une roue.....9-36  
Remplissage du liquide de lave-glace de pare-brise..... 9-18

#### i-ACTIVSENSE

Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS).....5-163  
Alerte à l'attention du conducteur (DAA)..... 5-144  
Alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA)..... 5-150  
Alerte de circulation transversale à l'avant (FCTA)..... 5-147  
Alerte de distance et de vitesse (DSA)..... 5-142  
Assistance au freinage intelligent (SBS).....5-186  
Avertisseur de changement de file (LDWS)..... 5-131  
Caméras..... 5-124  
Caméra de détection avant (FSC)..... 5-113  
Capteurs radar..... 5-118  
Interrupteur i-ACTIVSENSE  
OFF..... 5-112  
Moniteur de vue à 360° ..... 5-197  
Réduction des collisions secondaires..... 5-214

## Index

- Surveillance des angles morts (BSM)..... 5-134  
Symbole d'état i-ACTIVSENSE (système d'avertissement/aide à la prévention des risques)....5-110  
Système de commande des feux de route (HBC)..... 5-127  
Système de maintien sur la voie en cas d'urgence (ELK)..... 5-179  
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR).....5-138  
Système de régulation de vitesse à radar Mazda (MRCC)..... 5-152  
Système d'assistance au maintien de trajectoire (LAS)..... 5-176  
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)..... 5-126
- ### M
- Mazda Connect  
Mazda connect..... 7-4  
Service connecté (le cas échéant)..... 7-13  
Vue d'ensemble de Mazda Connect.....7-7
- Moteur  
Démarrage d'un moteur noyé..... 8-16  
Inspection du liquide de refroidissement.....9-15  
Inspection/remplissage d'huile moteur.....9-14  
Interrupteur d'alimentation... 5-16  
Mesures à prendre en cas de batterie au plomb-acide déchargée..... 8-12  
Moteur..... 10-65  
Numéro du moteur.....10-64  
Surchauffe..... 8-22
- ### P
- Pièces et accessoires non originaux additionnels..... 10-27
- Pneu  
Cric..... 7-71  
Roue de secours..... 7-71
- Pneus  
Entretien des roues..... 9-47  
Étiquette de pressions de gonflage ..... 10-63  
Inspection des pneus..... 9-33  
Permutation des pneus..... 9-35  
Pneus..... 10-73  
Remplacement d'un pneu à plat.....8-25  
Remplacement d'un pneu ou d'une roue..... 9-36  
Système de classement uniforme de la qualité des pneus (UTQGS)..... 10-29  
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)....5-96
- Portières  
Portières.....4-13
- Problèmes de sécurité, signalement (Canada)..... 10-24  
Problèmes de sécurité, signalement (États-Unis)..... 10-23
- ### R
- Ravitaillement..... 5-103  
Ravitaillement en carburant  
Carburant à utiliser..... 5-104
- Remorquage  
Faire remorquer le véhicule..... 8-5  
Utilisation des crochets de remorquage..... 8-7
- Régulateur de vitesse..... 5-216
- Rétroviseurs

11-5

## Index

---

Désembueur de rétroviseur... 5-82  
Rétroviseurs extérieurs..... 5-11  
Rétroviseur intérieur.....5-14

### S

Siège  
Dispositif de retenue pour  
enfant..... 3-51  
Sièges  
Chauffage de siège..... 6-13  
Entretien de la sellerie en  
cuir.....9-50  
Entretien de la sellerie en cuir et  
du cuir synthétique..... 9-49  
Mémorisation de la position de  
conduite..... 3-39  
Sièges arrière.....3-44  
Sièges avant..... 3-37  
Ventilation de siège..... 6-19  
Système de climatisation  
Bouches d'aération.....6-2  
Utilisation de chaque interrupteur  
(Type entièrement  
automatique)..... 6-8  
Système de sécurité..... 4-35  
Système d'immobilisation.... 4-37  
Système de sélection intelligente du  
mode de conduite Mazda (Mi-  
Drive)..... 5-91  
Système d'ouverture à télécommande  
avancée..... 4-10  
Système EV  
Batterie haute tension..... 10-66  
Système hybride  
Arrêt forcé du système  
hybride..... 8-17  
Batterie haute tension..... 10-66

### T

Tableau de bord  
Affichage de consommation  
moyenne de carburant..... 5-40  
Affichage de la boussole..... 5-41  
Affichage de la température  
extérieure.....5-39  
Affichage i-ACTIVSENSE..... 5-41  
Affichage multi-  
informations.....5-33  
Compteur de vitesse.....5-31  
Éclairage du tableau de  
bord..... 5-37  
Jauge de carburant..... 5-37  
Jauge de température du liquide  
de refroidissement du  
moteur.....5-36  
Téléphones cellulaires..... 10-28  
Toit ouvrant  
Impossible de faire fonctionner le  
toit ouvrant..... 8-34  
Toit ouvrant panoramique..... 4-33

### V

Volant  
Direction assistée..... 5-95  
Volant chauffant..... 6-17

## Symboles

Système de commande de  
température  
Vue d'ensemble du système de  
commande de température  
entièrement automatique..... 6-7